



Паспорт

**Приточно-вытяжная
установка
с рекуперацией тепла и
сохранением влаги**

**Zenit Heco X/V
1210-4510 E/W**

**3-ступенчатая рекуперация
Корпус из стали с изоляцией
50 мм**

**КПД возврата тепла до 78%
Сохранение влаги до 50%**

Внимание!

Информация для клиента

Для надежной работы оборудования соблюдайте следующие правила, а также расширенный список инструкций.

Поломки и некорректная работа оборудования вследствие несоблюдения данных правил не является гарантийным случаем.

- Пульт подключается экранированным 4-жильным кабелем сечением 0,12-1,0 мм. (КСПЭВГ, МКЭШ)
- Применяйте кабель питания оборудования в соответствии с максимальной мощностью оборудования.
- Правильно установите максимальную мощность нагревателя.
- При размещении оборудования на улице используйте погодозащитные конструкции (тент, кожух, навес и т.д.)
- Попадание осадков на оборудование и внутрь оборудования – недопустимо.
- Датчики, устанавливаемые при монтаже, требуют аккуратного обращения при установке в вентканал.
- Датчики, устанавливаемые при монтаже, устанавливаются только в соответствующие вентканалы.
- Подключение Wi-Fi производите в соответствии с видеоинструкцией на сайте turkov.ru.
- Обязательно производите пусконаладочные работы, особенно балансировку расходов воздуха оборудования!
- Не разбирайте и не модернизируйте оборудование самостоятельно.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Расшифровка наименования	3
Описание составных частей оборудования	6
Комплектация оборудования	10
Принцип работы агрегата	11
Габаритные размеры оборудования	14
Обозначение параметров чертежей	14
Zenit Heco X 1210 E (до 9 кВт)	15
Zenit Heco X 1210 W	16
Zenit Heco X 1510 E (до 9 кВт)	17
Zenit Heco X 1510 E (12-18 кВт)	18
Zenit Heco X 1510 W	19
Zenit Heco X 2010 E (до 12 кВт)	20
Zenit Heco X 2010 E (15-24 кВт)	21
Zenit Heco X 2010 W	22
Zenit Heco X 2510 E (до 15 кВт)	23
Zenit Heco X 2510 E (18-24 кВт)	24
Zenit Heco X 2510 W	25
Zenit Heco X 3010 E (до 15 кВт)	26
Zenit Heco X 3010 E (18-24 кВт)	27
Zenit Heco X 3010 W	28
Zenit Heco X 3510 E (до 18 кВт)	29
Zenit Heco X 3510 E (21-30 кВт)	30
Zenit Heco X 3510 W	31
Zenit Heco X 4510 E	32
Zenit Heco X 4510 W	33
Zenit Heco V 2000 E	34
Zenit Heco V 2000 W	35
Zenit Heco V 2500 E	36
Zenit Heco V 2500 W	37
Zenit Heco V 3000 E	38
Zenit Heco V 3000 W	39
Обслуживание оборудования	40
Сброс таймера замены фильтров	42
Направление приточного и вытяжного потоков и виды исполнения корпуса для Zenit Heco X и Zenit Heco V	43
Технические характеристики Zenit Heco X 1210-2010 E	45
Технические характеристики Zenit Heco X 2510-3010 E	47
Технические характеристики Zenit Heco X 3510-4510 E	49
Технические характеристики Zenit Heco X 1210-4510 W	51
Технические характеристики Zenit Heco V 2000-3000 E	52
Технические характеристики Zenit Heco V 2000-3000 W	54
Графики статического давления оборудования	55
Схема деления оборудования с двунаправленной компоновкой	58
Последовательность действий при разборке оборудования	59
Диапазон допустимых температур и влажности воздуха для работы оборудования	61
Шумовые характеристики оборудования	62
Транспортировка и хранение оборудования	63
Способы монтажа	63
Размещение агрегата	64
Монтаж воздухопроводов	64
Рекомендации при монтаже на улице	65
Электрический монтаж	66
Подключение жидкостного нагревателя	67
Настройка Wi-Fi подключения	68
Подключение дополнительных агрегатов	69
Пусконаладочные работы (ПНР)	72
Гарантийные обязательства	73
Коды ошибок	74
Плановое техническое обслуживание (ПТО)	75
Схемы электрических соединений	77



Введение


Приточно-вытяжные агрегаты с рекуперацией серии Zenit Heco разработаны для стабильной работы в условиях Сибири и Центральной России. КПД данной серии составляет до 78%. 3-ступенчатый энтальпийный рекуператор позволяет эксплуатировать агрегат при температурах до -35°C без использования предварительного нагревателя и без образования конденсата.

Концепция производимого компанией TURKOV оборудования заключается в максимальной энергоэффективности и стабильной работе оборудования в условиях российского климата, комплексном решении сложных систем вентиляции, высоком уровне автоматизации и минимальным участием монтажных организаций в процессе наладки. Наше оборудование не требует сборки и сложных настроек, всё оборудование поставляется полностью готовое к эксплуатации.

Автоматика собственной разработки позволяет организовать в квартире или доме полное управление микроклиматом. Оснатив систему соответствующими опциями, автоматика будет автоматически регулировать мощность агрегата, управлять нагревателем и кондиционером, поддерживать требуемый уровень влажности или CO₂, компенсировать загрязнение фильтров.

Расшифровка наименования

Zenit Heco XH 1510 9E380

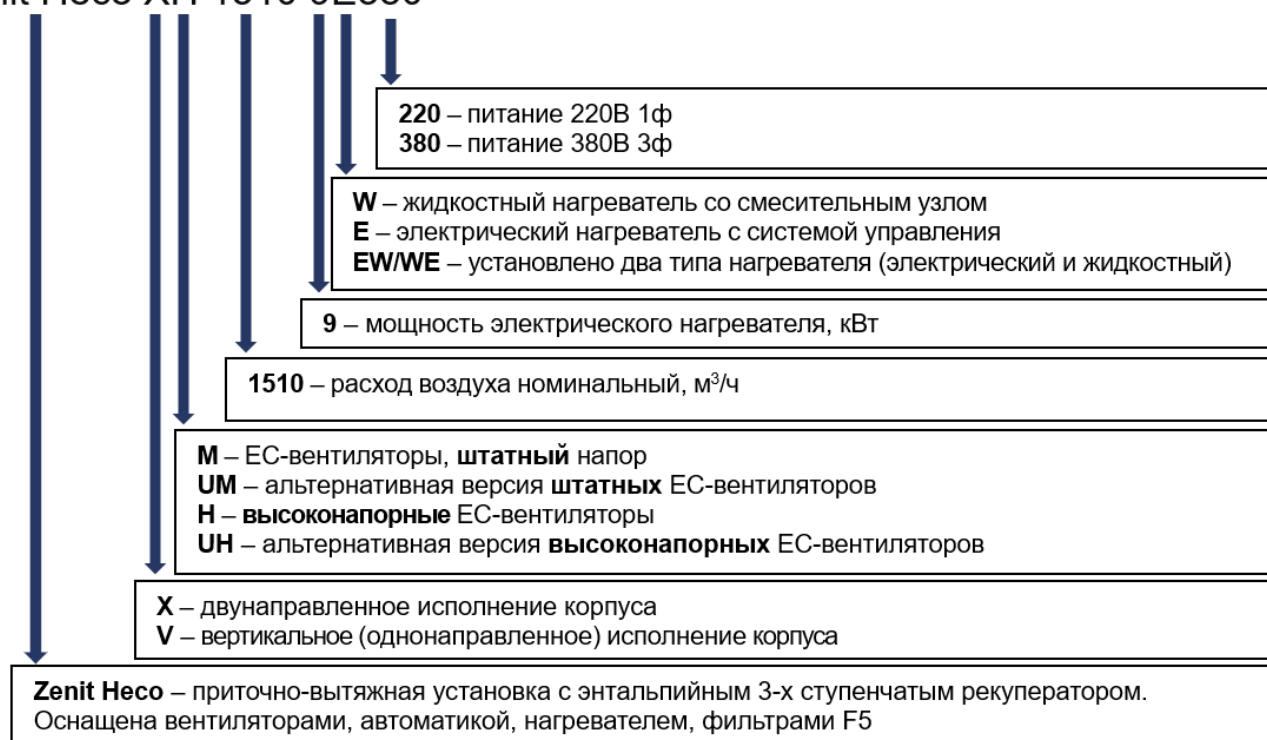

Zenit Heco VM 3000 W2R380



Внимание!

Чтобы избежать получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу, внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции. Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра

При установке

- Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию для выполнения данных видов работ. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба.
- Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должны быть рассчитаны на вес оборудования.
- Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно требованиям паспорта, а также государственным правилам и стандартам. Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом кабеле. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания.
- Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Не включайте питание до завершения работ по монтажу. Не устанавливайте и не используйте оборудование в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой. Применение или хранение горючих материалов, жидкостей или газов возле оборудования может привести к возгоранию.

Правила электробезопасности

- Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
- Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
- Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации для данного оборудования.

Перед началом работы

- Перед началом работы установки внимательно прочитайте паспорт на оборудование. Строго придерживайтесь описания выполняемых операций. Нарушение технологии может повлечь за собой травмы для вас или окружающих, а также повреждение оборудования.

Во время эксплуатации

- Не включайте и не выключайте оборудование посредством включения/выключения питания, это может привести к повреждению оборудования из-за перегрева нагревателя.
- Не используйте оборудование не по назначению.
- Не стойте под струей холодного воздуха. Это может повредить вашему здоровью. Оберегайте домашних животных и растения от длительного воздействия холодного воздушного потока, так как это вредно для их здоровья.

Важно!

- При появлении каких-либо признаков неисправности (запах гари, повышенный шум и т.п.) сразу же выключите оборудование и отключите от источника питания. Использование оборудования с признаками неисправности может привести к возгоранию, поломке и т.п. При появлении признаков неисправности необходимо обратиться в сервисный центр.
- Периодически проверяйте состояние приточной уличной решетки – она может забиваться пылью и пухом. При необходимости очищайте решетку.
- Не суйте руки и другие части тела, а также посторонние предметы в отверстия оборудования, лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, и попавший в них предмет может нанести травму или вывести из строя оборудование.
- Не трогайте работающий или недавно выключенный электронагреватель – это может нанести травму.
- Не допускайте попадания посторонних предметов на нагреватель – это может привести к короткому замыканию при включении электронагревателя и появлению посторонних запахов.
- Не допускается работа оборудования без проведения пусконаладочных работ – это приведет к некорректной работе оборудования, выходу из строя элементов оборудования.
- Не допускается работа оборудования с дисбалансом более 10% в следствии неверной эксплуатации – это приведет к некорректной работе оборудования, выходу из строя элементов оборудования.
- Не допускается работа оборудования во время мокрых, пыльных и/или ремонтных работ в обслуживаемых помещениях – это приведет к некорректной работе оборудования, выходу из строя элементов оборудования.

При обслуживании

- Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. Это может привести к поражению электротоком.
- Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.
- При уходе за оборудованием вставляйте на устойчивую конструкцию, например, на складную лестницу.
- При необходимости допускается пропылесосить рекуператор с применением щетки с мягким ворсом.
- При необходимости допускается промыть рекуператор в теплой воде (Не более 40 градусов)
- Не мойте оборудование и рекуператор мойками высокого давления.
- Агрессивные или абразивные чистящие средства могут повредить оборудование и рекуператор.

Оптимальная работа

Обратите внимание на следующие моменты для обеспечения нормальной работы:

- Выполнен качественный монтаж
- Выполнены пусконаладочные работы.
- Фильтры меняются или по настроенному таймеру, или по фактическому загрязнению.



Описание составных частей оборудования

Стальной корпус



- Стальной корпус с порошковой окраской.
- Современный, дизайн корпуса
- Одновременно правое/левое исполнение.
- 4 сервисных двери на петлях для доступа к фильтрам с любой стороны.
- Теплошумоизоляция толщиной 50мм.
- Минимальное количество мостиков холода.
- Возможность разборки корпуса для такелажа. (Возможность пронести через дверь)
- Высокий коэффициент поглощения шума.
- Монтаж в вертикальном положении и на любой из боковых сторон.
- Возможен монтаж на улице и в холодных зонах (требуется согласование с заводом).
- Повышенная стойкость к влажности и запыленности.
- Автоматика и датчики в комплекте установлены и подключены.
- Электронагреватель с системой управления установлен и подключен (В версии «Е»).
- Жидкостный нагреватель и смесительный узел установлены и подключены (В версии «W»)

Энтальпийный рекуператор

Энтальпийный рекуператор предназначен для утилизации тепла и влаги от отработанного воздуха приточному. Вместе с переносом влаги также переносится часть неявного тепла из вытяжного воздуха приточному, тем самым увеличивается энтальпийный КПД рекуператора. Рабочая область выполнена из полимерной мембраны, которая пропускает молекулы воды из вытяжного (увлажнённого) воздуха и передает приточному (сухому). Смешивания вытяжного и приточного потоков в рекуператоре не происходит, так как влага пропускается через мембрану посредством диффузии. Пластина рекуператора обладает свойством губки, что позволяет рекуператору впитывать определённый объём влаги без выпада конденсата на поверхности пластин рекуператора.

В первые несколько часов работы оборудования может присутствовать незначительный запах герметизирующих составов.



Вентиляторы



В оборудовании установлены надежные, высокоэффективные ЕС-вентиляторы.

Электронно-коммутируемые вентиляторы (ЕС) с управлением по линии 0-10V. ЕС-Вентиляторы регулируются в диапазоне от 30 % до 100% с точностью в 1%, это позволяет максимально точно подвести воздухообмен к расчетным/проектным значениям.

Приточный и вытяжной вентиляторы настраиваются отдельно, что позволяет балансировать приточную и вытяжную линии изменением настроек вентиляторов. В оборудовании применяется 2 варианта напора вентиляторов Штатный/Высоконапорный. (Для увеличения давления, но не расхода!)



Электронагреватели и система управления

В оборудовании Zenit Heco устанавливается встроенный электрический нагреватель.

- В оборудовании в стальном корпусе поменяется нагреватели ТЭН.

- Все электронагреватели управляются плавно (инвертор)

Система управления нагревателем состоит из следующих элементов:

- Датчик температуры воздуха в канале (Датчик D2)
- Контакт для полного размыкания питания электрического нагревателя.

Включается и выключается при включении/выключении нагревателя.

При работе электронагревателя не активен, следовательно, не шумит.

- Твердотельное реле для управления электронагревателем

Плавное и точное управление мощностью в диапазоне от нуля до максимальной.

Нет подвижных элементов

Абсолютно бесшумная работа

Настраиваемый PID регулятор (в пульте управления)

Данная система управления электрическим нагревателем позволят точно поддерживать температуру подаваемого воздуха независимо от уровня воздухообмена и температуры на улице.



Электрический нагреватель

В оборудовании с электрическим нагревателем устанавливается электронагреватель ТЭН. Мощность нагревателя зависит от технического задания.



Диапазон регулирования температуры для подаваемого воздуха: от 0°C до +30°C.

Встроенный жидкостный нагреватель

В оборудовании применяется медно-алюминиевый жидкостный нагреватель.

Жидкостный нагреватель имеет систему защиты от замораживания по датчику температуры поверхности нагревателя и по датчику температуры обратной воды.

Ограничивающие уставки для этих двух датчиков можно изменять в настройках.

В случае понижения ниже уставки или неисправности датчика (КЗ или разрыв) автоматика выдаст соответствующую ошибку.

Диапазон регулирования температуры для подаваемого воздуха: от +15°C до +50°C.

Максимальная концентрация антифризов - 45%.

Температура и давление теплоносителя:

Максимальные рабочие температура / давление воды составляют: 110°C / 1,0 МПа.




*Под заказ возможно изготовление оборудования с внешним нагревателем рядностью нагревателя от 2 до 6.

Это может быть необходимо, если применяется низкотемпературный теплоноситель, например, при работе с тепловым насосом.



Смесительный узел

В комплекте с оборудованием поставляется собранный, подключенный и настроенный смесительный узел. Смесительный узел медный, паяный с соединениями типа «американка», что облегчает обслуживание смесительного узла. Циркуляционный насос и электромотор привода трехходового клапана подключен к автоматике.

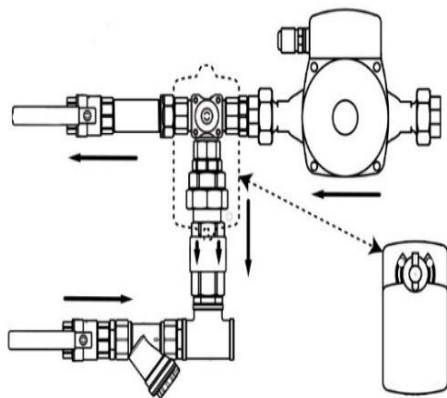


Состав смесительного узла:

- Жидкостный нагреватель
- Датчик температуры поверхности нагревателя (Подключен к контроллеру)
- Датчик температуры обратной воды (Подключен к контроллеру)
- Циркуляционный насос Unipump (Подключен к контроллеру)
- Трехходовой кран с электроприводом Sputnik (Подключен к контроллеру)
- Обратный клапан
- Фильтр
- Шаровый кран 2 шт.

**Важно: не допускается установка жидкостного нагревателя калачами вверх!
(Монтаж оборудования смесительным узлом вниз недопустим)**

Внимание! Трубопроводы для подачи жидкого теплоносителя не должны быть сечением меньше, чем сечение смесительного узла!

Схема смесительного узла

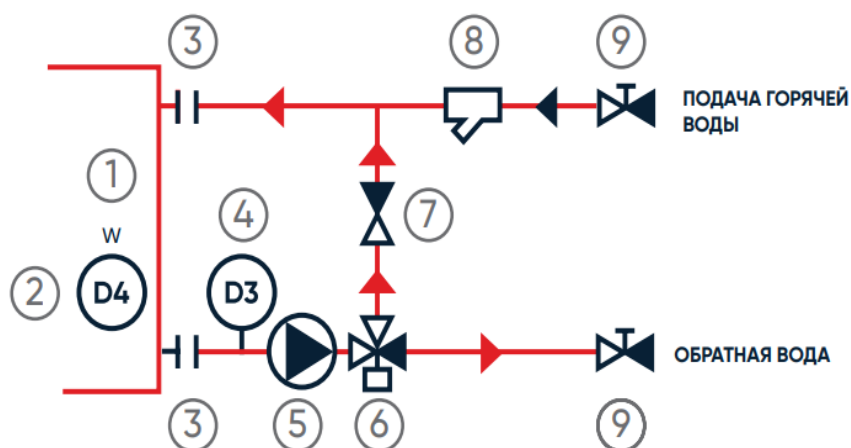

- 1 – Жидкостный нагреватель
- 2 – Датчик температуры поверхности нагревателя
- 3 – Соединение с нагревателем
- 4 – Датчик температуры обратной воды
- 5 – Циркуляционный насос
- 6 – Трехходовой смесительный клапан
- 7 – Обратных клапан
- 8 – Фильтр
- 9 – Шаровый кран



Фильтры

В оборудовании применяются карманные воздушные фильтры с большой емкостью.

Штатный класс фильтрации F5.

Опционально можно установить фильтр F7 или F9

Опционально можно установить двойную фильтрацию G4+ F5, G4+ F7, G4+ F9.



Воздушные фильтры для агрегатов в стальном корпусе

Модель	Фильтр приточный F5 (В*Ш*Г)	Фильтр вытяжной F5 (В*Ш*Г)
Zenit Heco X 1210	346-400-250-F5 x 1шт.	346-400-250-F5 x 1шт.
Zenit Heco X 1510	346-500-250-F5 x 1шт.	346-500-250-F5 x 1шт.
Zenit Heco X 2010	346-400-250-F5 x 1шт. 346-300-250-F5 x 1шт.	346-400-250-F5 x 1шт. 346-300-250-F5 x 1шт.
Zenit Heco X 2510	346-400-250-F5 x 2шт.	346-400-250-F5 x 2шт.
Zenit Heco X 3010	346-500-250-F5 x 2шт.	346-500-250-F5 x 2шт.
Zenit Heco X 3510	400-400-400-F5 x 2шт.	400-400-400-F5 x 2шт.
Zenit Heco X 4510	400-500-400-F5 x 2шт.	400-500-400-F5 x 2шт.

Модель	Фильтр приточный F5 (В*Ш*Г)	Фильтр вытяжной F5 (В*Ш*Г)
Zenit Heco V 2000	340-400-250-F5 x 1шт. 340-300-250-F5 x 1шт.	340-400-250-F5 x 1шт. 340-300-250-F5 x 1шт.
Zenit Heco V 2500	340-400-250-F5 x 2шт.	340-400-250-F5 x 2шт.
Zenit Heco V 3000	340-500-250-F5 x 2шт.	340-500-250-F5 x 2шт.

Замена фильтров наружного и внутреннего воздуха производится по сигналу на пульте управления агрегатами 1-2 раза в год.

Установленные в агрегатах фильтры не подлежат чистке!

Автоматика



В оборудовании применяется контроллер - Monocontroller

- Собственная разработка схемотехники.
- Собственная сборка контроллеров
- Собственное ПО
- Компактные размеры и широкий функционал
- Есть все функции необходимые вентиляционной установке
- Более 50 каналов диагностики элементов и самодиагностики

В комплекте:

- Контроллер - Monocontroller
- Сенсорный проводной пульт управления с ЖК экраном диагональю 3.2" и Wi-Fi
- Датчики температуры
- Wi-Fi модуль.
- MODBUS.



115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.
www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно
ТУ 28.25.12-001-09823045-2021



Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

WI-FI модуль (Удаленное управление)



В нашем оборудовании есть встроенный Wi-Fi, который позволяет управлять настройками установки удаленно.

Wi-Fi. Разработано мобильное приложение TURKOV, его можно скачать в App Store для Iphone и Google Play для Android.

Приложение работает в Android версии 5 и старше/ IOS 10 и старше.

С помощью приложения можно управлять оборудованием в режиме реального времени, при этом управление возможно если пользователь находится с оборудованием в одной сети, так и удаленно с использованием наших серверов. Для работы приложения необходим доступ к интернету.

Комплектация оборудования


Zenit Heco X/V E	Zenit Heco X/V W
● Корпус оборудования с теплоизоляцией – 1 шт. ● Вентилятор приточный – 1 или 2 шт. ● Вентилятор вытяжной – 1 или 2 шт. ● Рекуператор в сборе – 1 шт. ● Контроллер – 1 шт. ● Пульт проводной – 1 шт. ● Фильтр вытяжной – 1 шт. ● Фильтр приточный – 1 шт. ● Угловой кронштейн с виброопорой – кол-во зависит от модели оборудования. ● Болт М8 – кол-во зависит от модели оборудования. ● Датчик температуры уличного воздуха – 1 шт. ● Датчик температуры приточного воздуха – 1 шт. ● Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха – 1 шт. ● Автомат защиты – 1 шт. ● ТЭН – кол-во зависит от мощности оборудования. ● Контактор – 1 шт. ● ТТР – 1 шт. ● Паспорт – 1 шт. ● Инструкция по эксплуатации – 1 шт.	● Корпус оборудования с теплоизоляцией – 1 шт. ● Вентилятор приточный – 1 или 2 шт. ● Вентилятор вытяжной – 1 или 2 шт. ● Рекуператор в сборе – 1 шт. ● Контроллер – 1 шт. ● Пульт проводной – 1 шт. ● Фильтр вытяжной – 1 шт. ● Фильтр приточный – 1 шт. ● Угловой кронштейн с виброопорой – кол-во зависит от модели оборудования. ● Болт М8 – кол-во зависит от модели оборудования. ● Датчик температуры уличного воздуха – 1 шт. ● Датчик температуры приточного воздуха – 1 шт. ● Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха – 1 шт. ● Автомат защиты – 1 шт. ● Встроенный жидкостный нагреватель – 1 шт. ● Датчик поверхности нагревателя – 1 шт. ● Датчик температуры обратной воды – 1 шт. ● Циркуляционный насос – 1 шт. ● Трехходовой кран – 1 шт. ● Привод трехходового крана – 1 шт. ● Обратный клапан – 1 шт. ● Фильтр косой – 1 шт. ● Шаровый кран – 2 шт. ● Паспорт – 1 шт. ● Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Принцип работы агрегата


Агрегаты Zenit Heco представляют собой укомплектованные приточно-вытяжные агрегаты для подачи очищенного и подогретого наружного воздуха в помещения, а также вытяжки воздуха из данных помещений.

Zenit Heco X 1210-2510 E

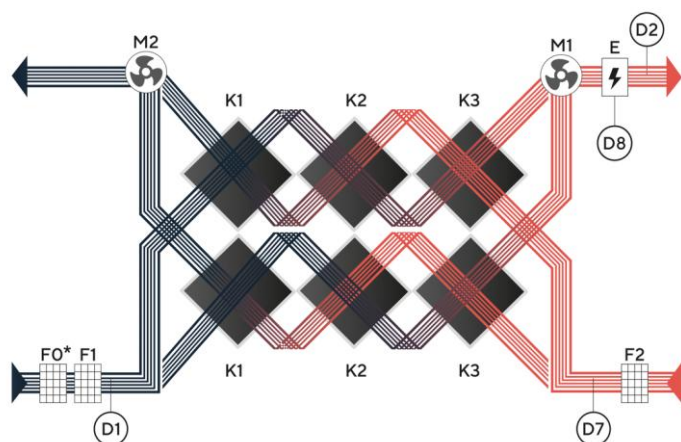


- M1 – Приточный ЕС-вентилятор
- M2 – Вытяжной ЕС-вентилятор
- K1, K2, K3 – Энтальпийный рекуператор
- E – Электрический нагреватель
- F0* – Фильтр грубой очистки приточного воздуха (опция)
- F1 – Фильтр тонкой очистки приточного воздуха
- F2 – Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха
- D1 – Датчик температуры уличного воздуха
- D2 – Датчик температуры приточного воздуха
- D7 – Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
- D8 – Термоконт

Zenit Heco X 1210-2510 W

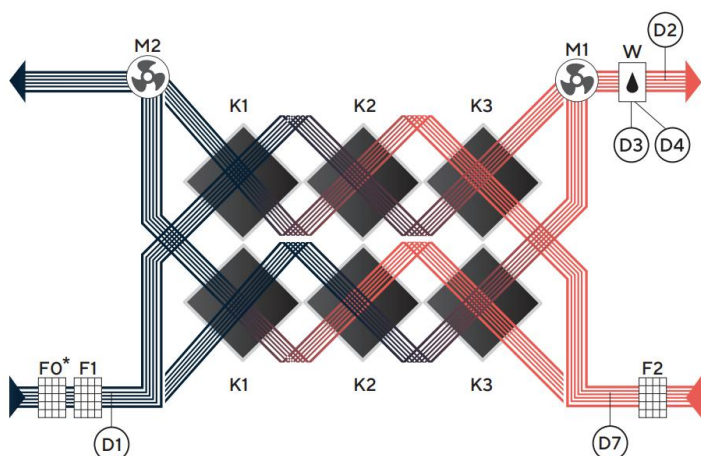


- M1 – Приточный ЕС-вентилятор
- M2 – Вытяжной ЕС-вентилятор
- K1, K2, K3 – Энтальпийный рекуператор
- W – Жидкостный нагреватель
- F0* – Фильтр грубой очистки приточного воздуха (опция)
- F1 – Фильтр тонкой очистки приточного воздуха
- F2 – Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха
- D1 – Датчик температуры уличного воздуха
- D2 – Датчик температуры приточного воздуха
- D3 – Датчик температуры обратной воды жидкостного нагревателя
- D4 – Датчик температуры поверхности жидкостного нагревателя
- D7 – Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха

Zenit Heco X 3010-4510 E

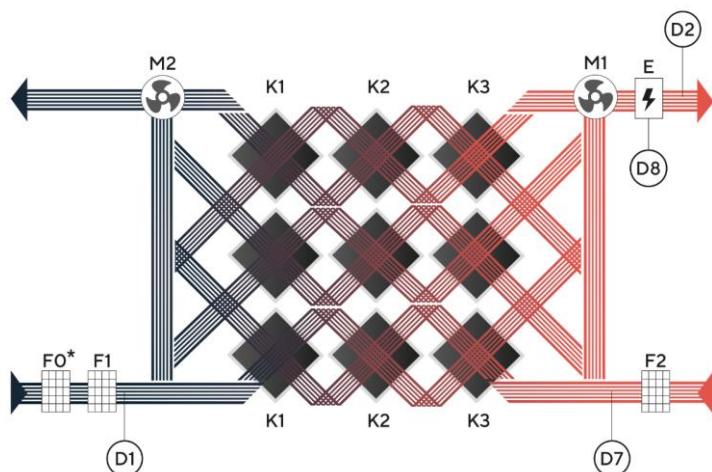


- M1 – Приточный ЕС-вентилятор
- M2 – Вытяжной ЕС-вентилятор
- K1, K2, K3 – Энтальпийный рекуператор
- E – Электрический нагреватель
- F0* – Фильтр грубой очистки приточного воздуха (опция)
- F1 – Фильтр тонкой очистки приточного воздуха
- F2 – Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха
- D1 – Датчик температуры уличного воздуха
- D2 – Датчик температуры приточного воздуха
- D7 – Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
- D8 – Термоконт

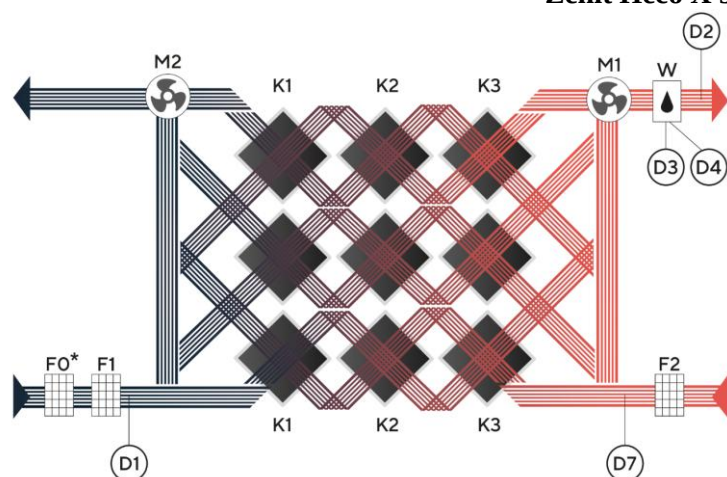


Zenit Heco X 3010-4510 W

- M1 – Приточный ЕС-вентилятор
 M2 – Вытяжной ЕС-вентилятор
 K1, K2, K3 – Энтальпийный рекуператор
 W – Жидкостный нагреватель
 F0* – Фильтр грубой очистки приточного воздуха (опция)
 F1 – Фильтр тонкой очистки приточного воздуха
 F2 – Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха
 D1 – Датчик температуры уличного воздуха
 D2 – Датчик температуры приточного воздуха
 D3 – Датчик температуры обратной воды жидкостного нагревателя
 D4 – Датчик температуры поверхности жидкостного нагревателя
 D7 – Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха

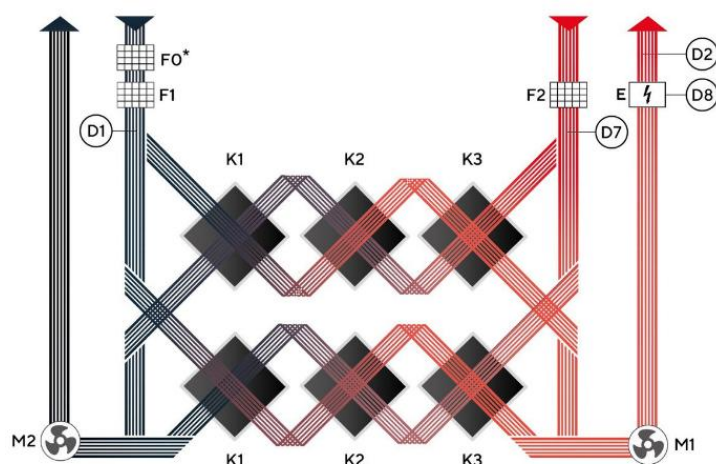Zenit Heco V 2000-3000 E

- M1 – Приточный ЕС-вентилятор
 M2 – Вытяжной ЕС-вентилятор
 K1, K2, K3 – Энтальпийный рекуператор
 E – Электрический нагреватель
 F0* – Фильтр грубой очистки приточного воздуха (опция)
 F1 – Фильтр тонкой очистки приточного воздуха
 F2 – Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха
 D1 – Датчик температуры уличного воздуха
 D2 – Датчик температуры приточного воздуха
 D7 – Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
 D8 – Термоконтат

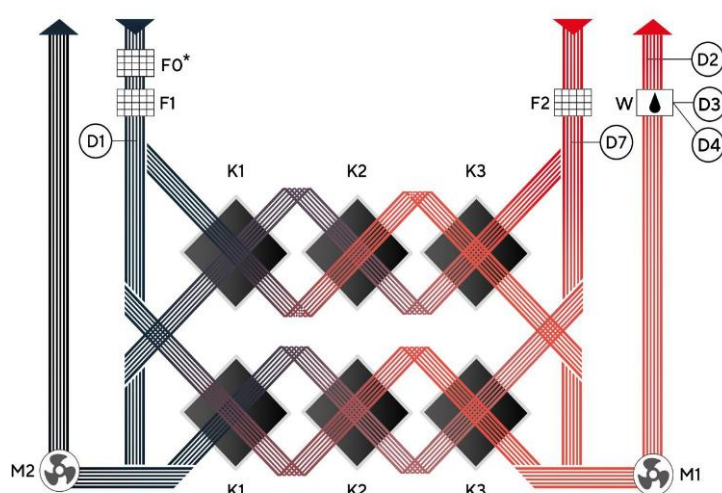Zenit Heco V 2000-3000 W

- M1 – Приточный ЕС-вентилятор
 M2 – Вытяжной ЕС-вентилятор
 K1, K2, K3 – Энтальпийный рекуператор
 W – Жидкостный нагреватель
 F0* – Фильтр грубой очистки приточного воздуха (опция)
 F1 – Фильтр тонкой очистки приточного воздуха
 F2 – Фильтр тонкой очистки вытяжного воздуха
 D1 – Датчик температуры уличного воздуха
 D2 – Датчик температуры приточного воздуха
 D3 – Датчик температуры обратной воды жидкостного нагревателя
 D4 – Датчик температуры поверхности жидкостного нагревателя
 D7 – Датчик температуры и влажности вытяжного воздуха



Если в агрегате установлен нагреватель:

Нагреватель установлен после рекуператора. Пользователь включает режим «Зима» и задает на пульте управления температуру воздуха, которую требуется подавать в помещение. Для включения режима «зима» потребуется ввести трехзначный код. Агрегат по показанию датчика температуры в подающем канале автоматически поддерживает заданную температуру, независимо от температуры на улице, воздухообмена, в том числе при работе VAV, StereoVAV и CO₂ систем.

Если в агрегате установлен увлажнитель.

Пользователь активирует управление увлажнителем и задает на пульте управления верхнее и нижнее значение влажности, которые требуется поддерживать в помещении. Агрегат по показанию датчика влажности в вытяжном канале автоматически, с помощью внешнего увлажнителя поддерживает заданную влажность воздуха в помещении.

Если к агрегату подключен охладитель:

Пользователь выбирает функцию «Кондиционер» и устанавливает на пульте управления температуру воздуха. Пользователь задает температуру, которую необходимо поддерживать в помещении.

В агрегат нельзя подключать:

- Вытяжки из помещений бассейнов, саун, бань, прочих влажных помещений с высокими постоянными влаготитоками.
- Покрасочные камеры, в том числе с дополнительными фильтрами.
- Кухонные вытяжки, в том числе с дополнительными фильтрами.
- Помещения с высокой запылённостью, в том числе с дополнительными фильтрами.

Важно: Вытяжки из санузлов и ванных комнат можно подключать только при корректном проектировании системы вентиляции и перенастройки оборудования на работу с повышенной влажностью. По настройке оборудования проконсультируйтесь с заводом – изготовителем.




Габаритные размеры оборудования

При выборе места установки обратите внимание на то, что агрегат требует регулярного технического обслуживания. Убедитесь, что инспекционная панель доступна для технического обслуживания и сервиса. Оставьте свободное пространство для свободного снятия инспекционной панели и доступа к внутренним компонентам агрегата.

Обозначение параметров чертежей

Черным	Общий внешний габарит	Длина общая максимальная
		Высота общая максимальная
		Ширина общая максимальная
		Габариты блоков (для модульных корпусов)
Синим	Габариты креплений и подключений	Габариты точек крепления корпуса (установленных угловых кронштейнов)
		Габариты точек крепления оборудования (крепежные отверстия)
		Диаметр колец для круглого воздуховода
		Размеры проема под прямоугольный воздуховод
		Размеры точек подключения воздуховода прямоугольного
Красным	Информационные размеры	Габариты сервисных панелей
		Габариты корпуса без съемных элементов
		Прочие информационные размеры
	Красный	Подача в дом
	Синий	Всасывание с улицы
	Голубой	Всасывание из дома
	Фиолетовый	Выброс на улицу

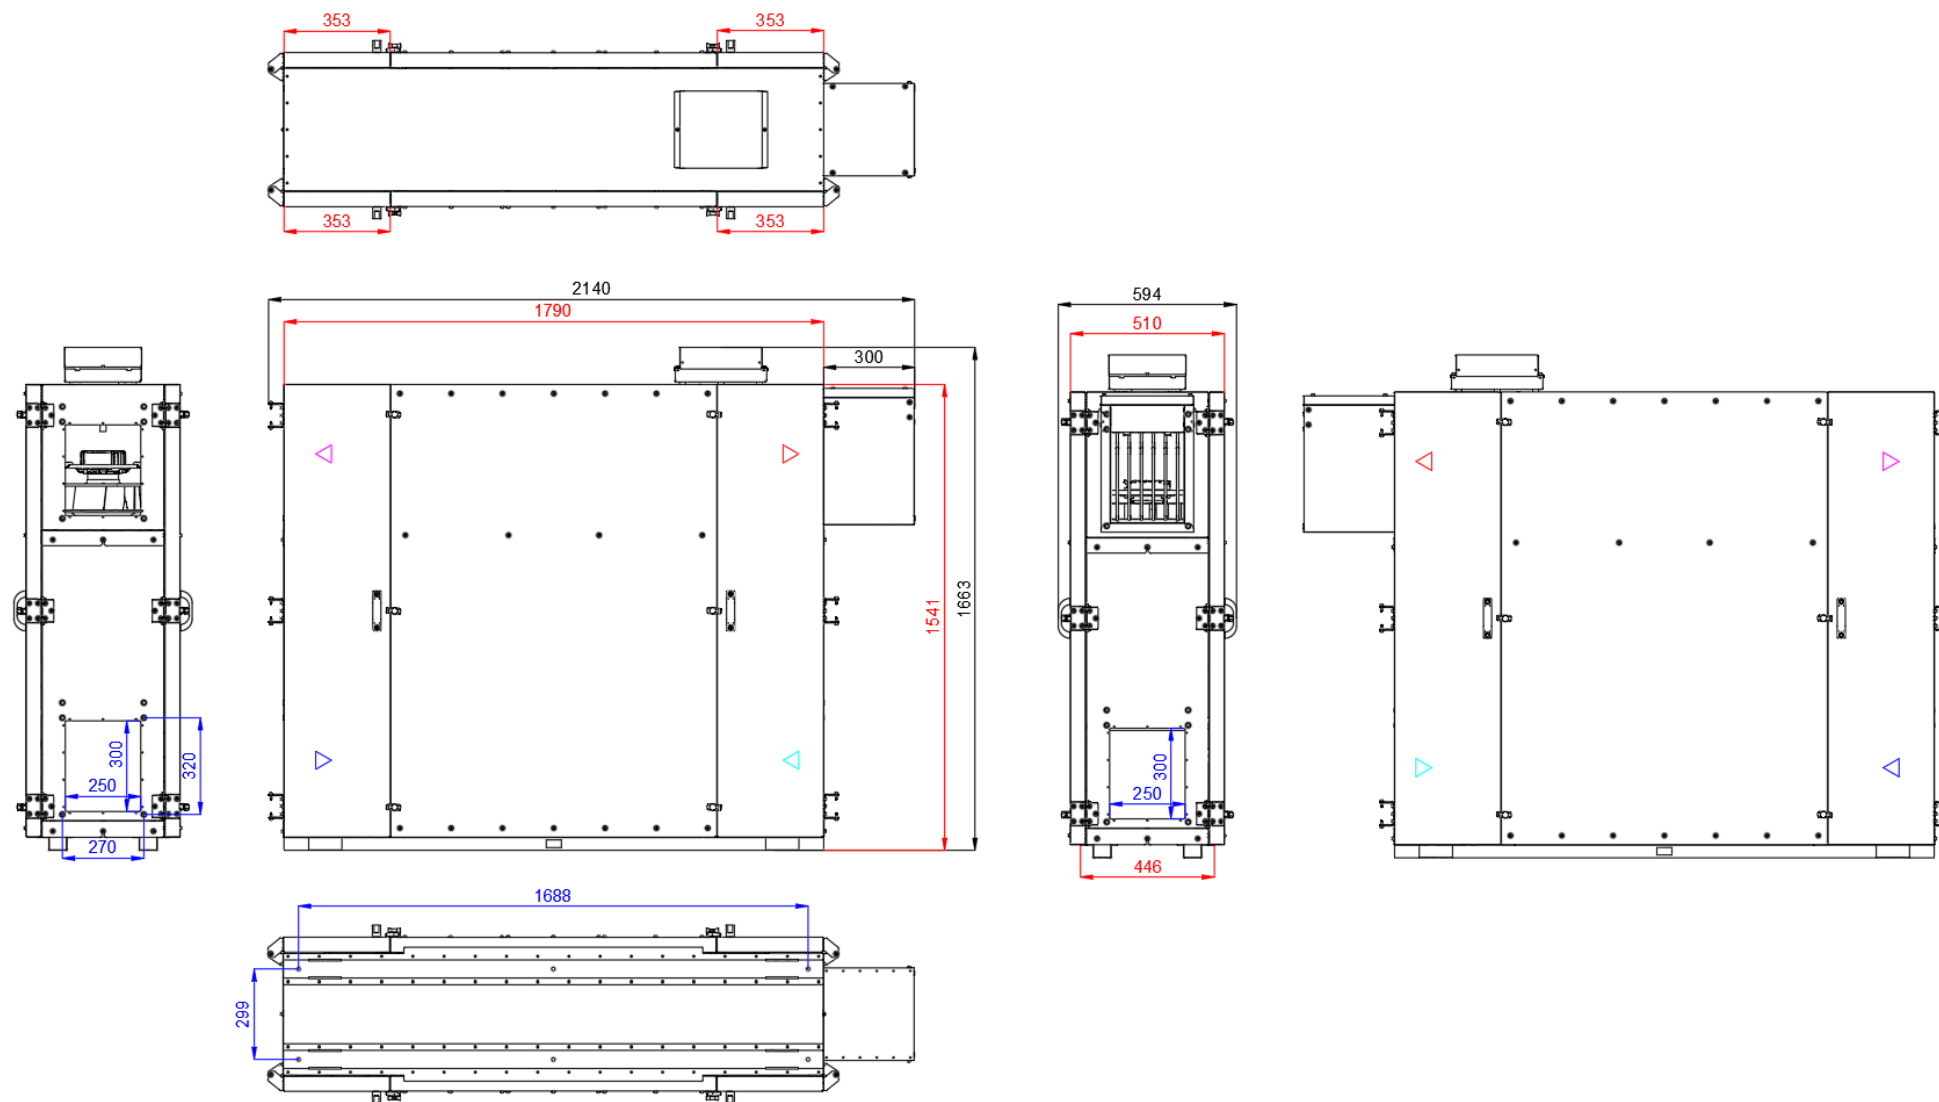

Zenit Heco X 1210 E (до 9 кВт)


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

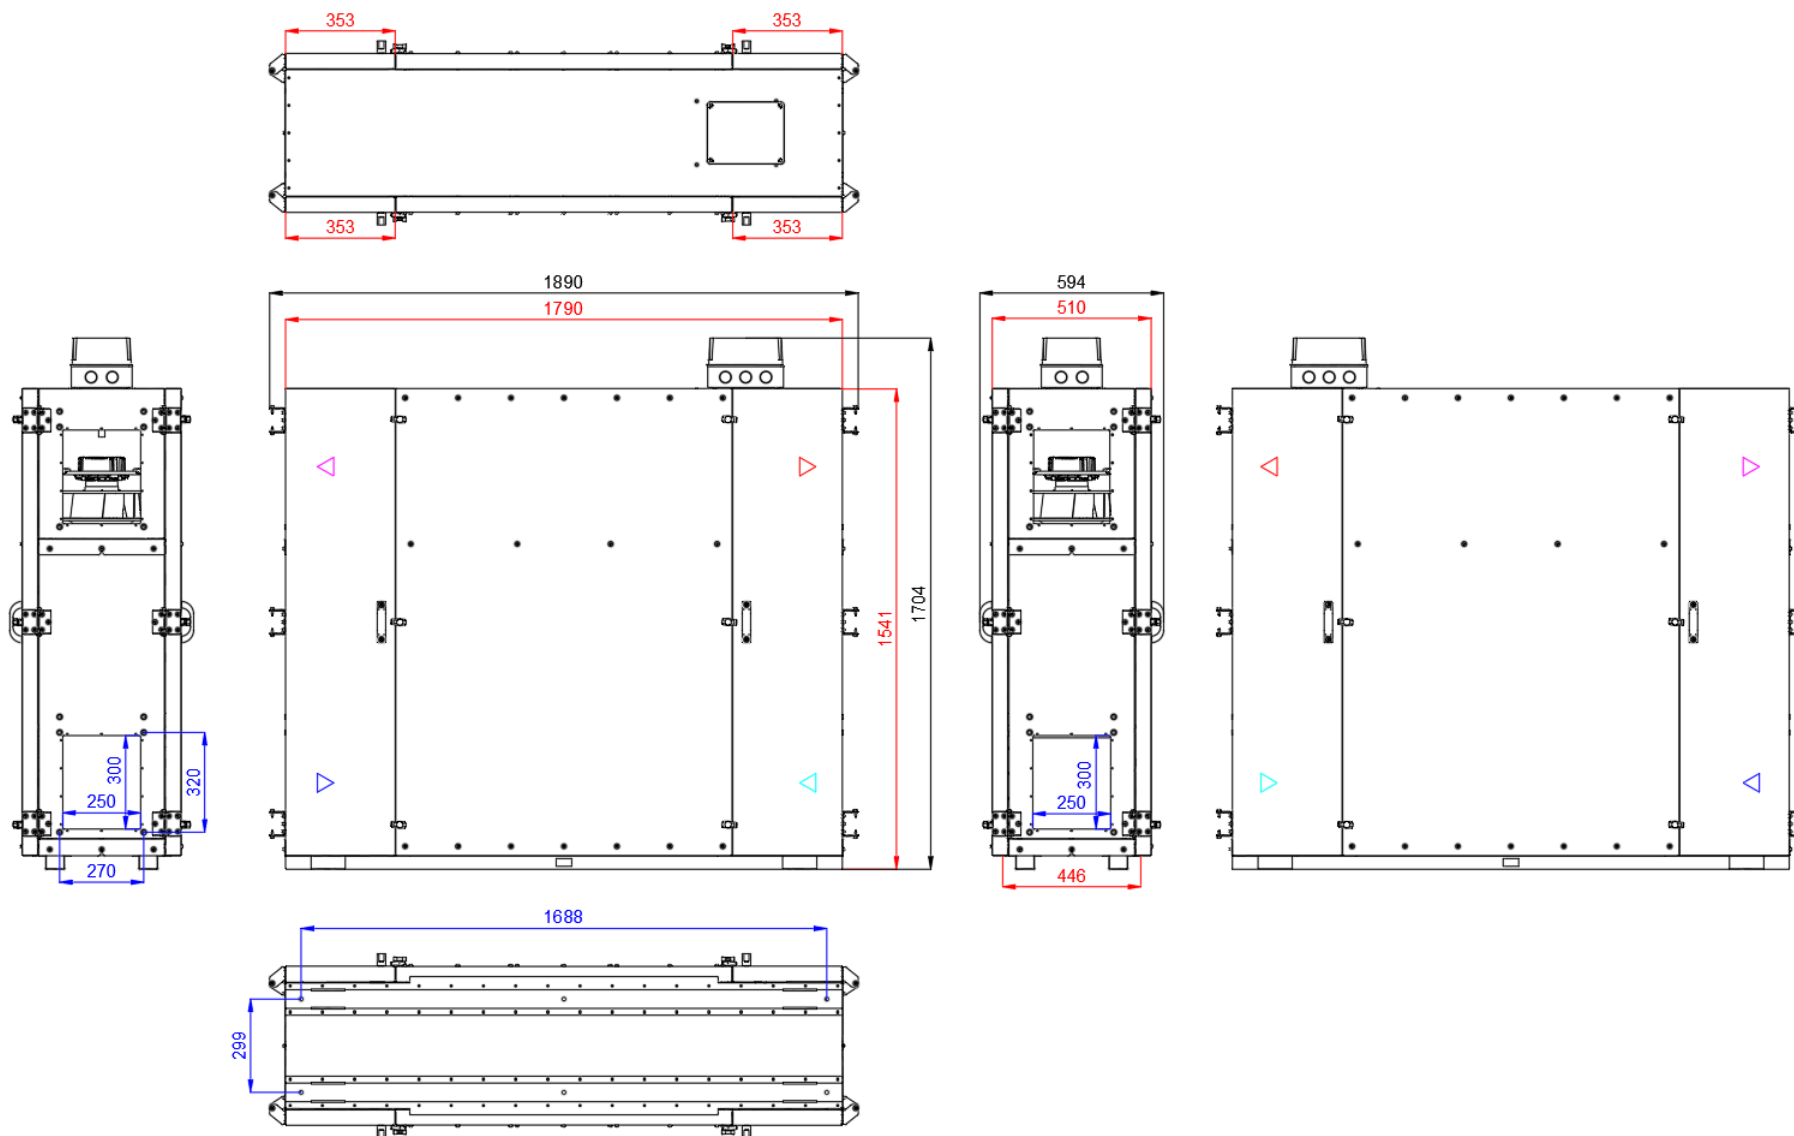

Zenit Heco X 1210 W


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

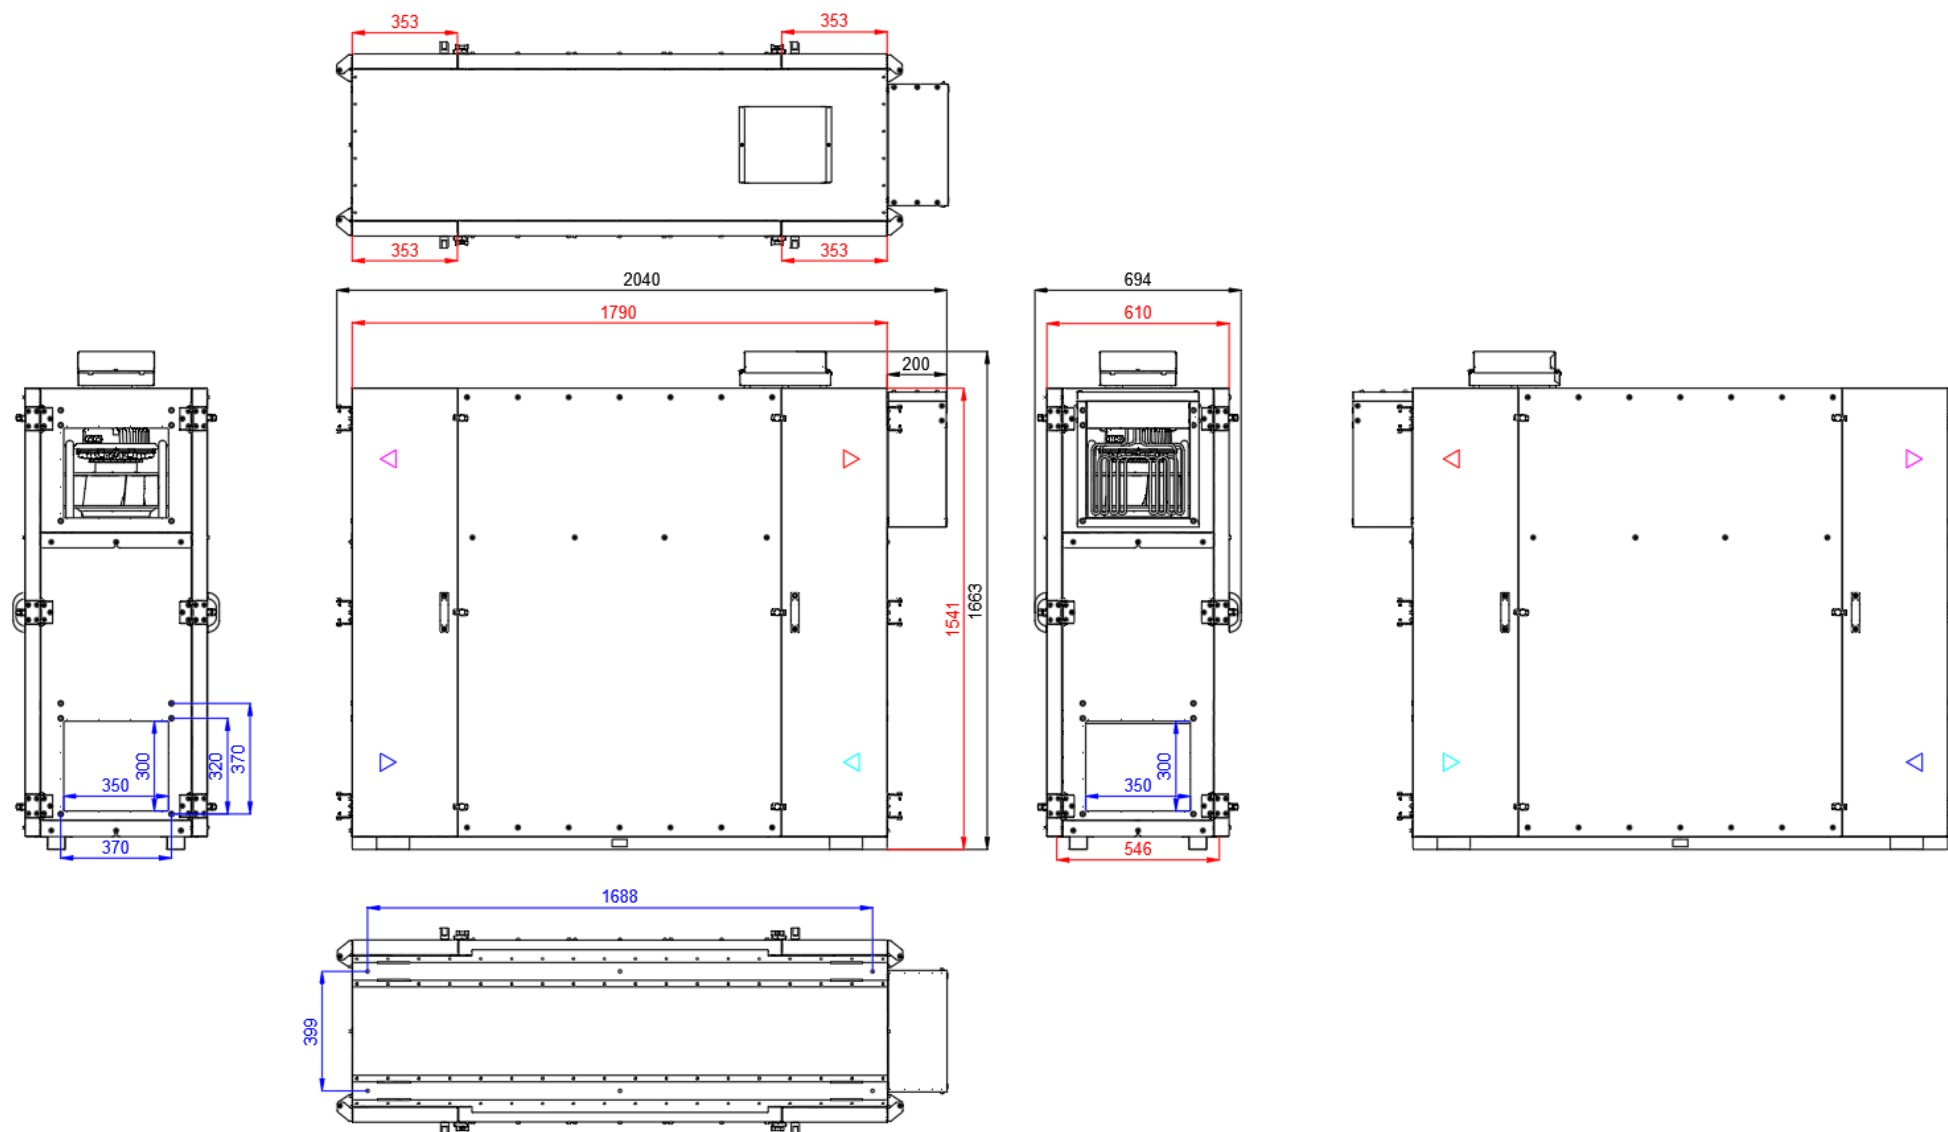

Zenit Heco X 1510 E (до 9 кВт)


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

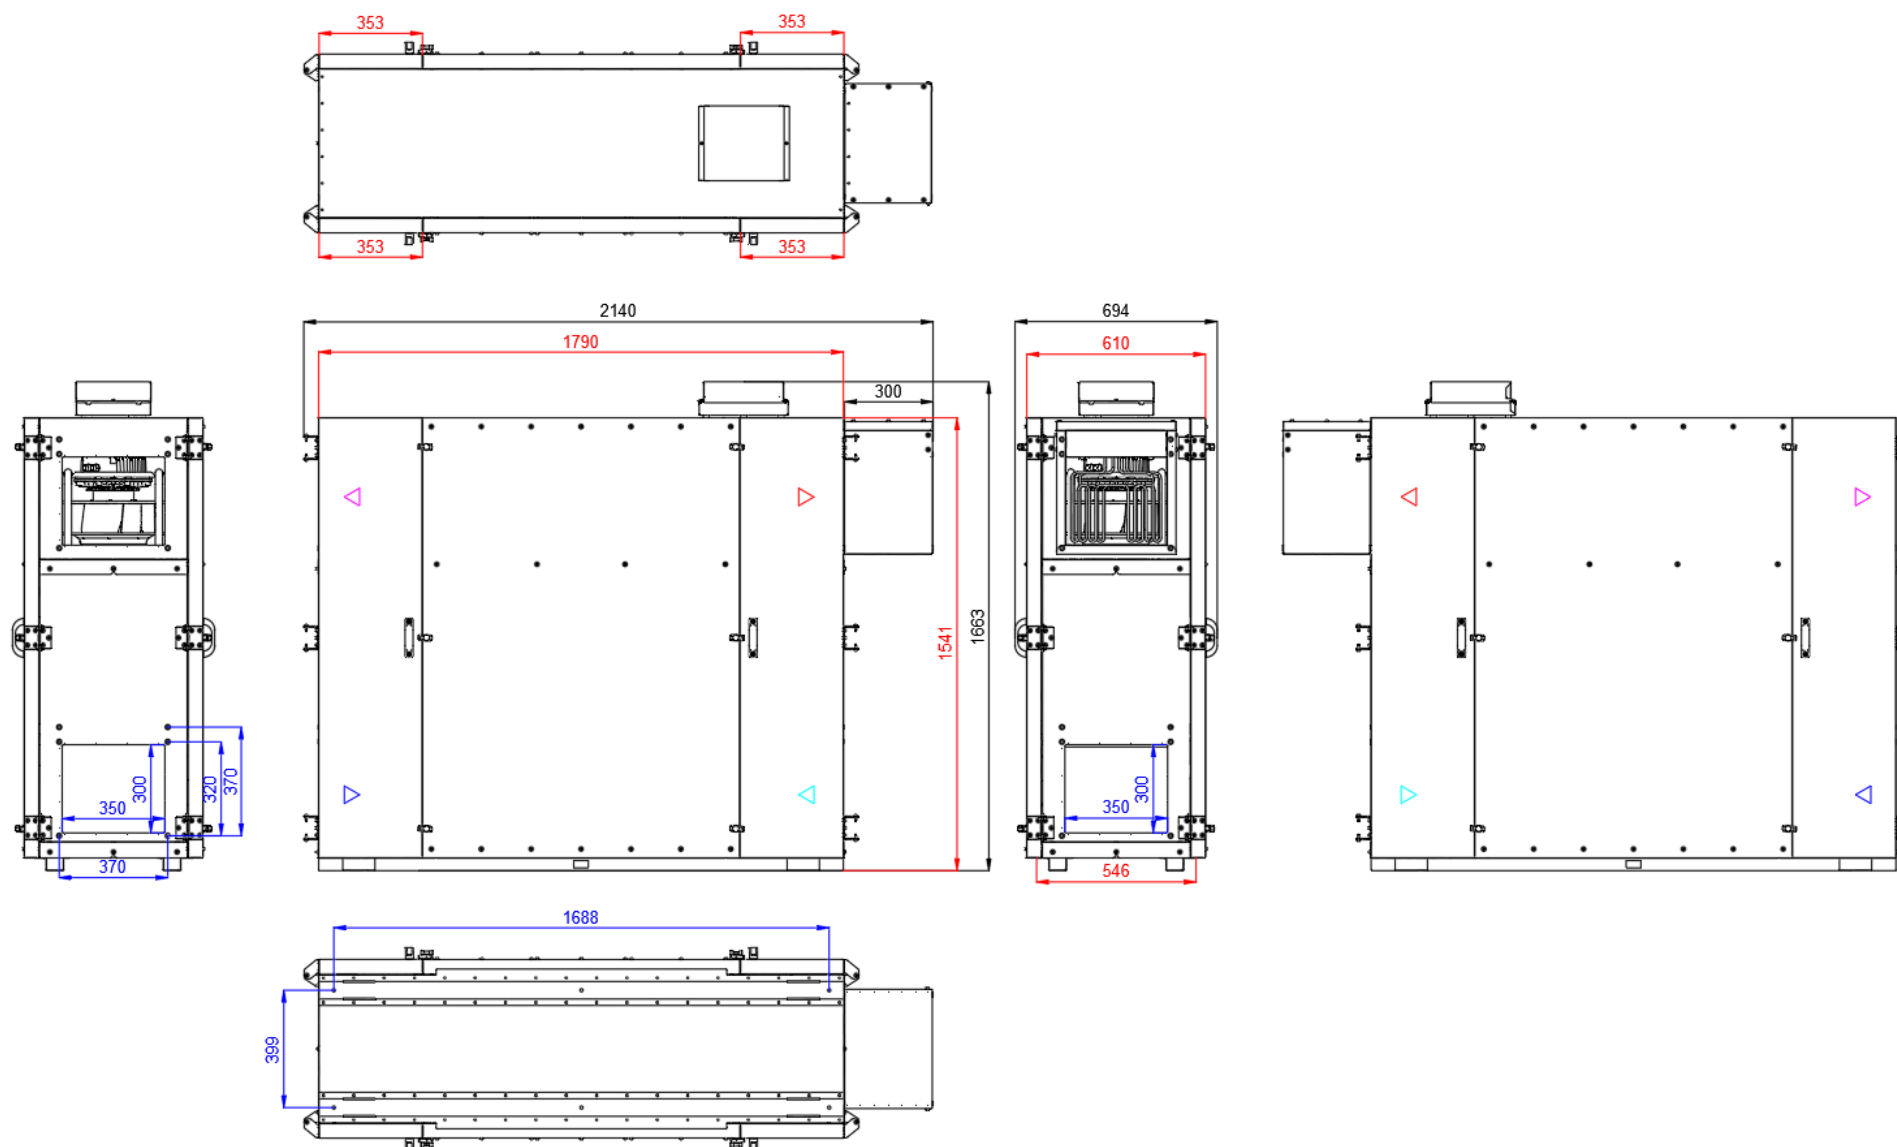

Zenit Heco X 1510 E (12-18 кВт)

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco X 1510 W

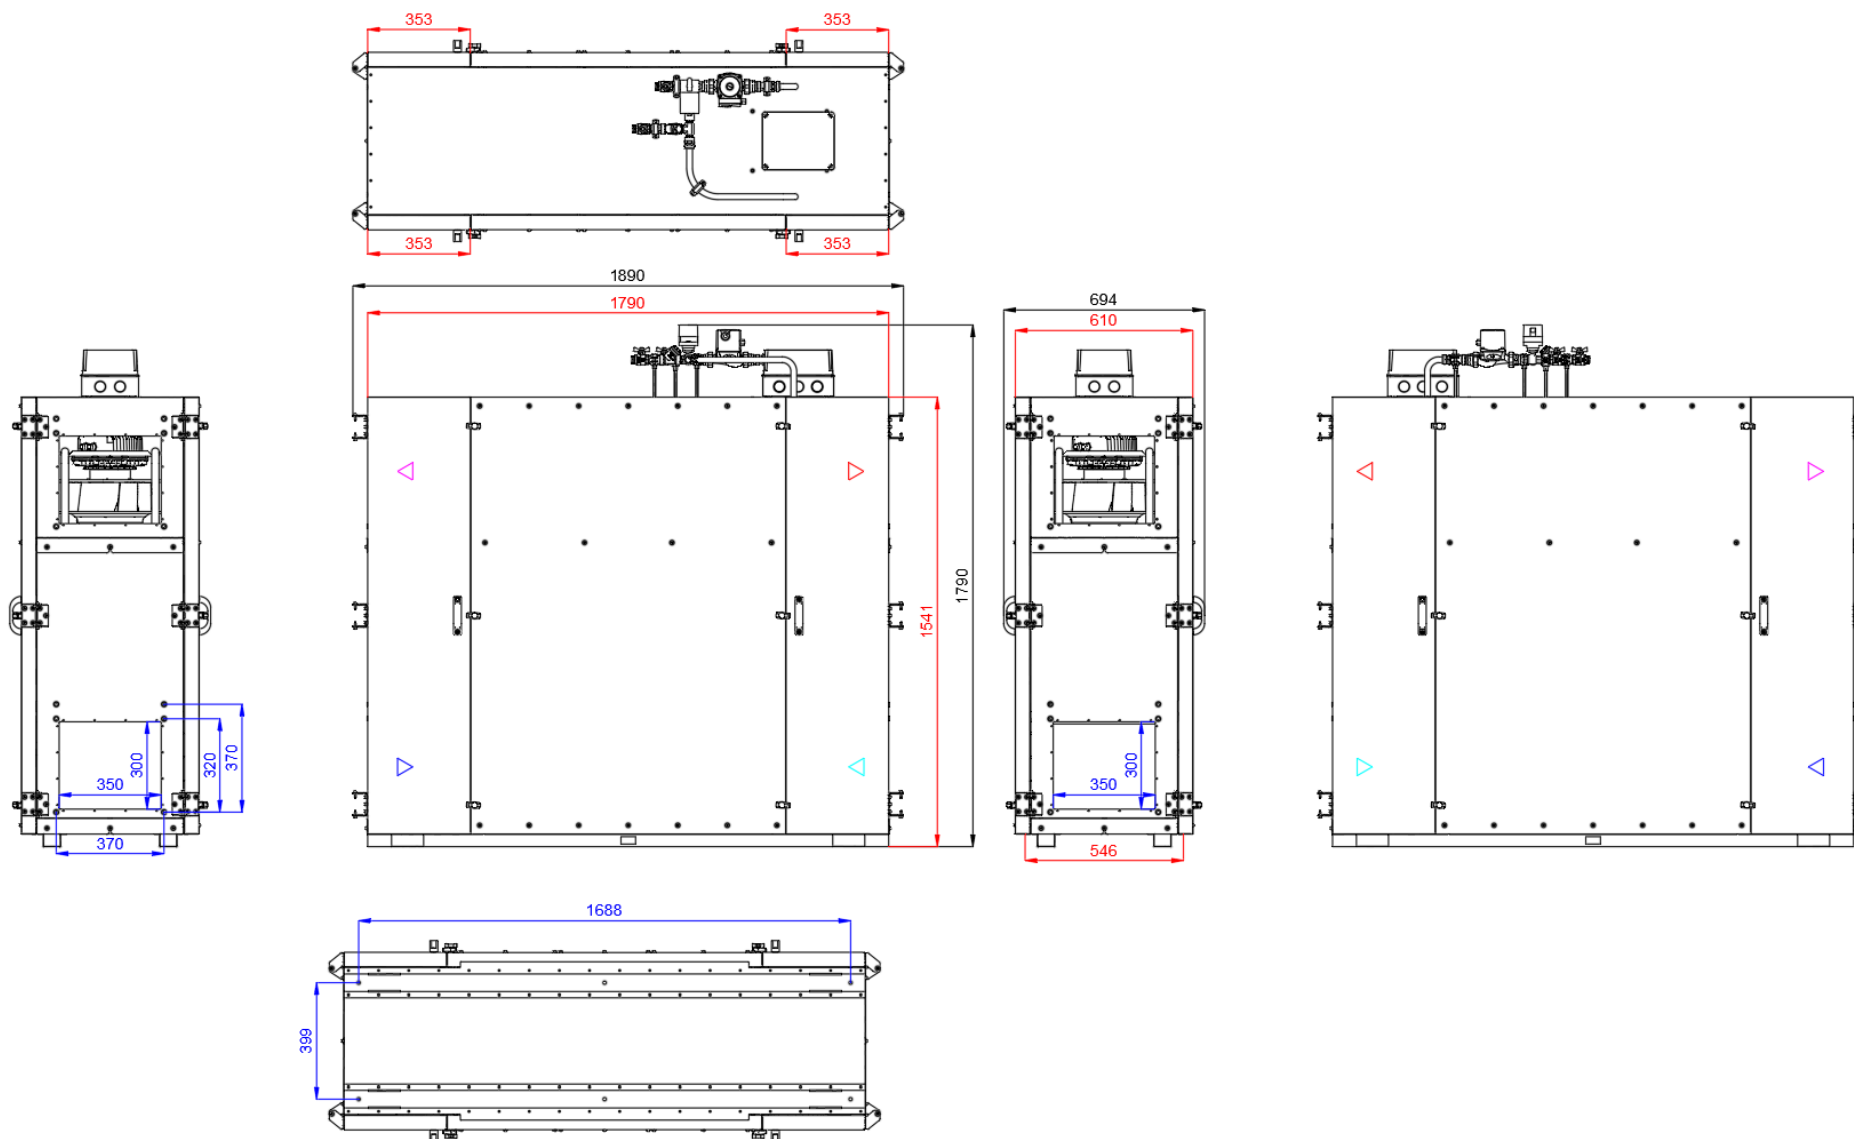


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

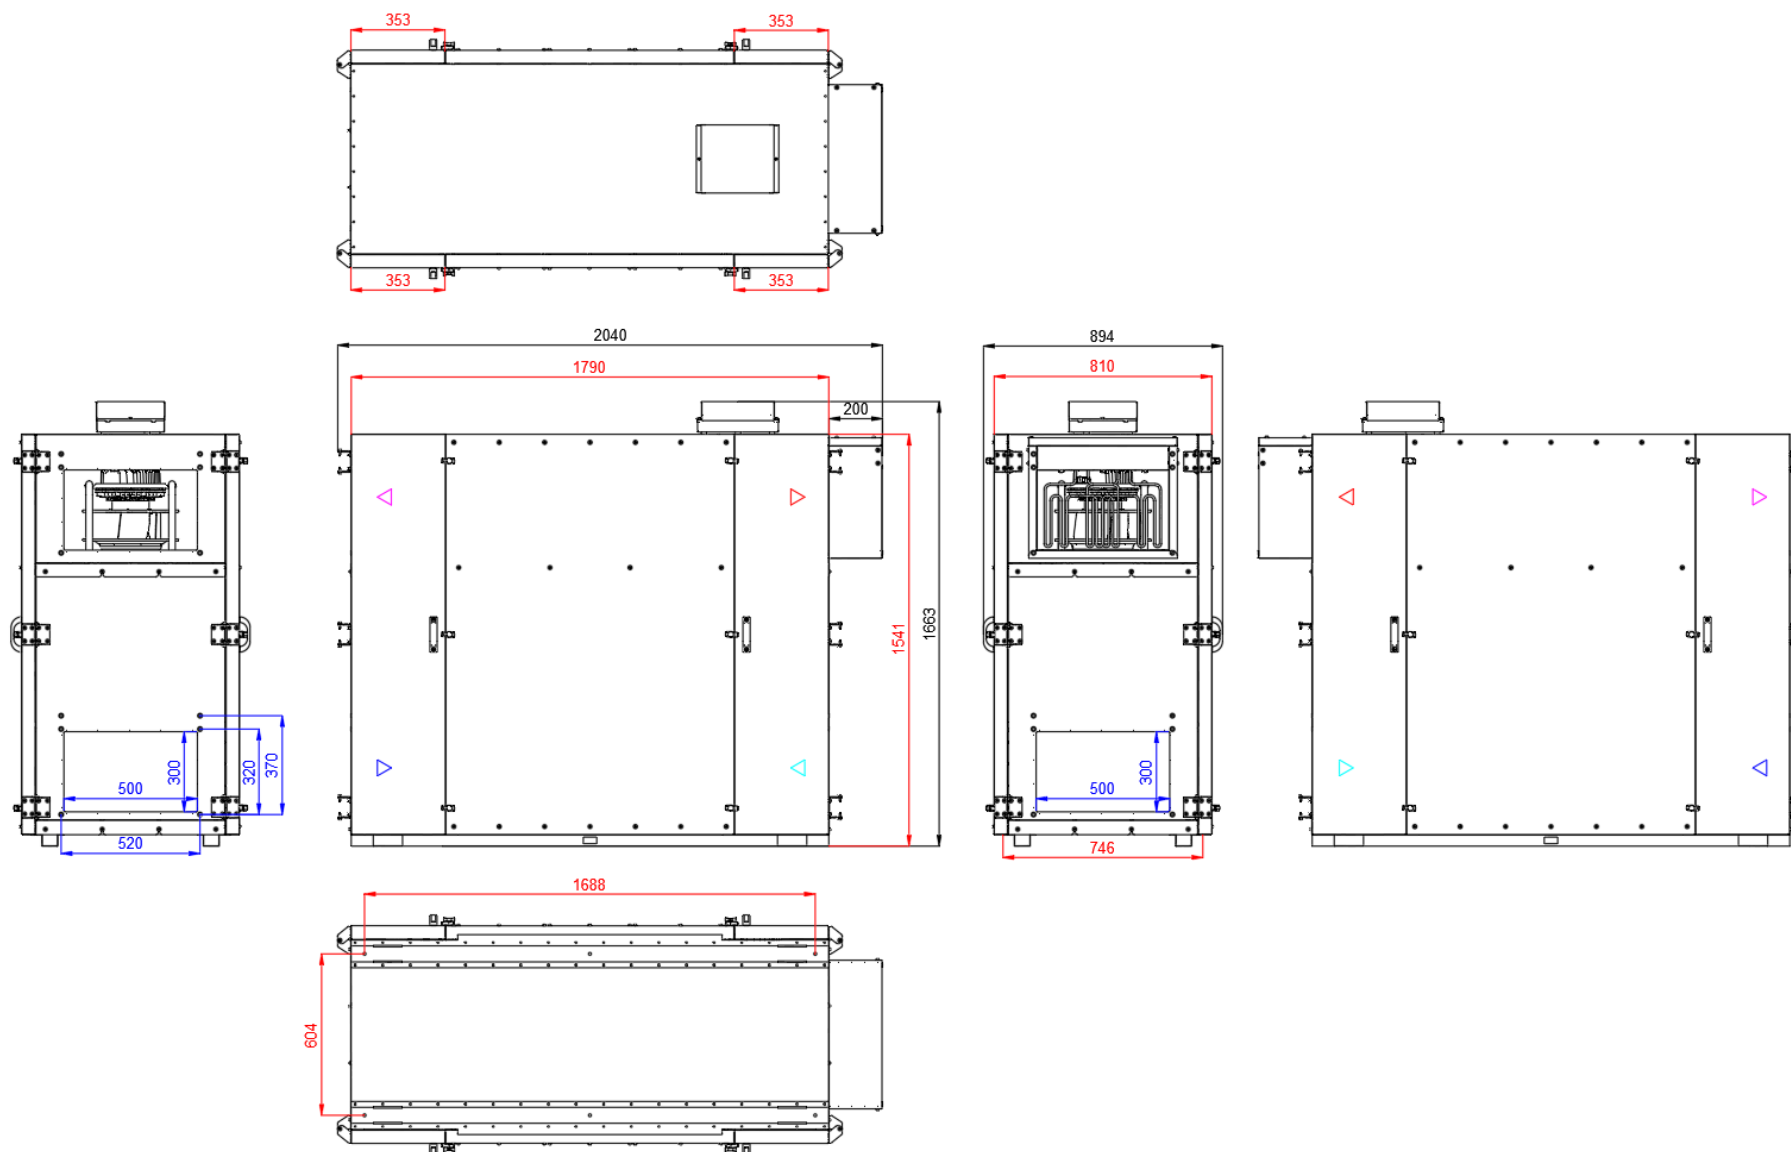

Zenit Heco X 2010 E (до 12 кВт)


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

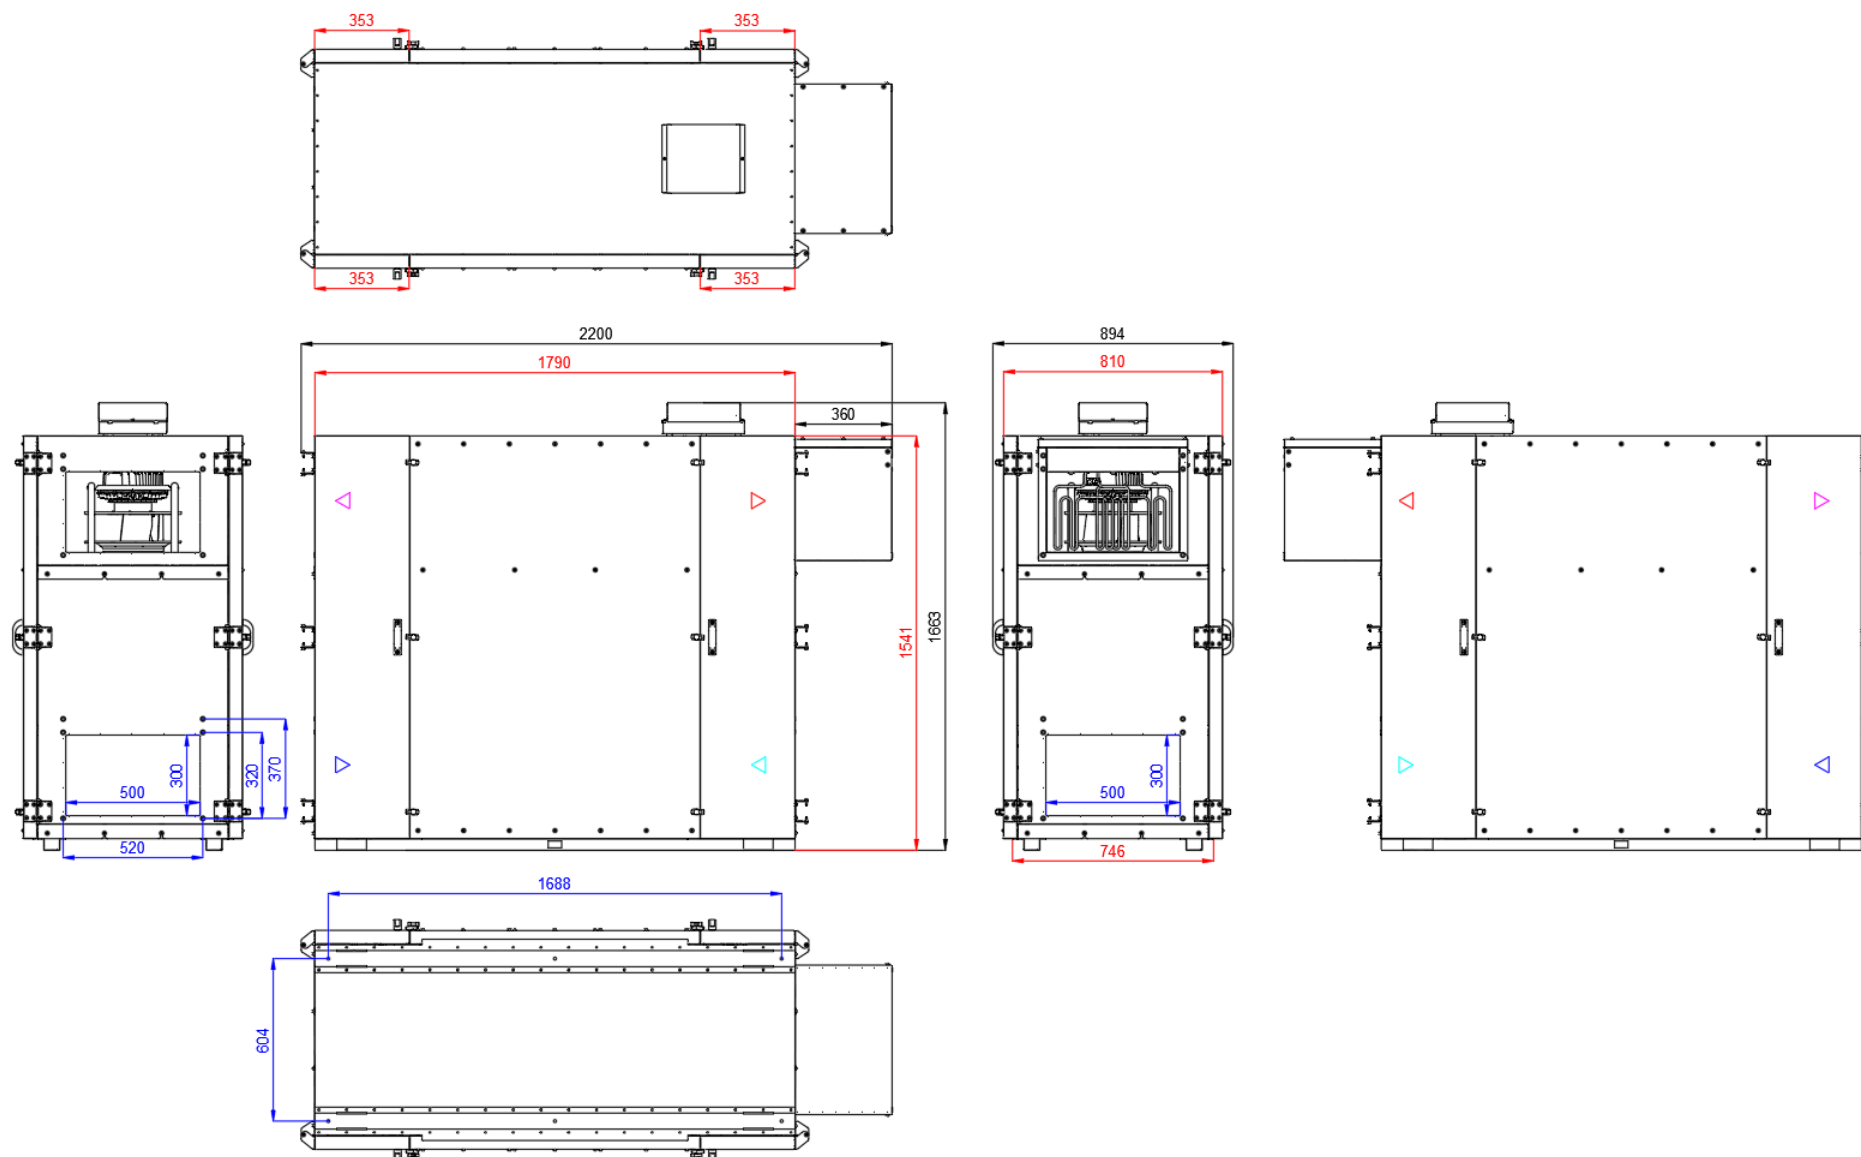

Zenit Heco X 2010 E (15-24 кВт)

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco X 2010 W

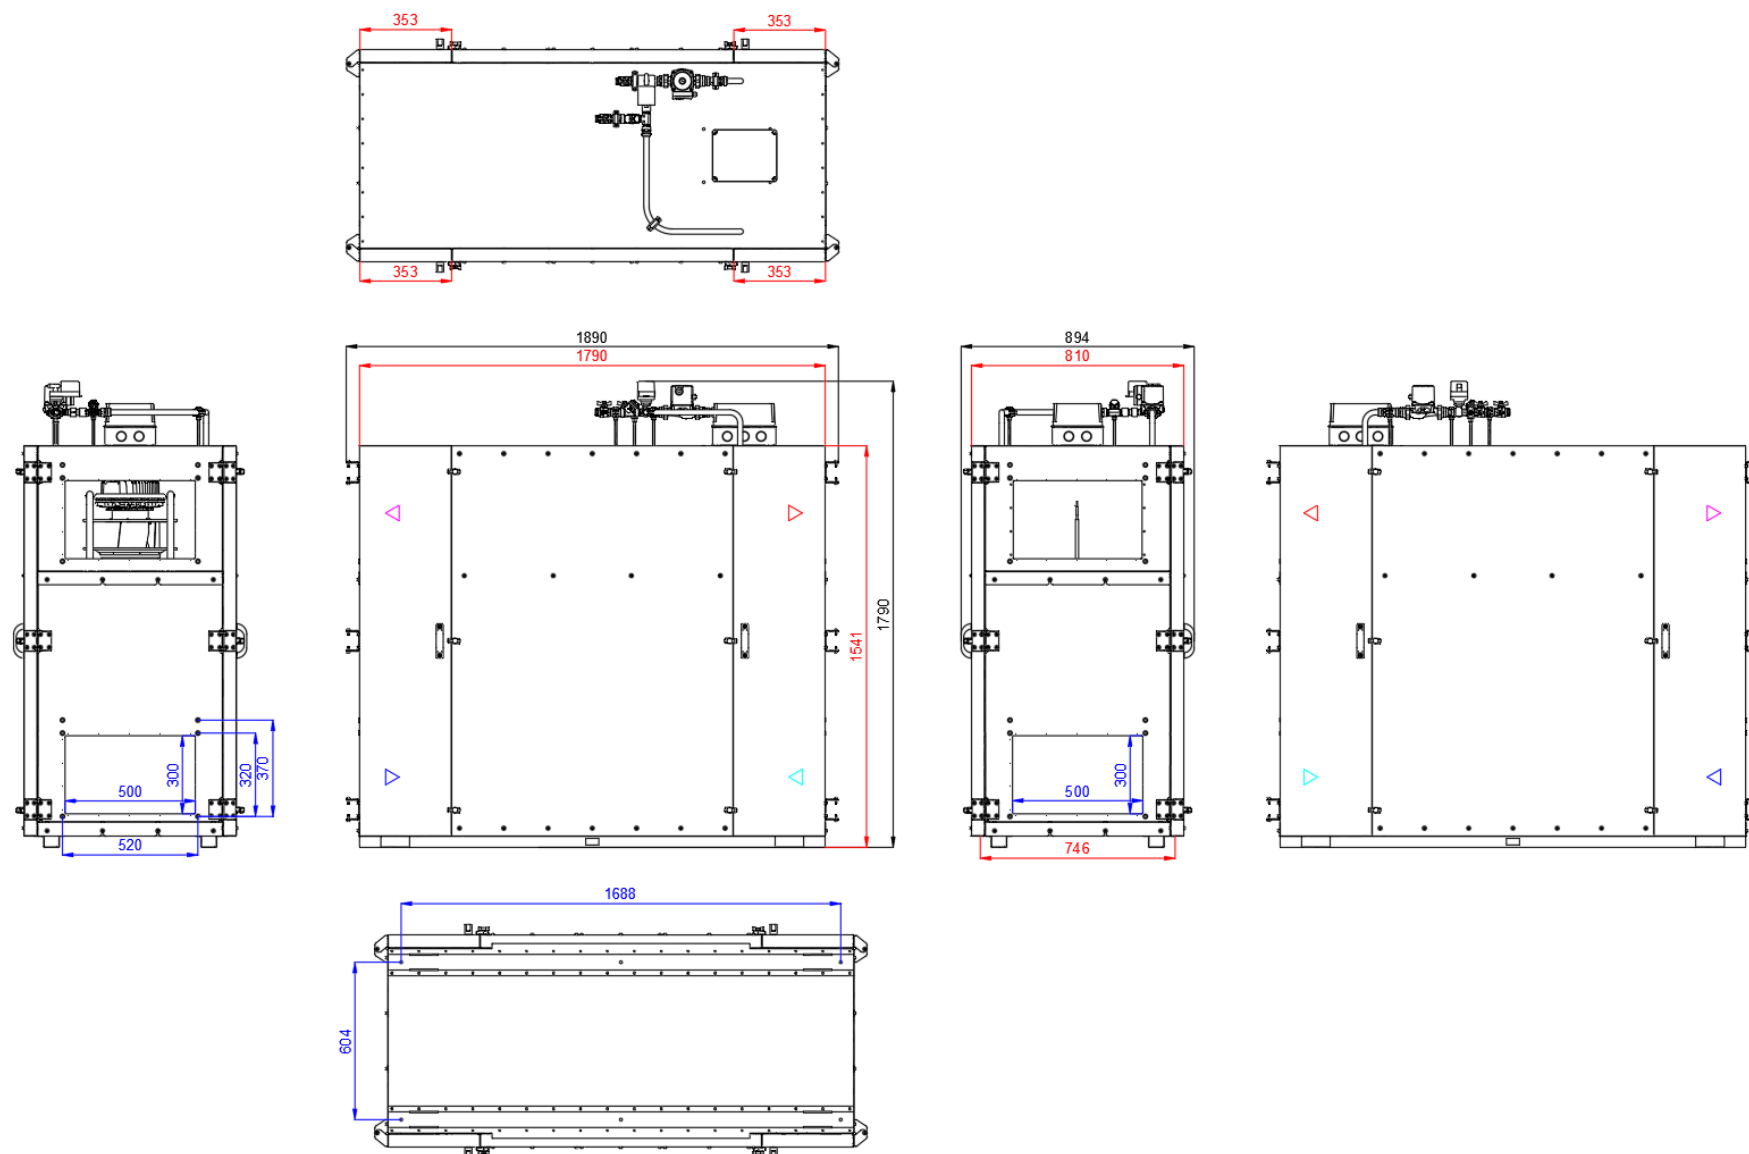


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

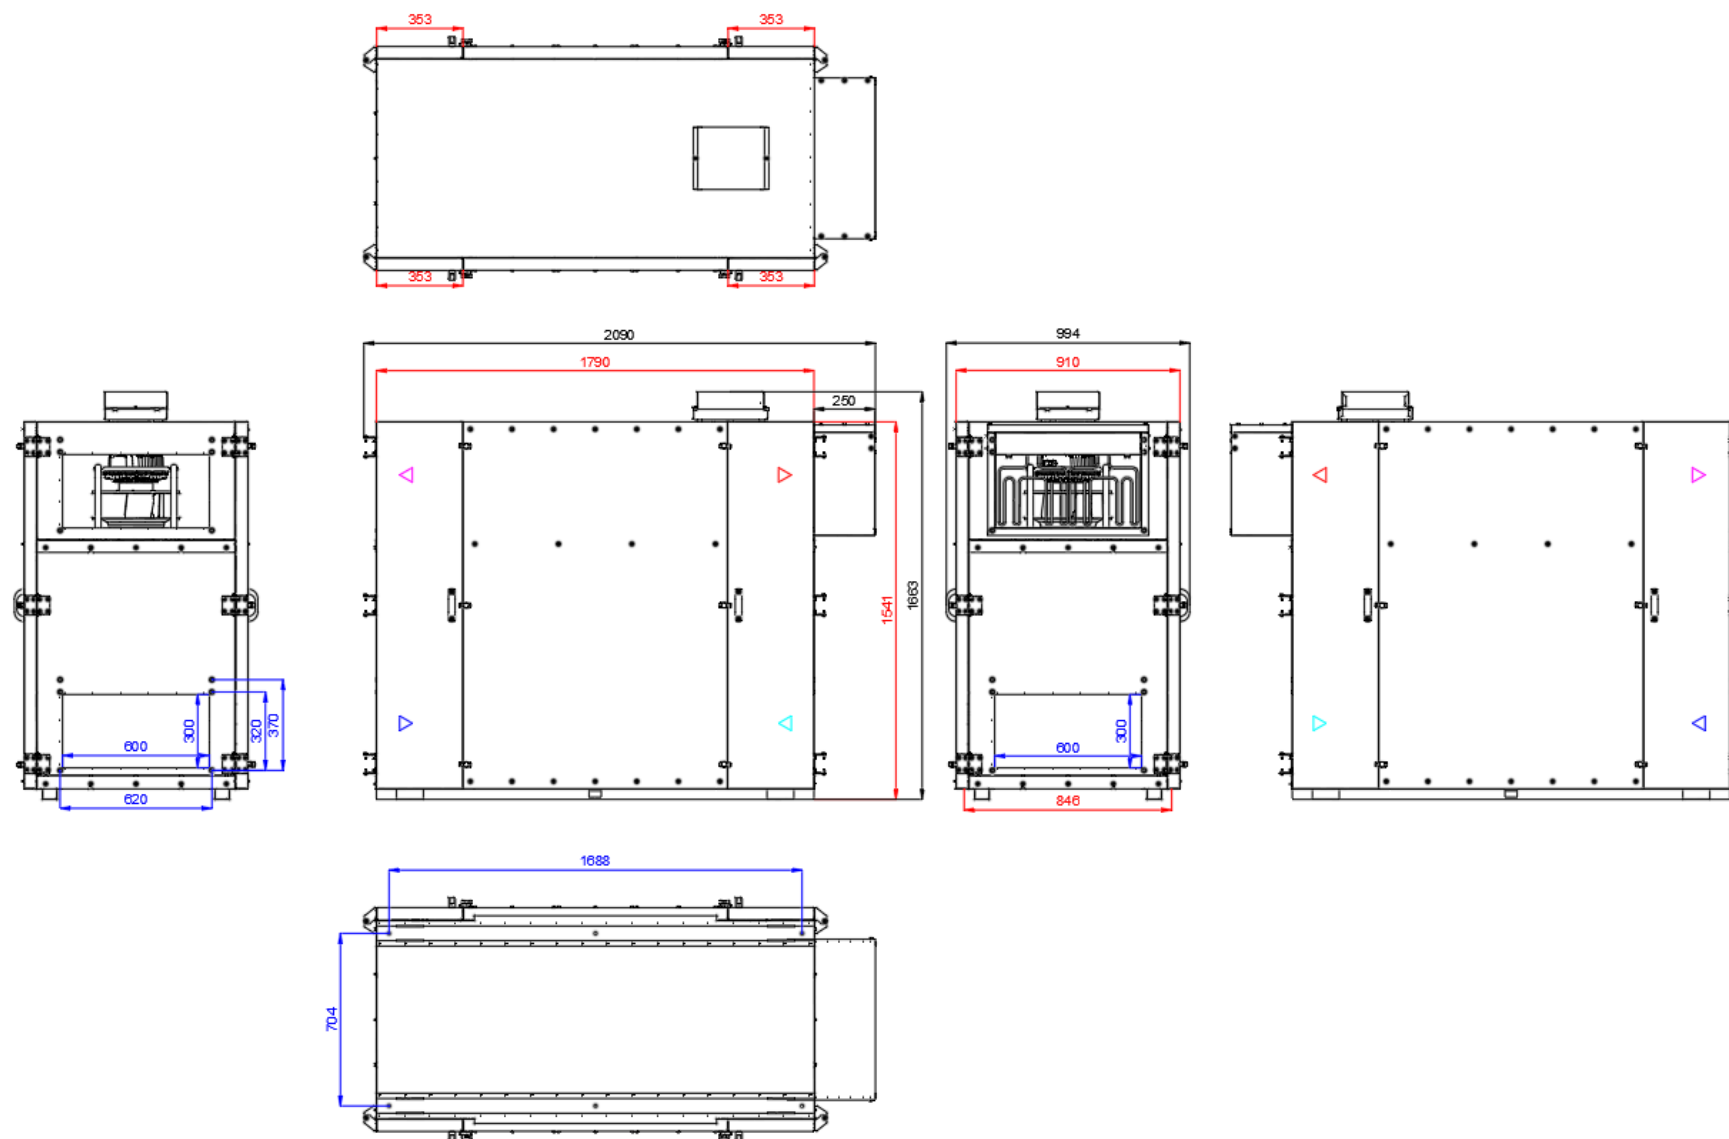

Zenit Heco X 2510 E (до 15 кВт)


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

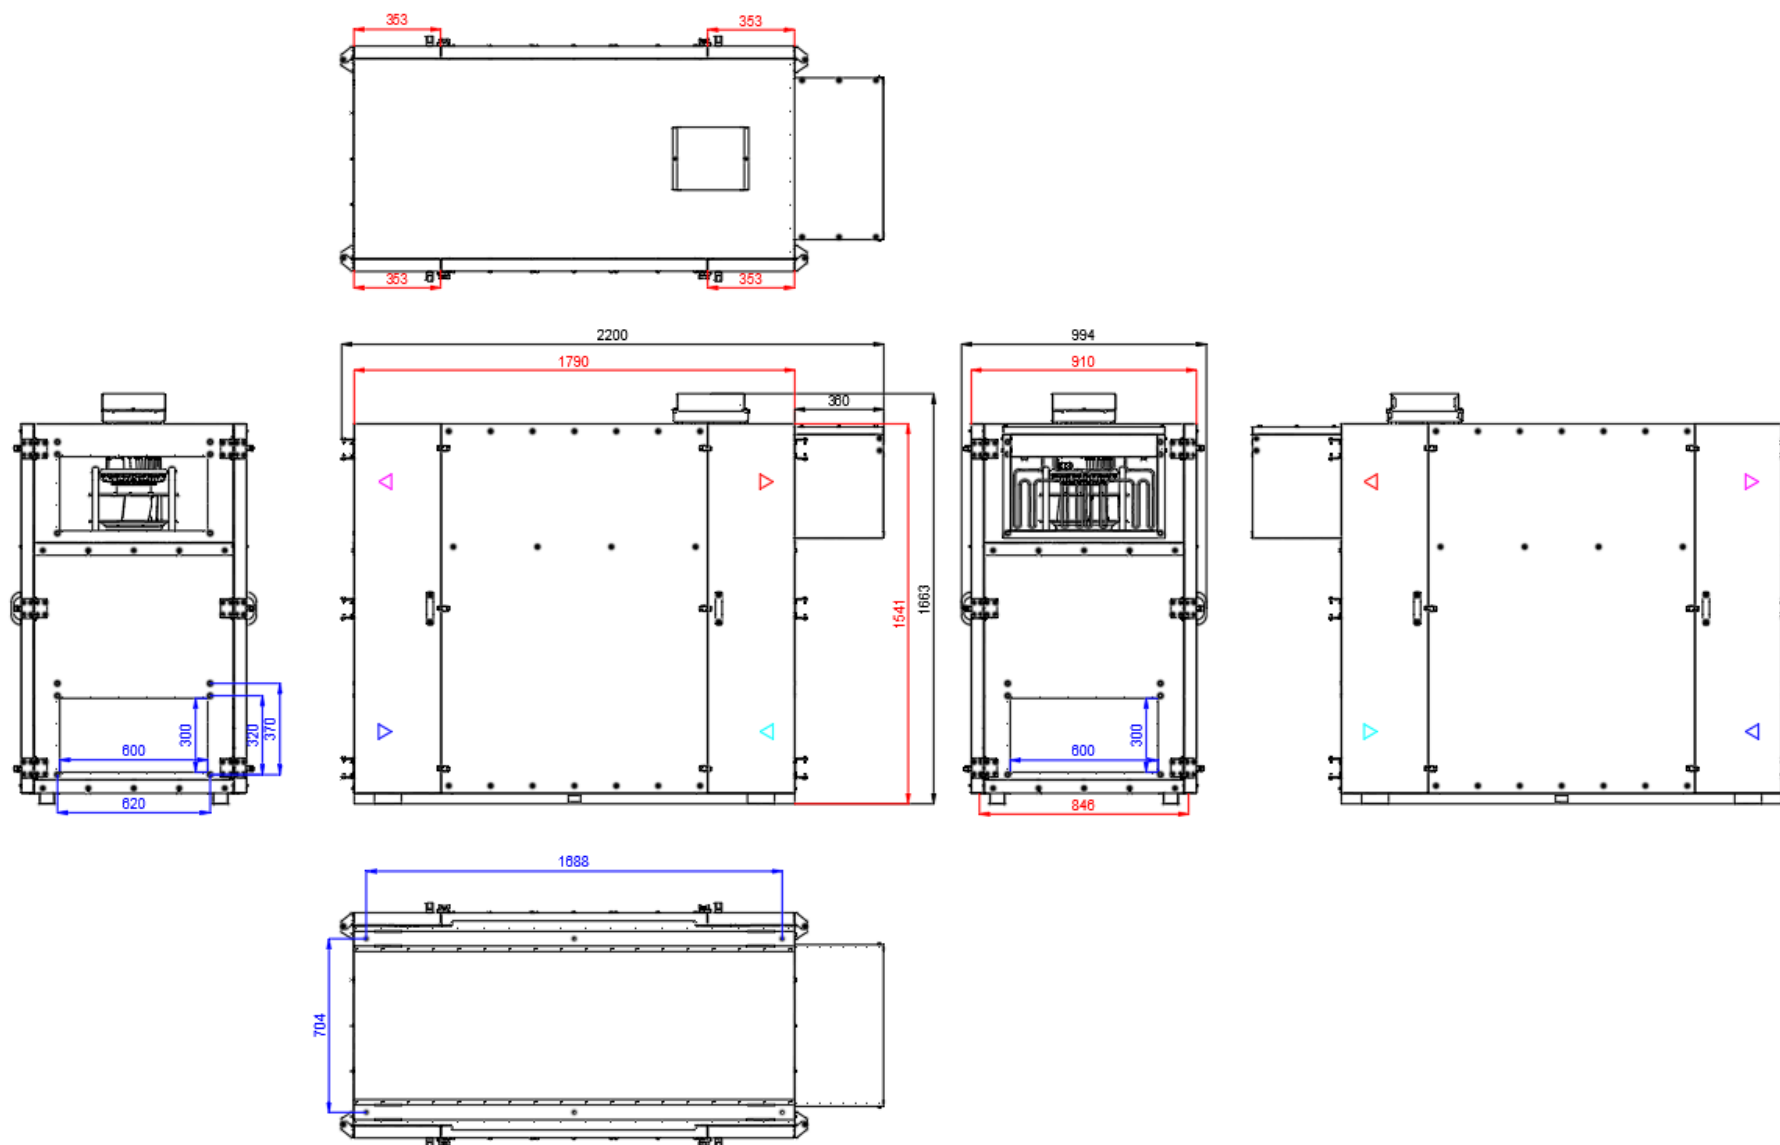

Zenit Heco X 2510 E (18-24 кВт)

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco X 2510 W

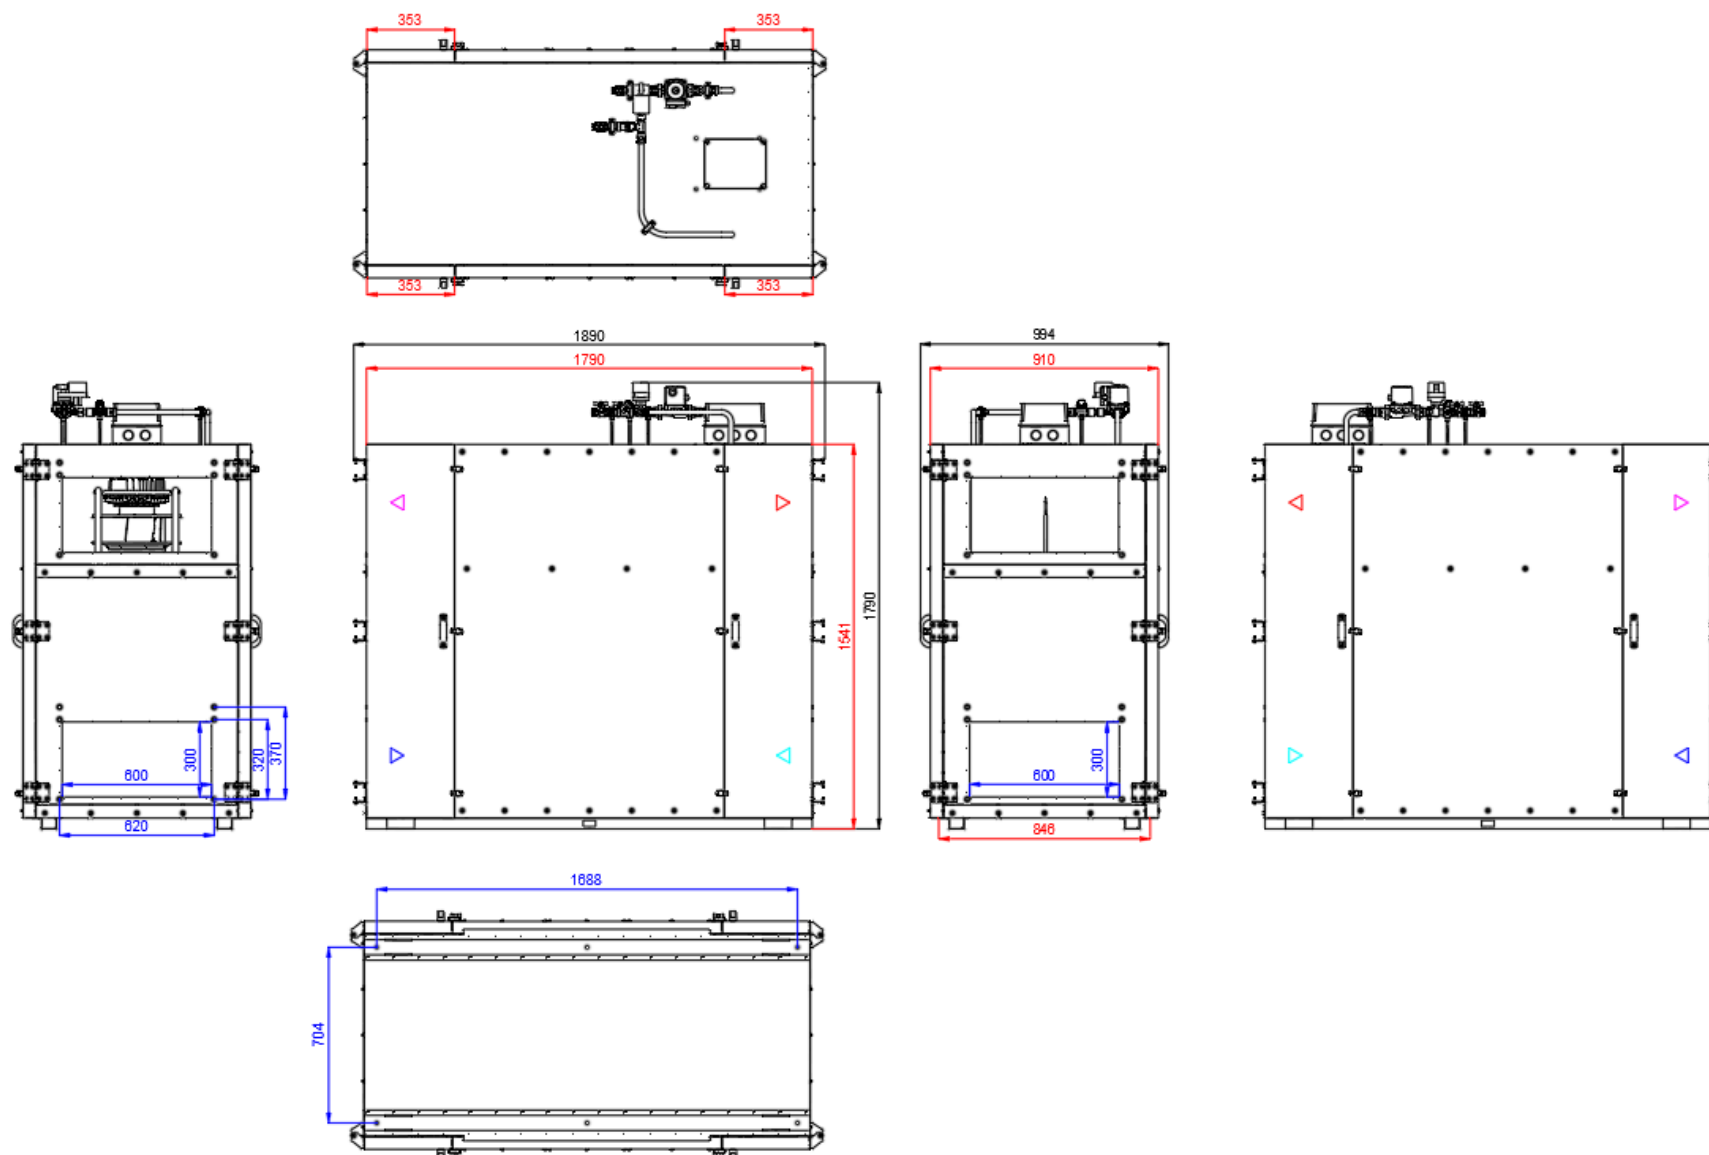


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

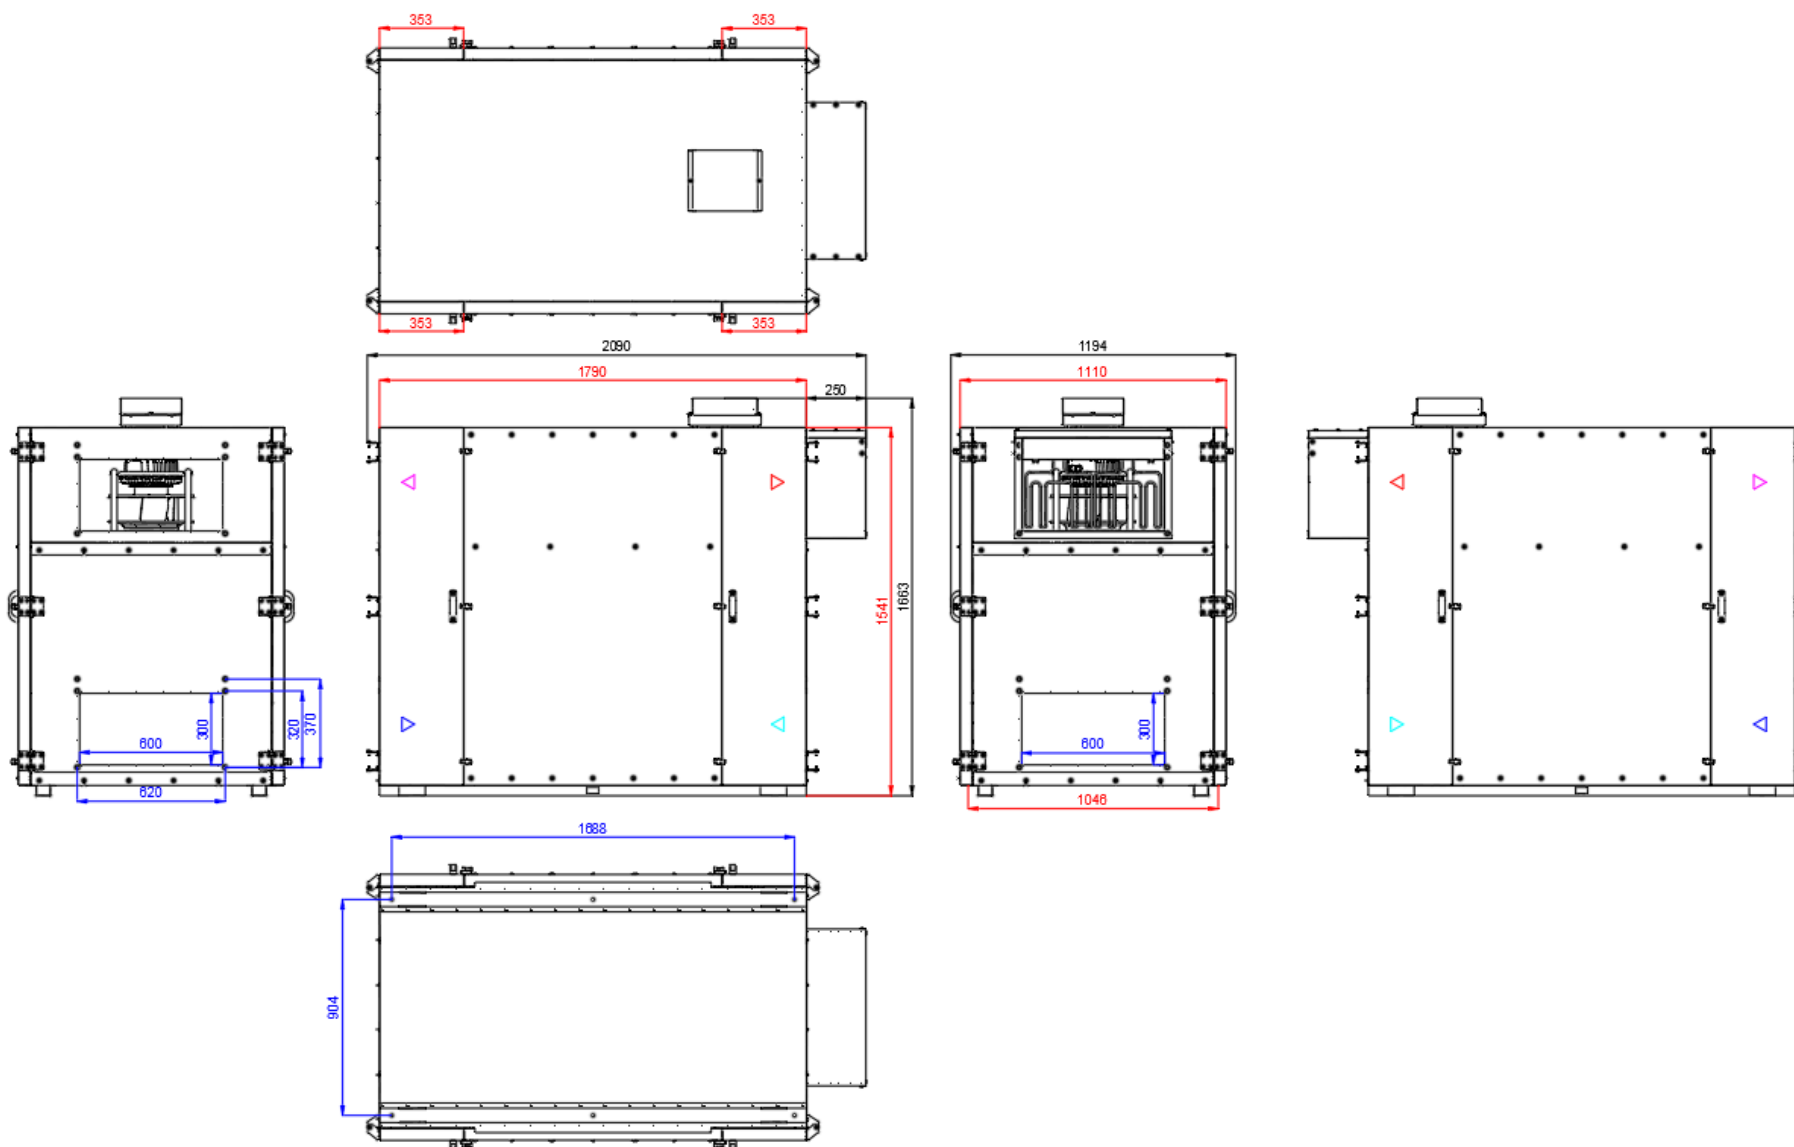

Zenit Heco X 3010 E (до 15 кВт)


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

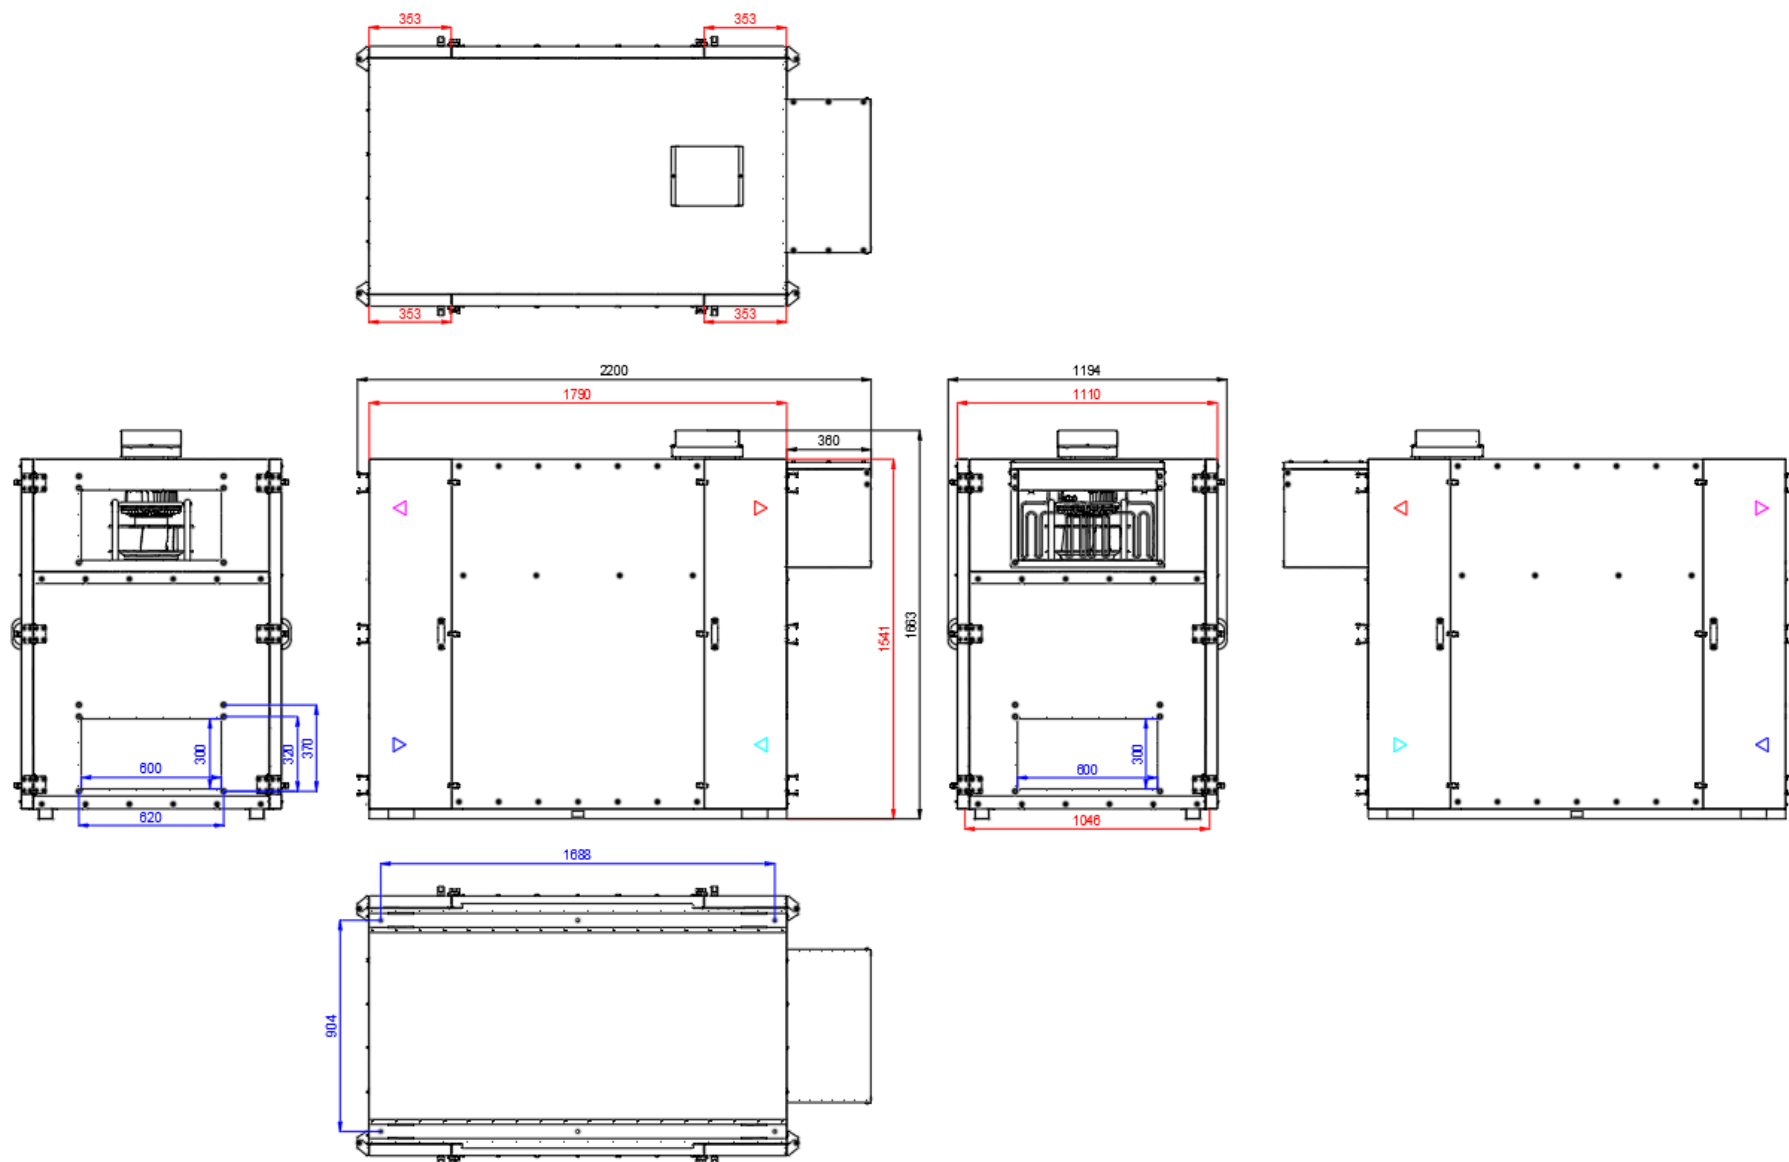

Zenit Heco X 3010 E (18-24 кВт)

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco X 3010 W

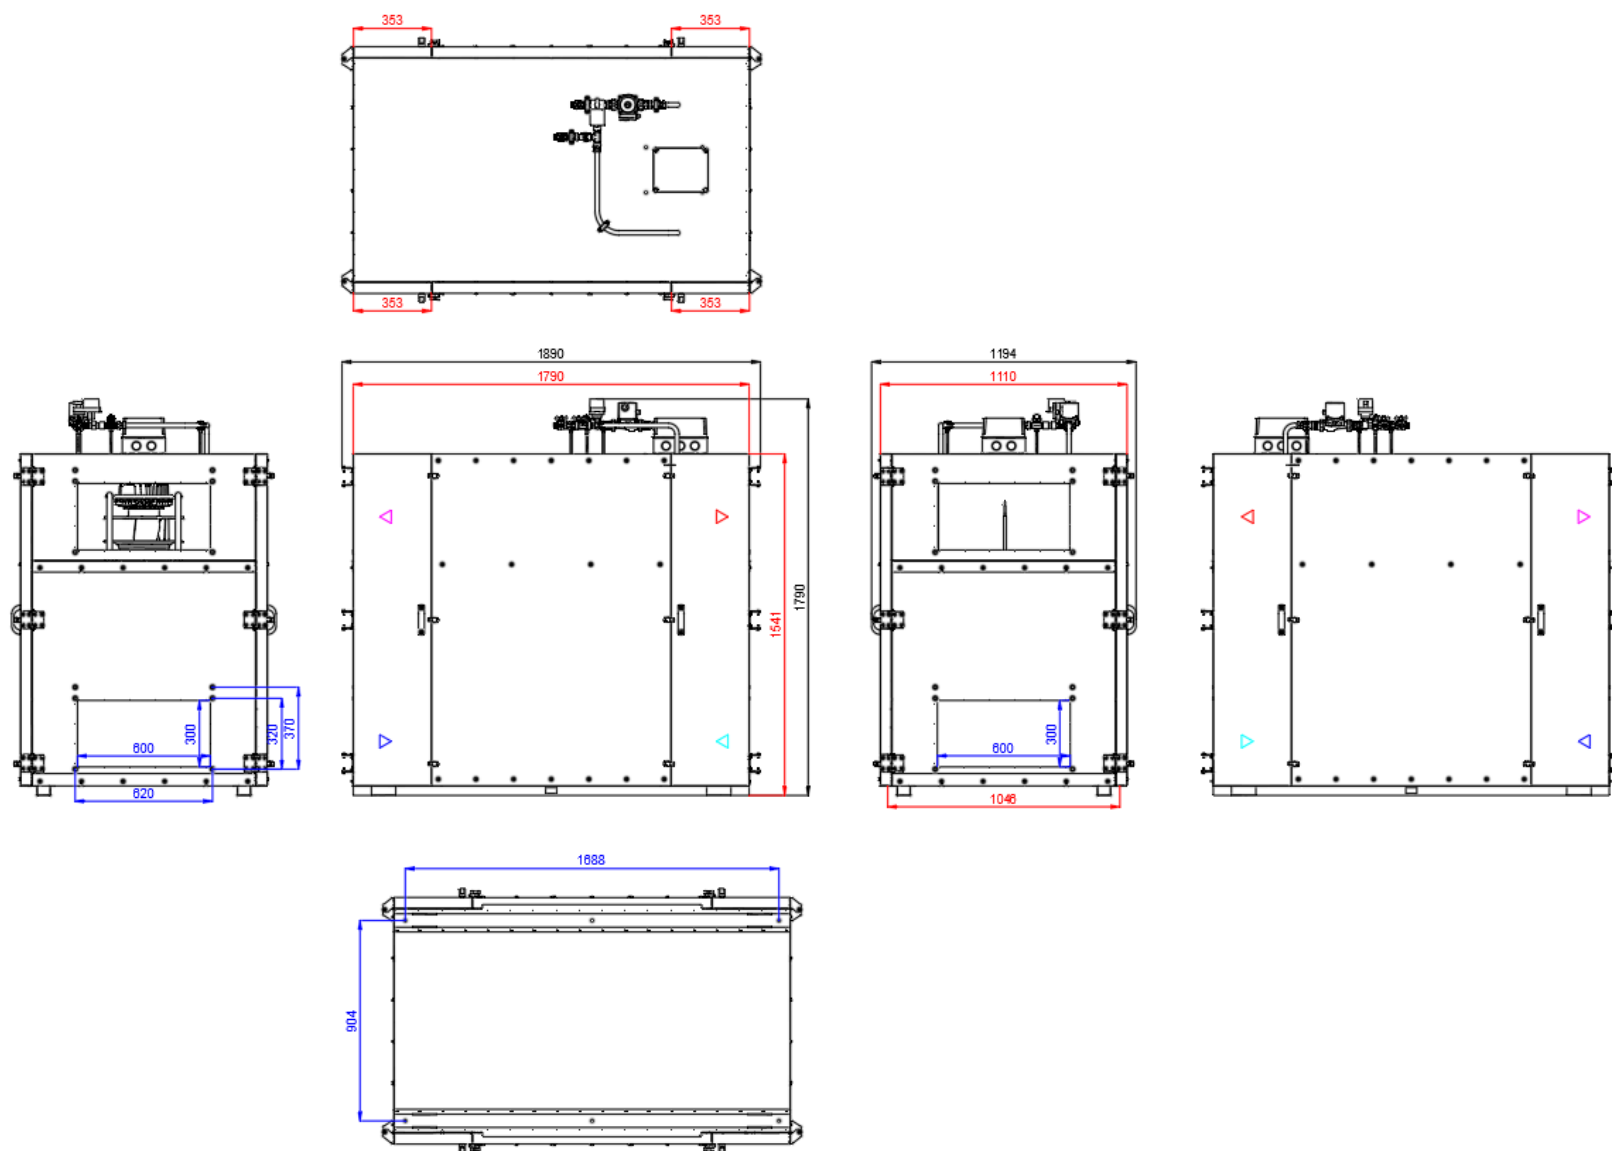


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

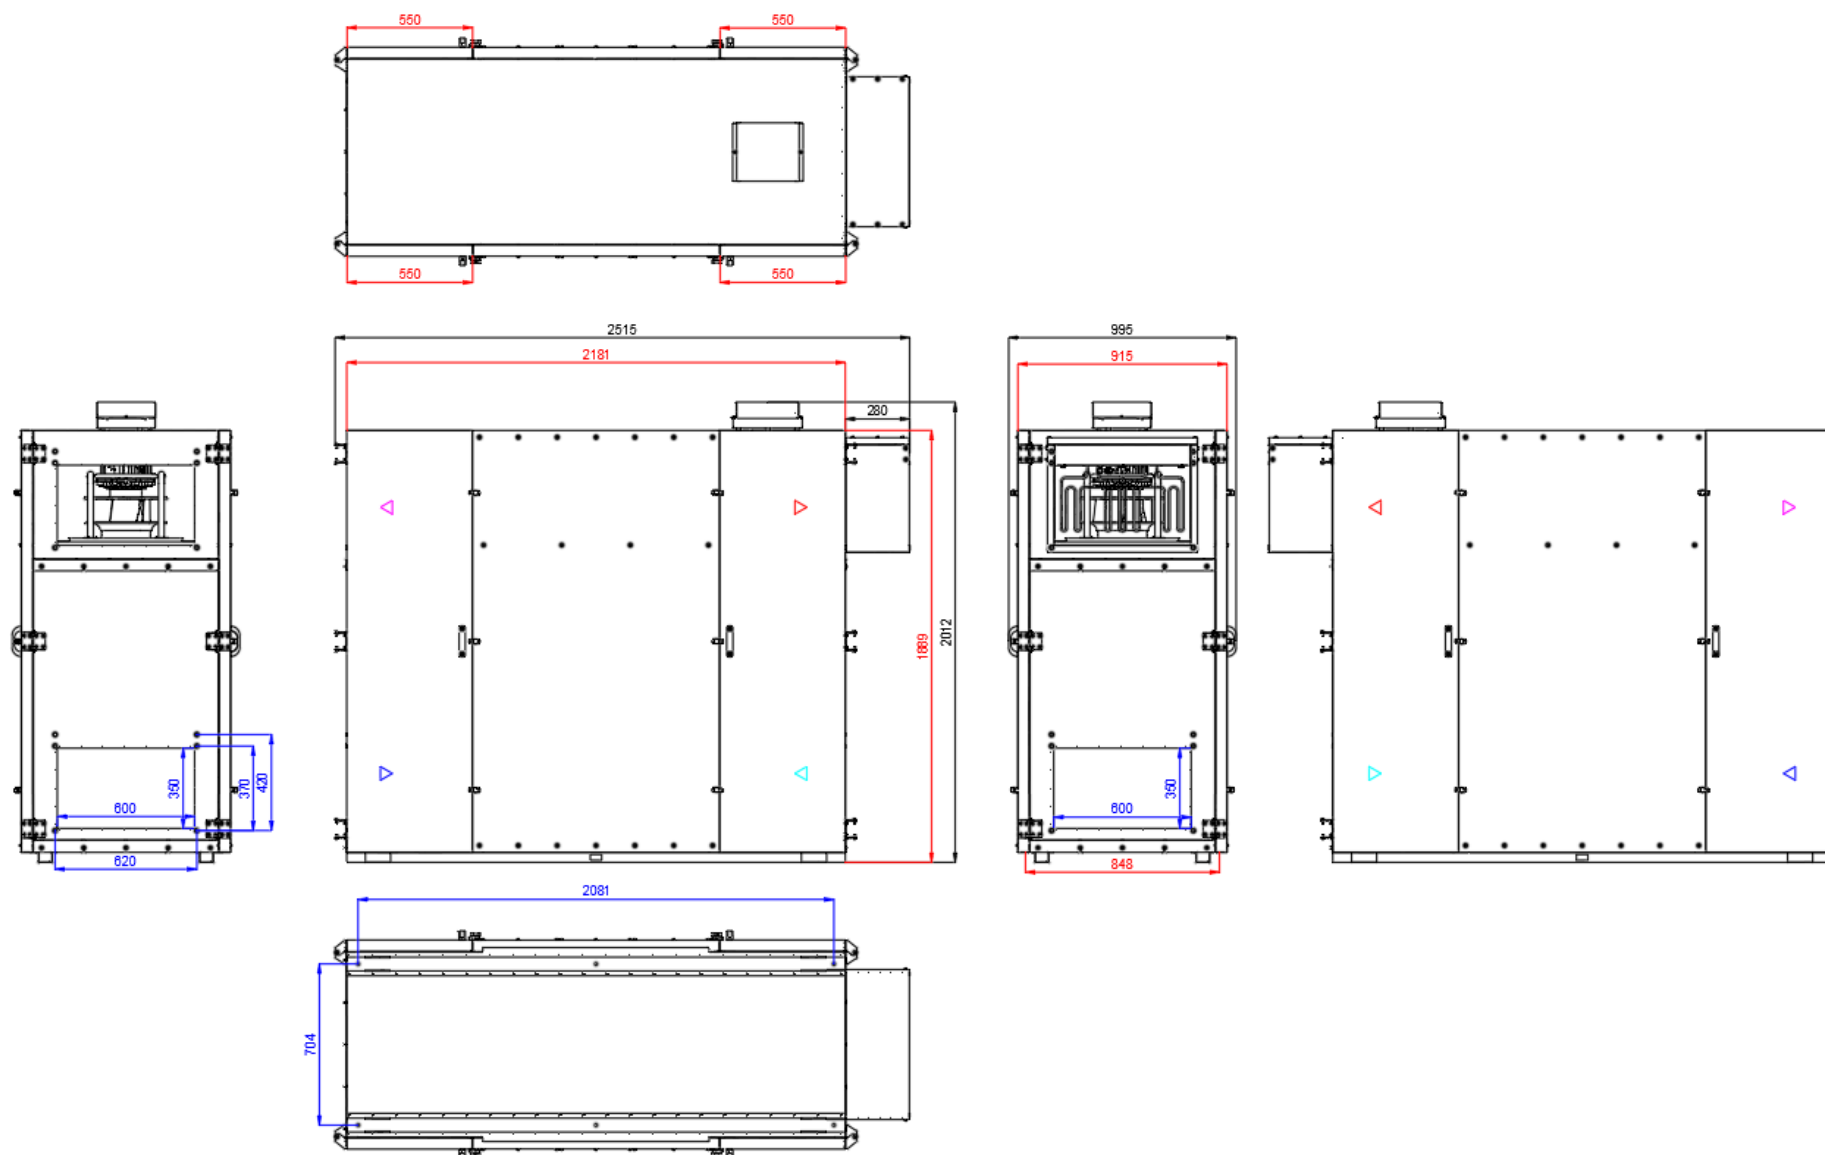

Zenit Heco X 3510 E (до 18 кВт)


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

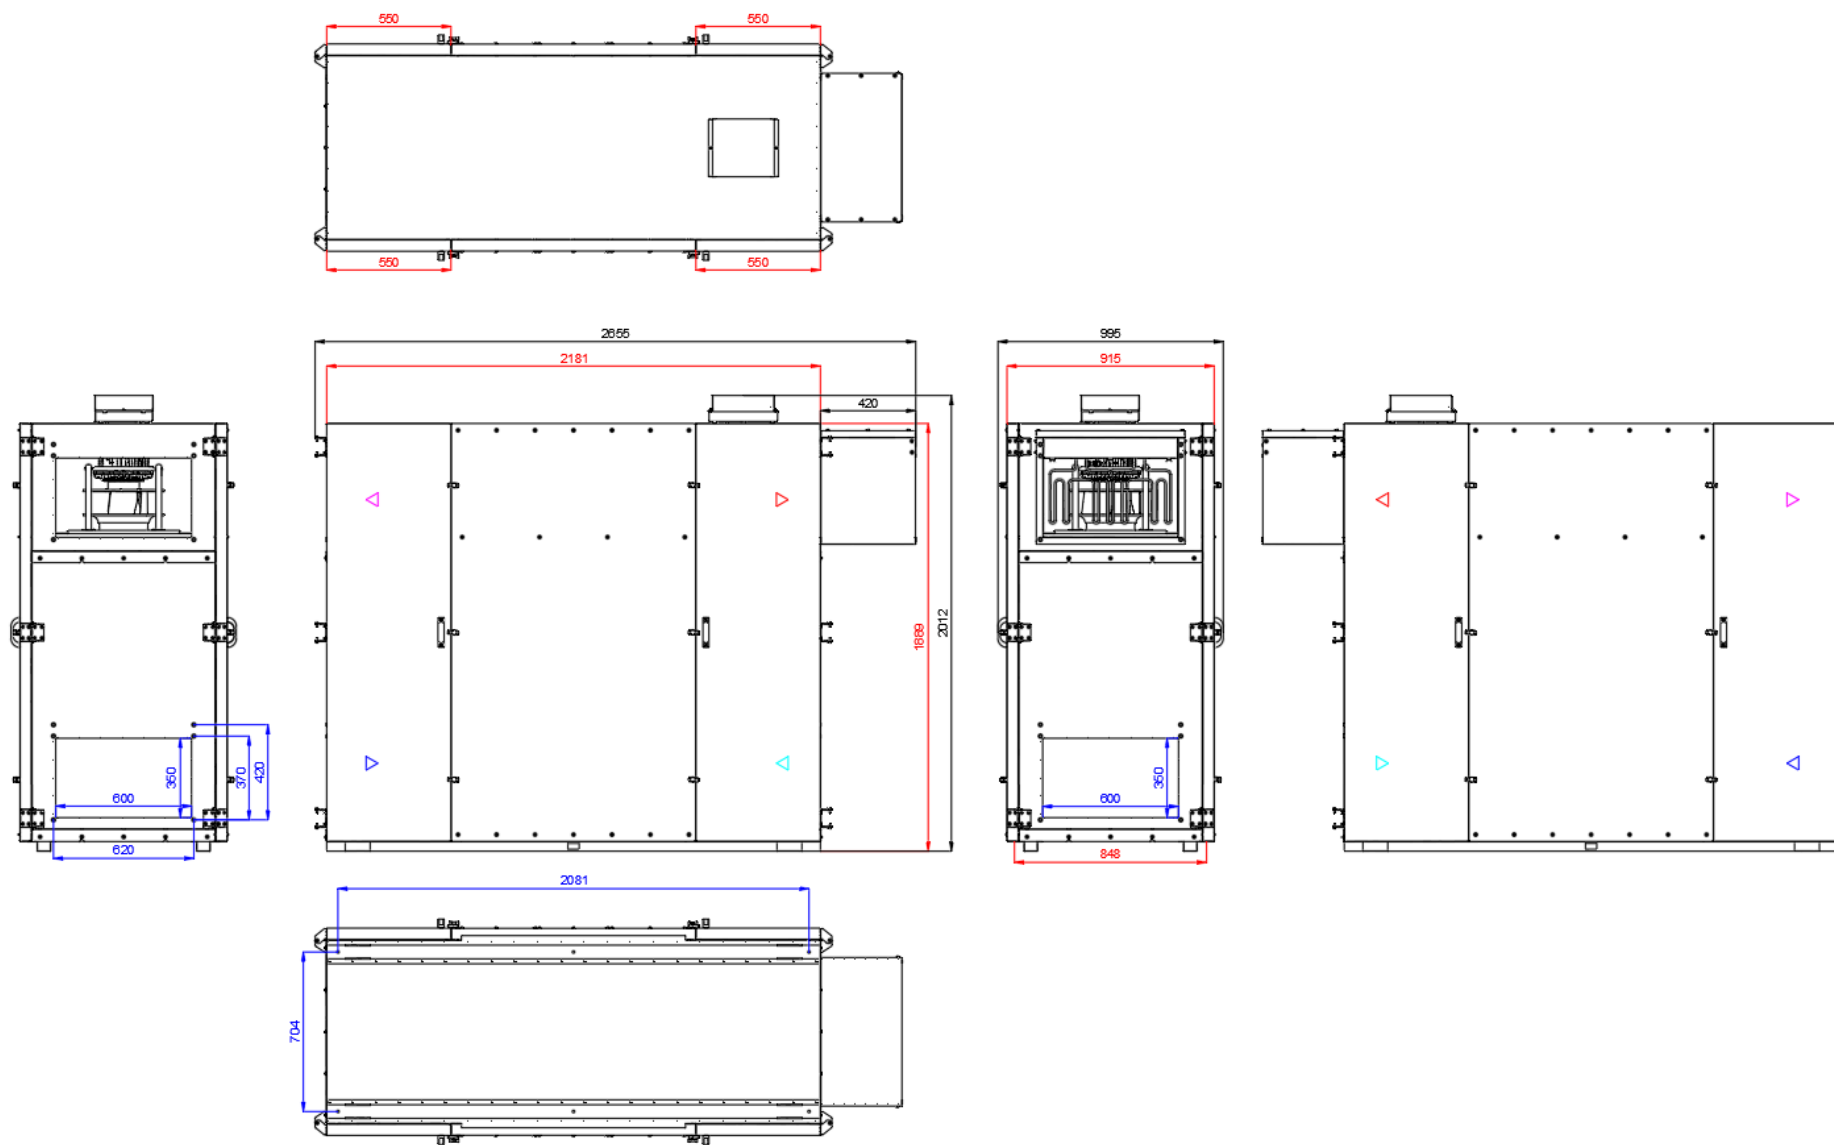

Zenit Heco X 3510 E (21-30 кВт)

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco X 3510 W

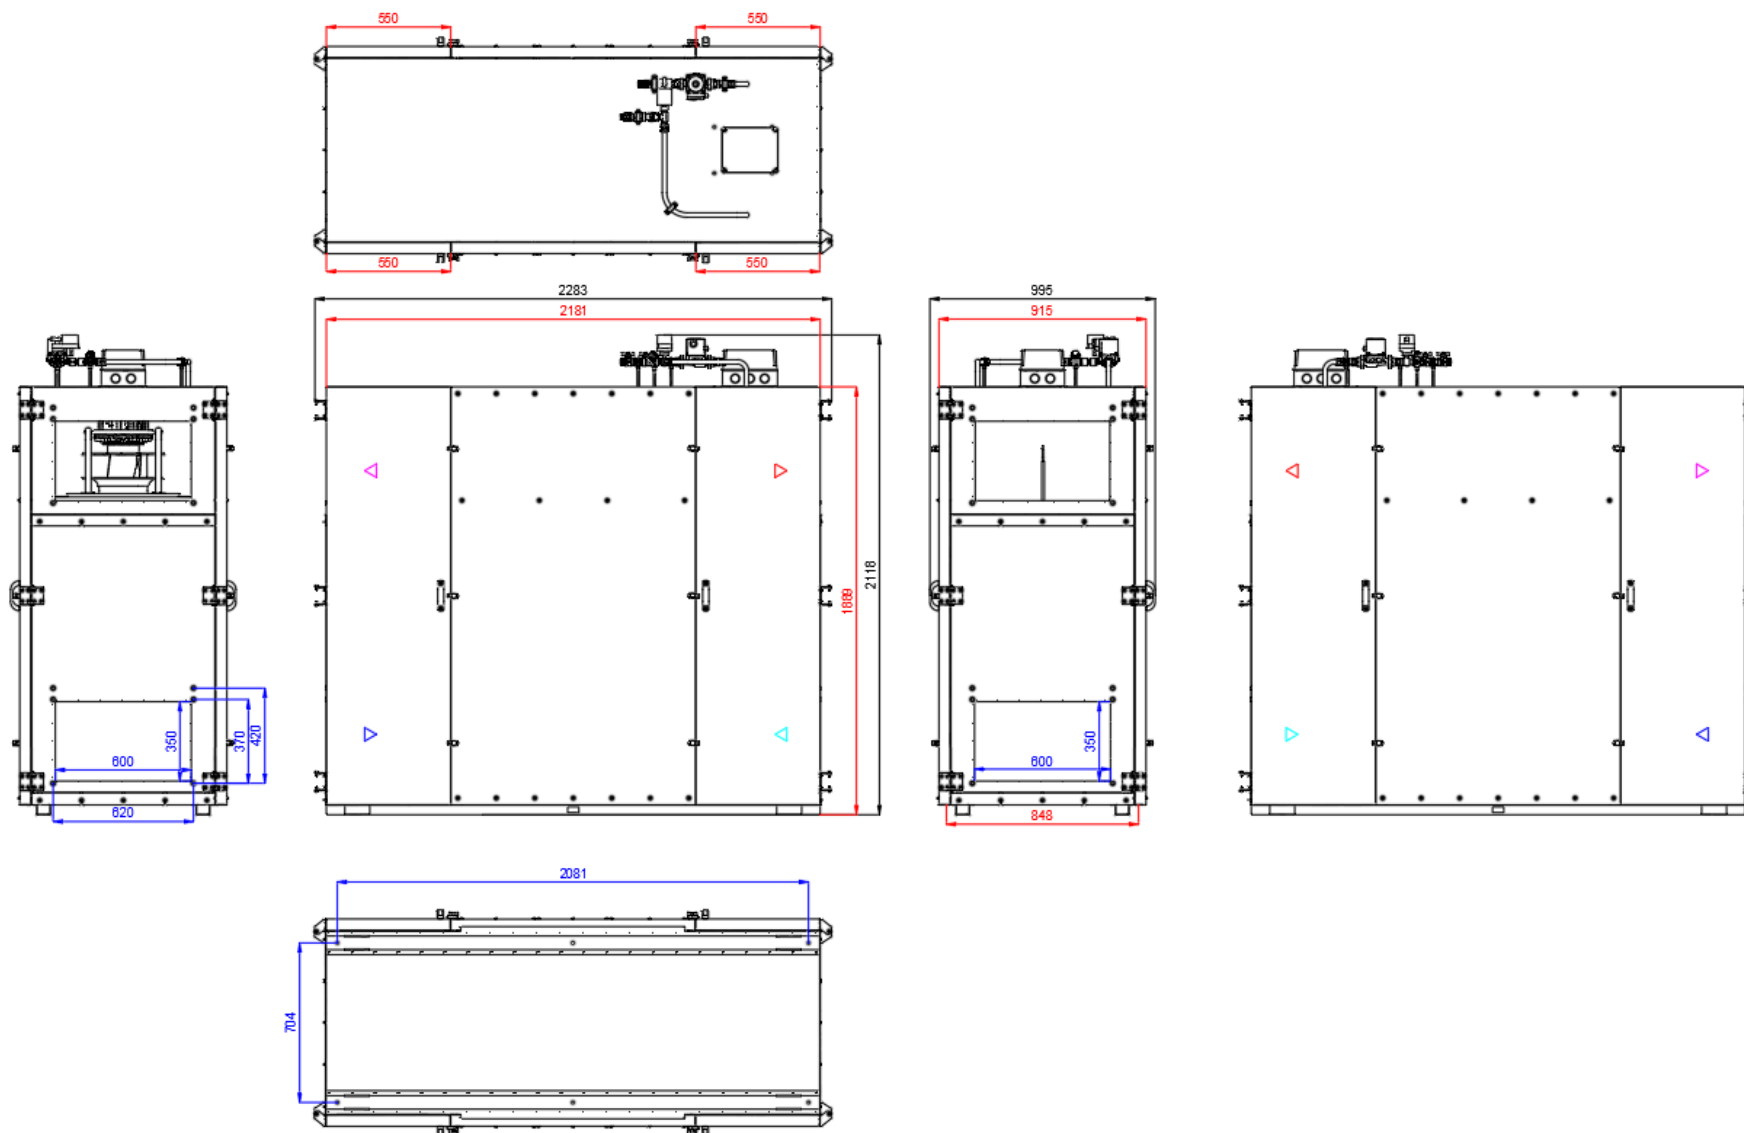


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

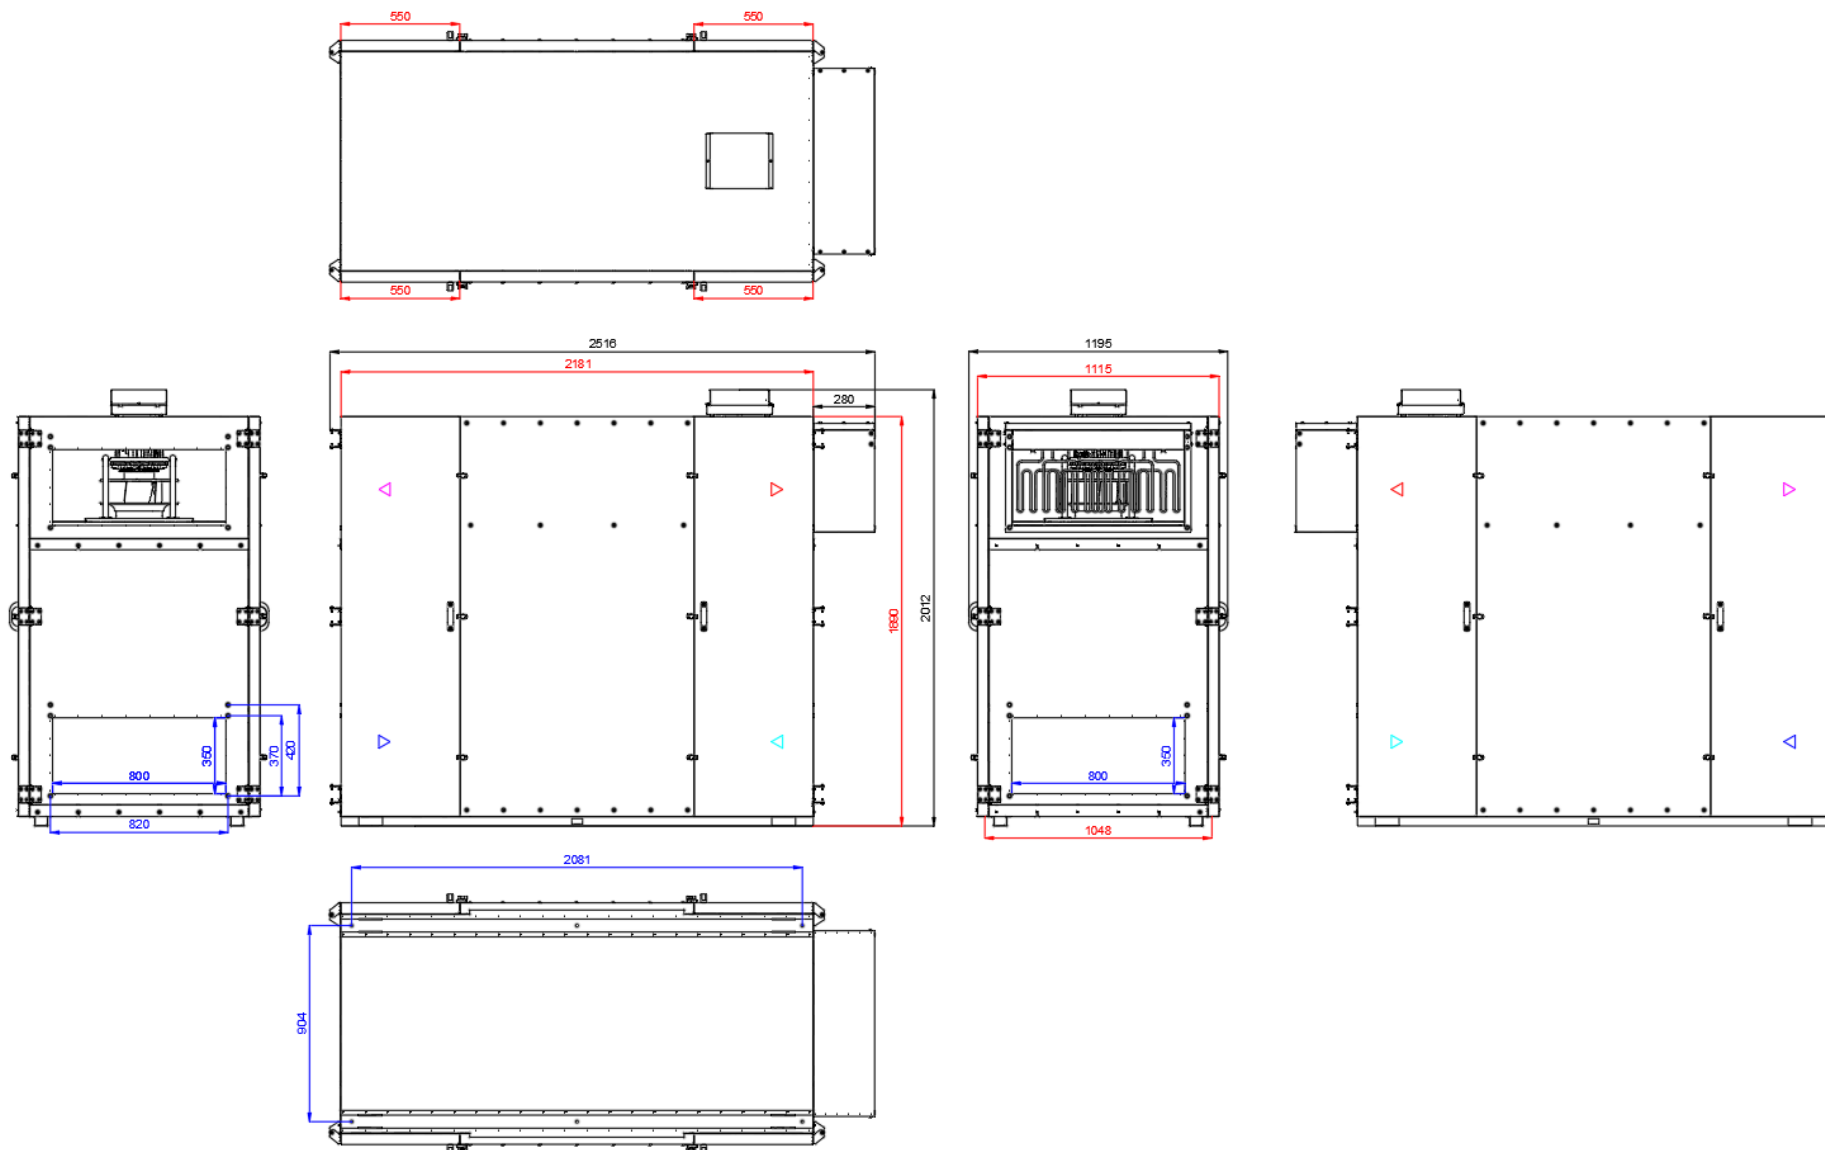

Zenit Heco X 4510 E

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco X 4510 W

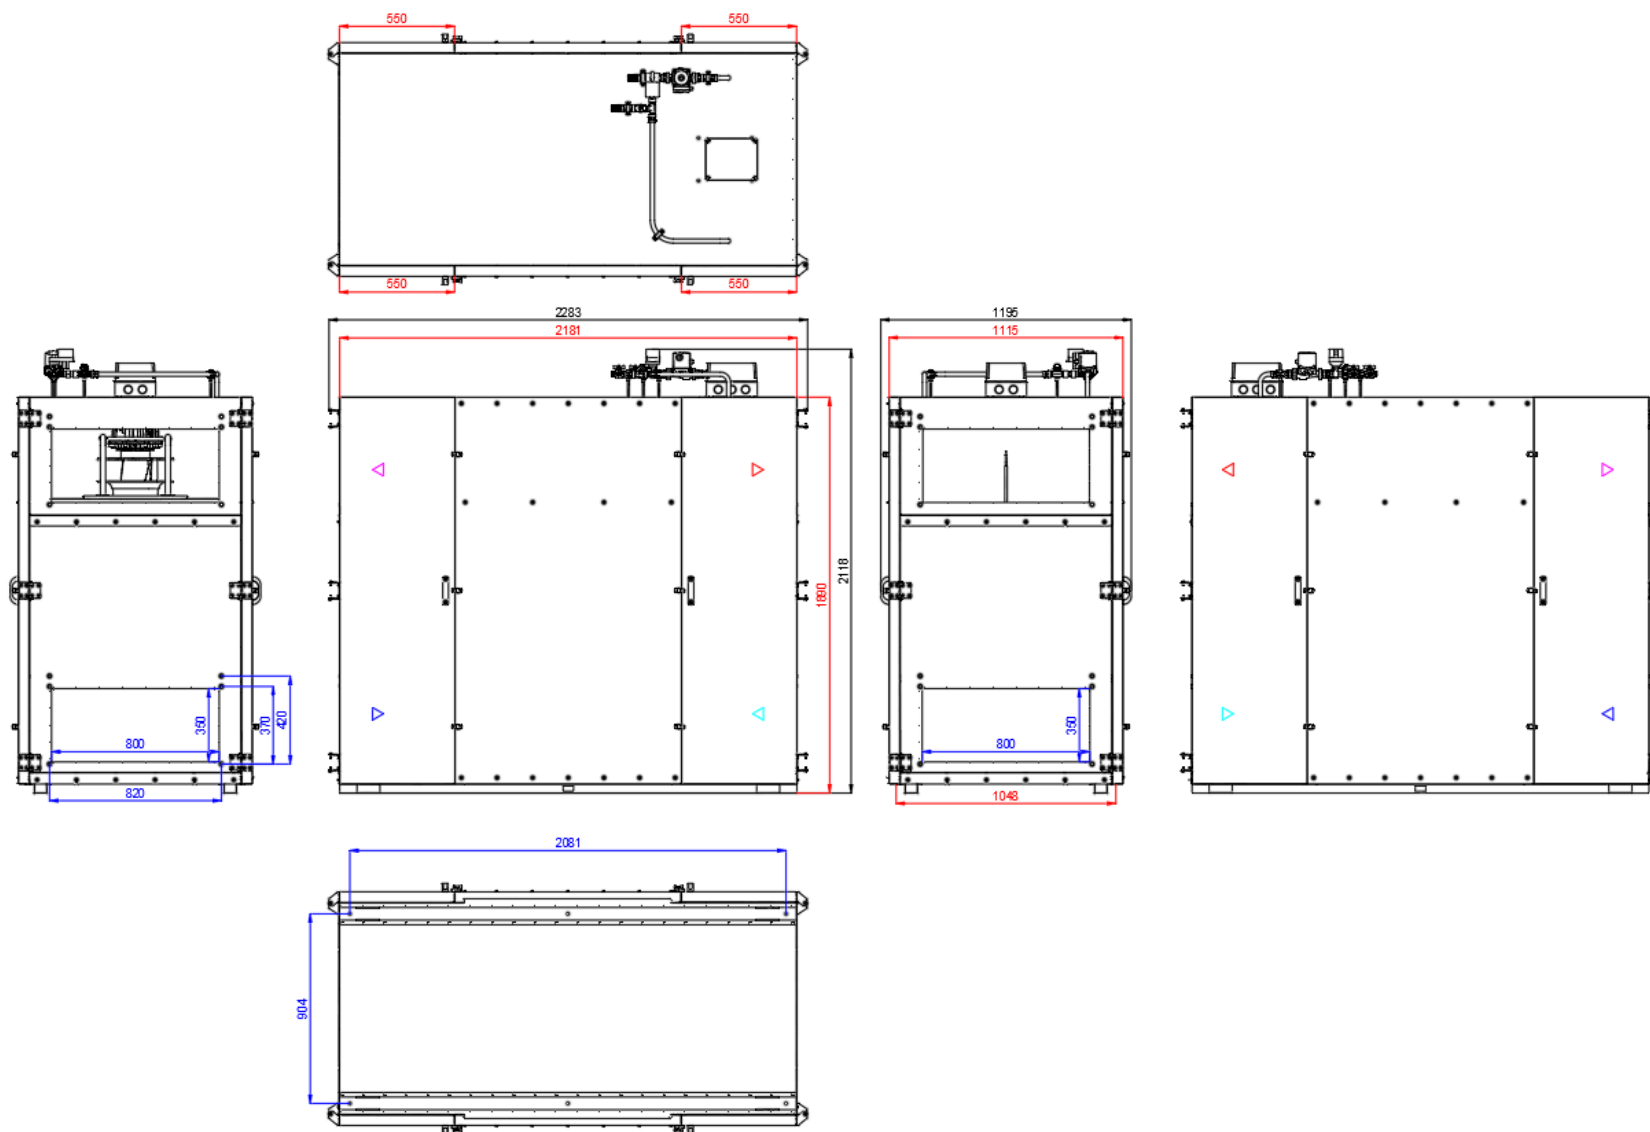


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

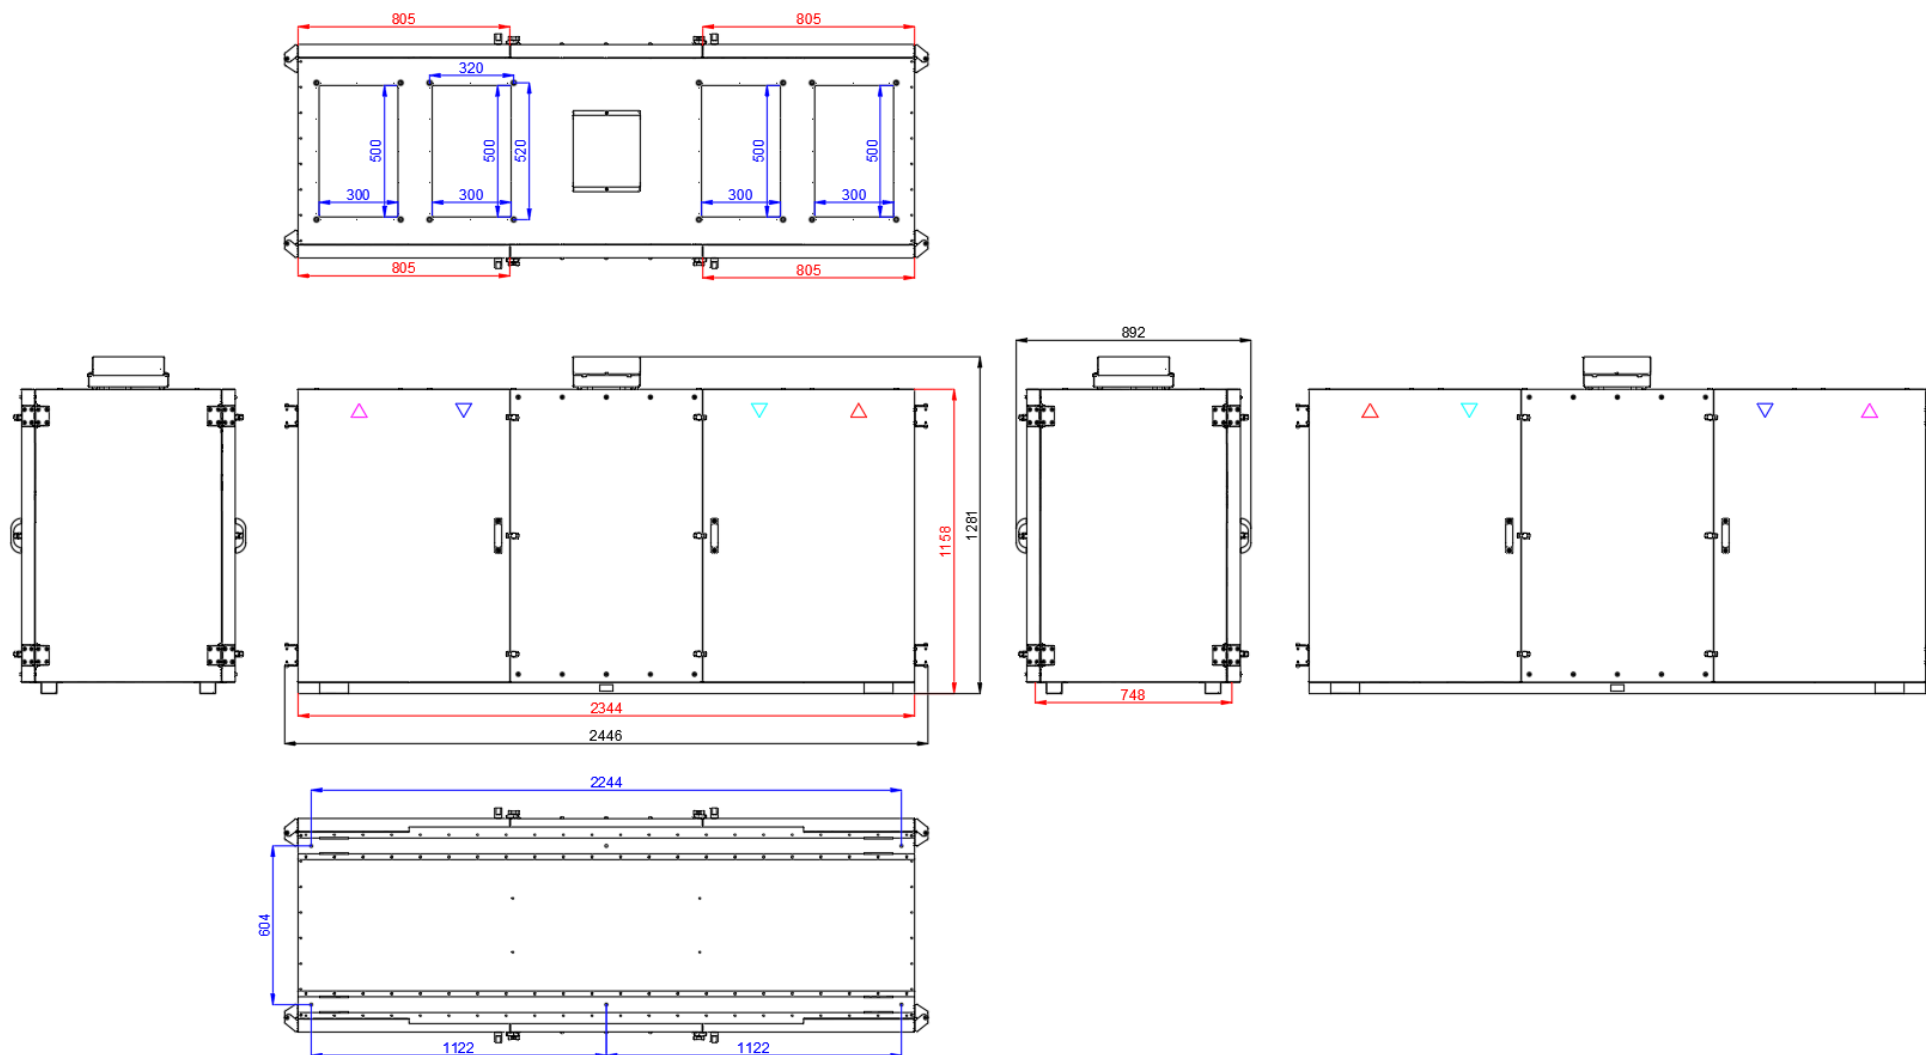

Zenit Heco V 2000 E

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco V 2000 W

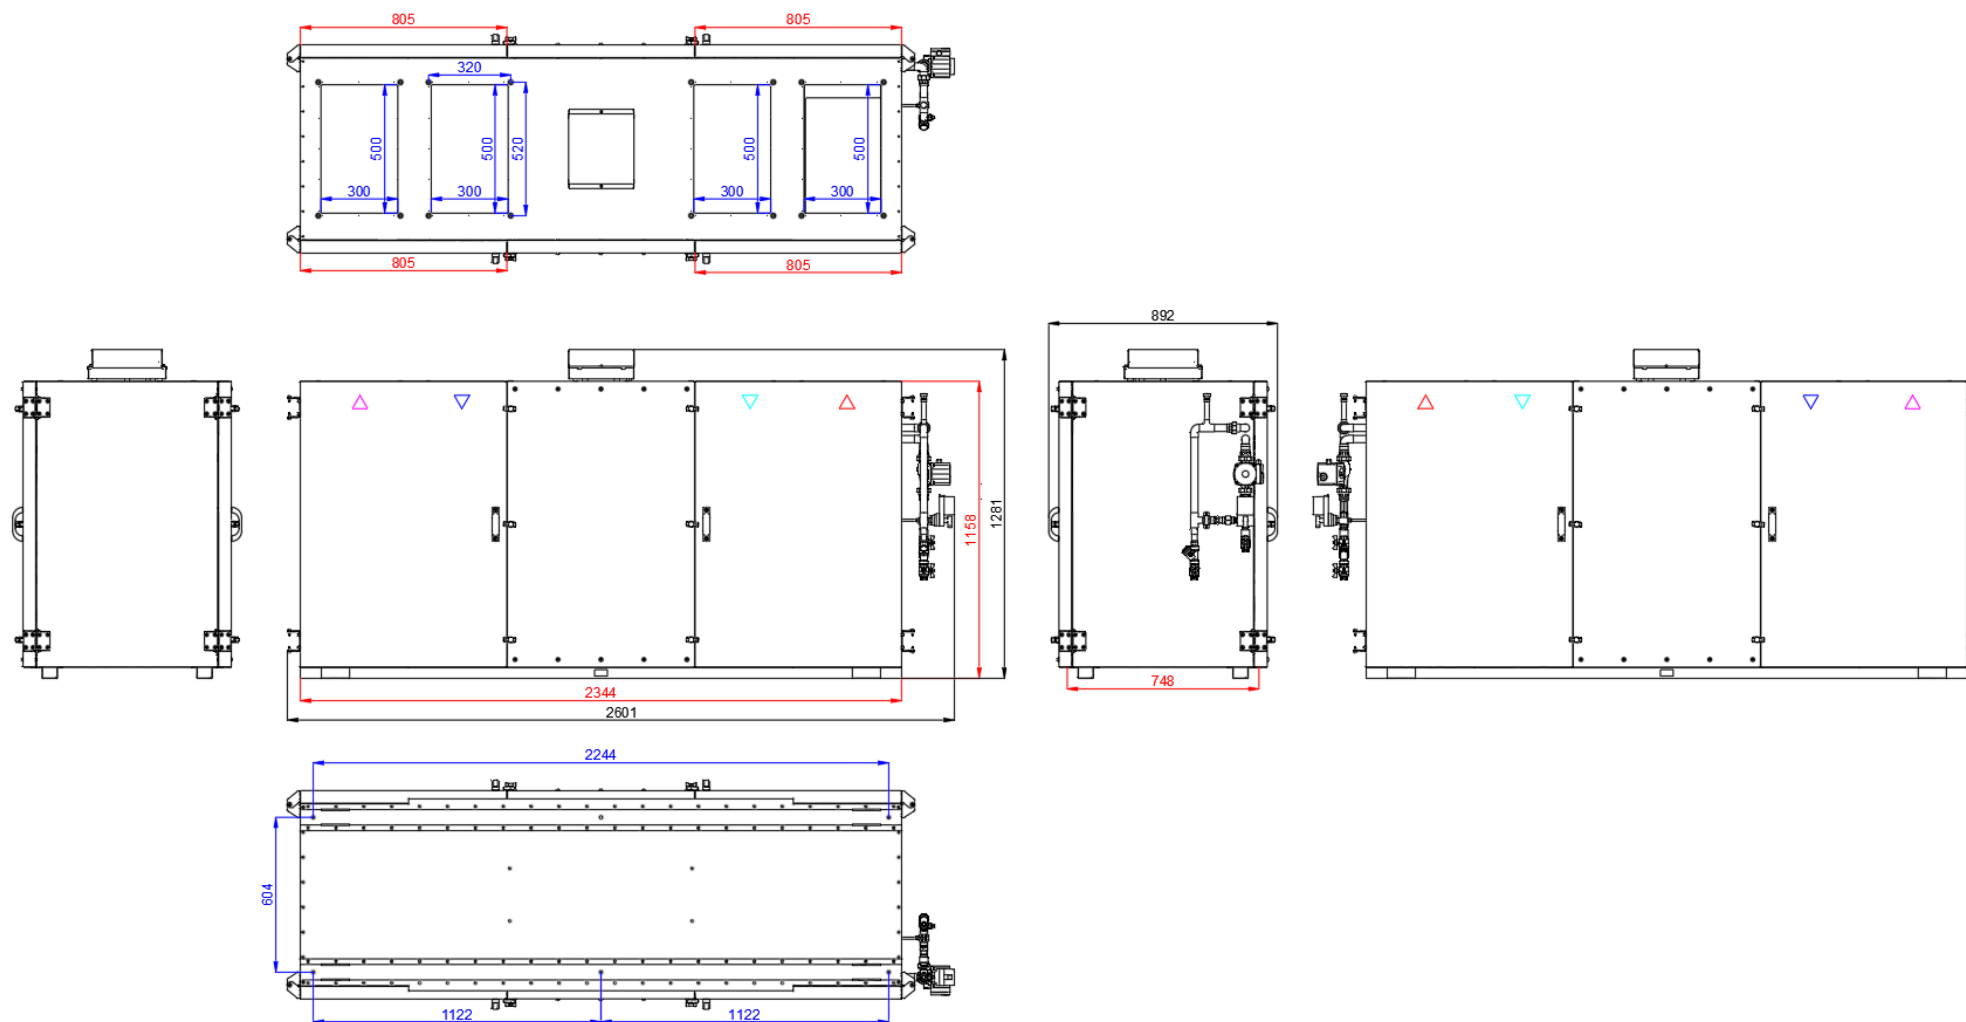


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

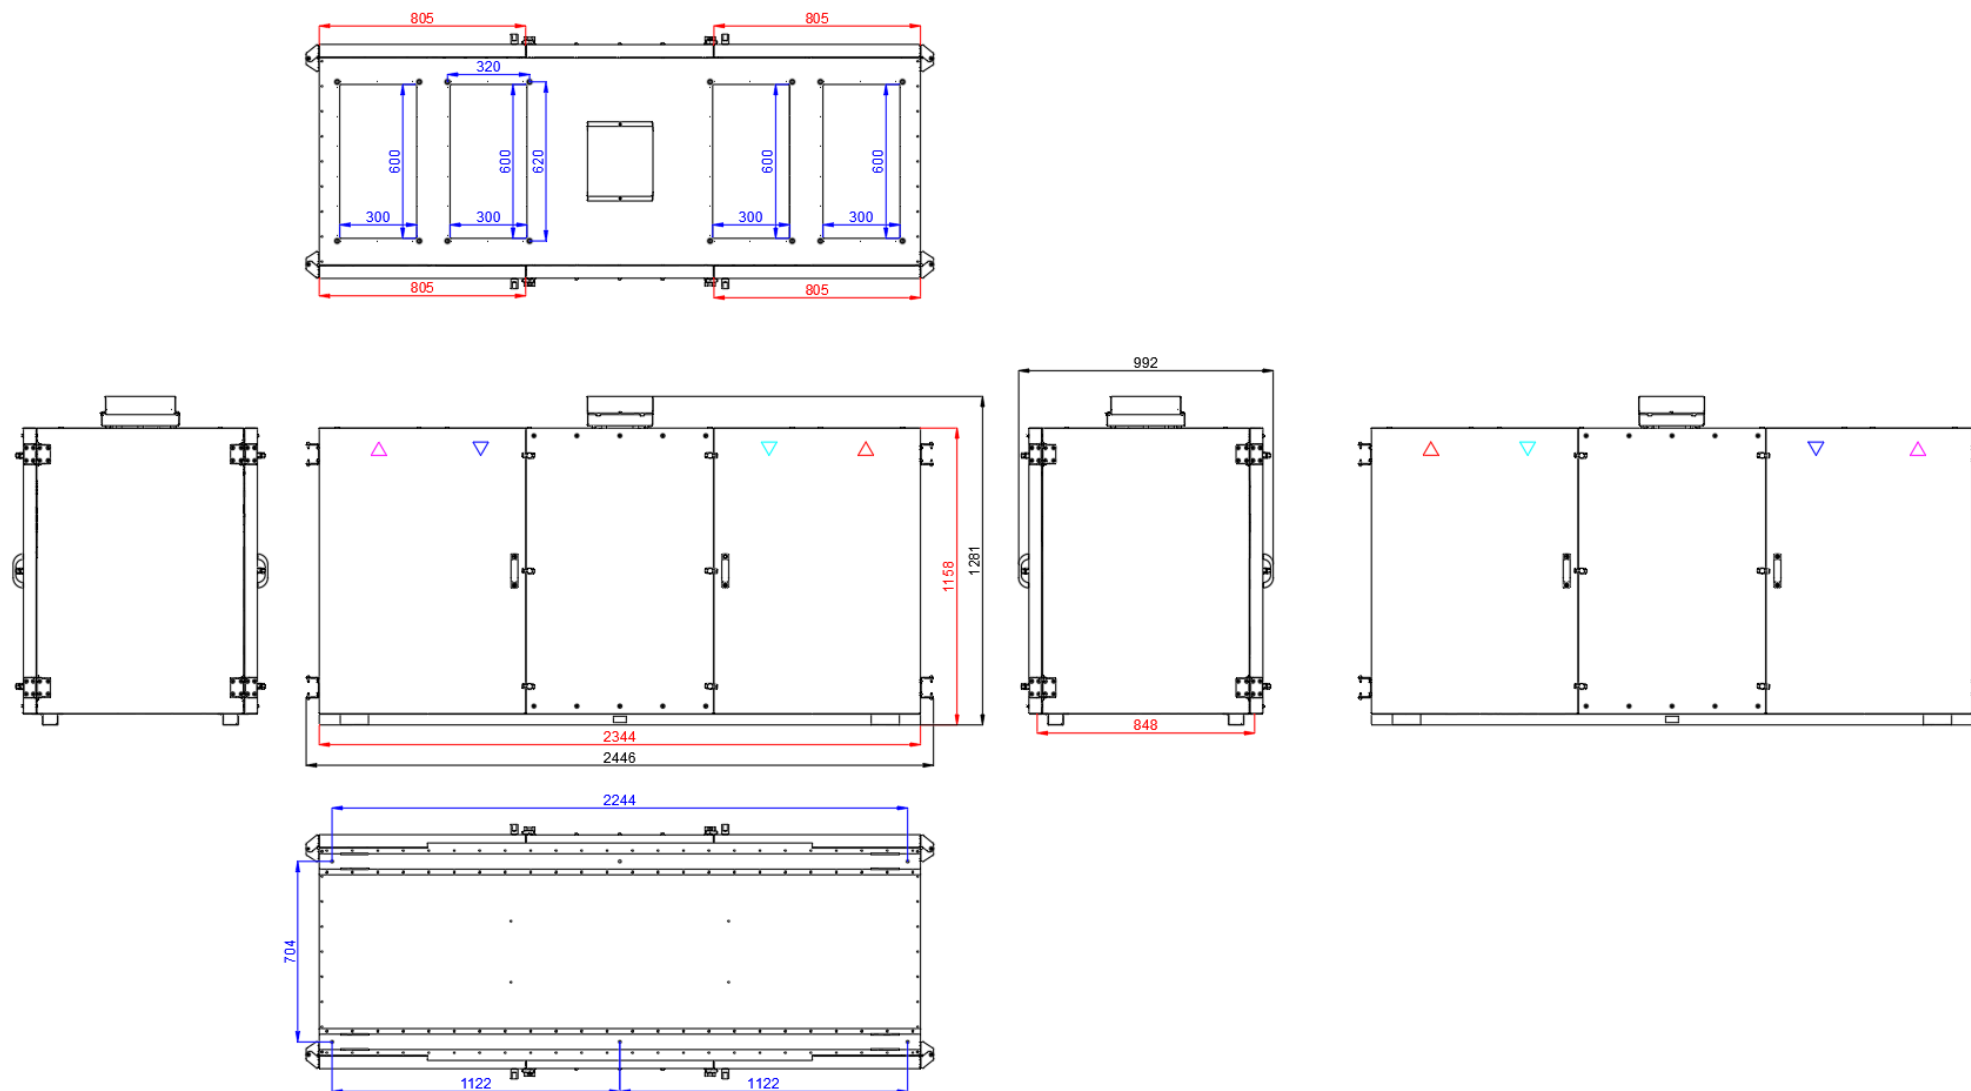

Zenit Heco V 2500 E

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco V 2500 W

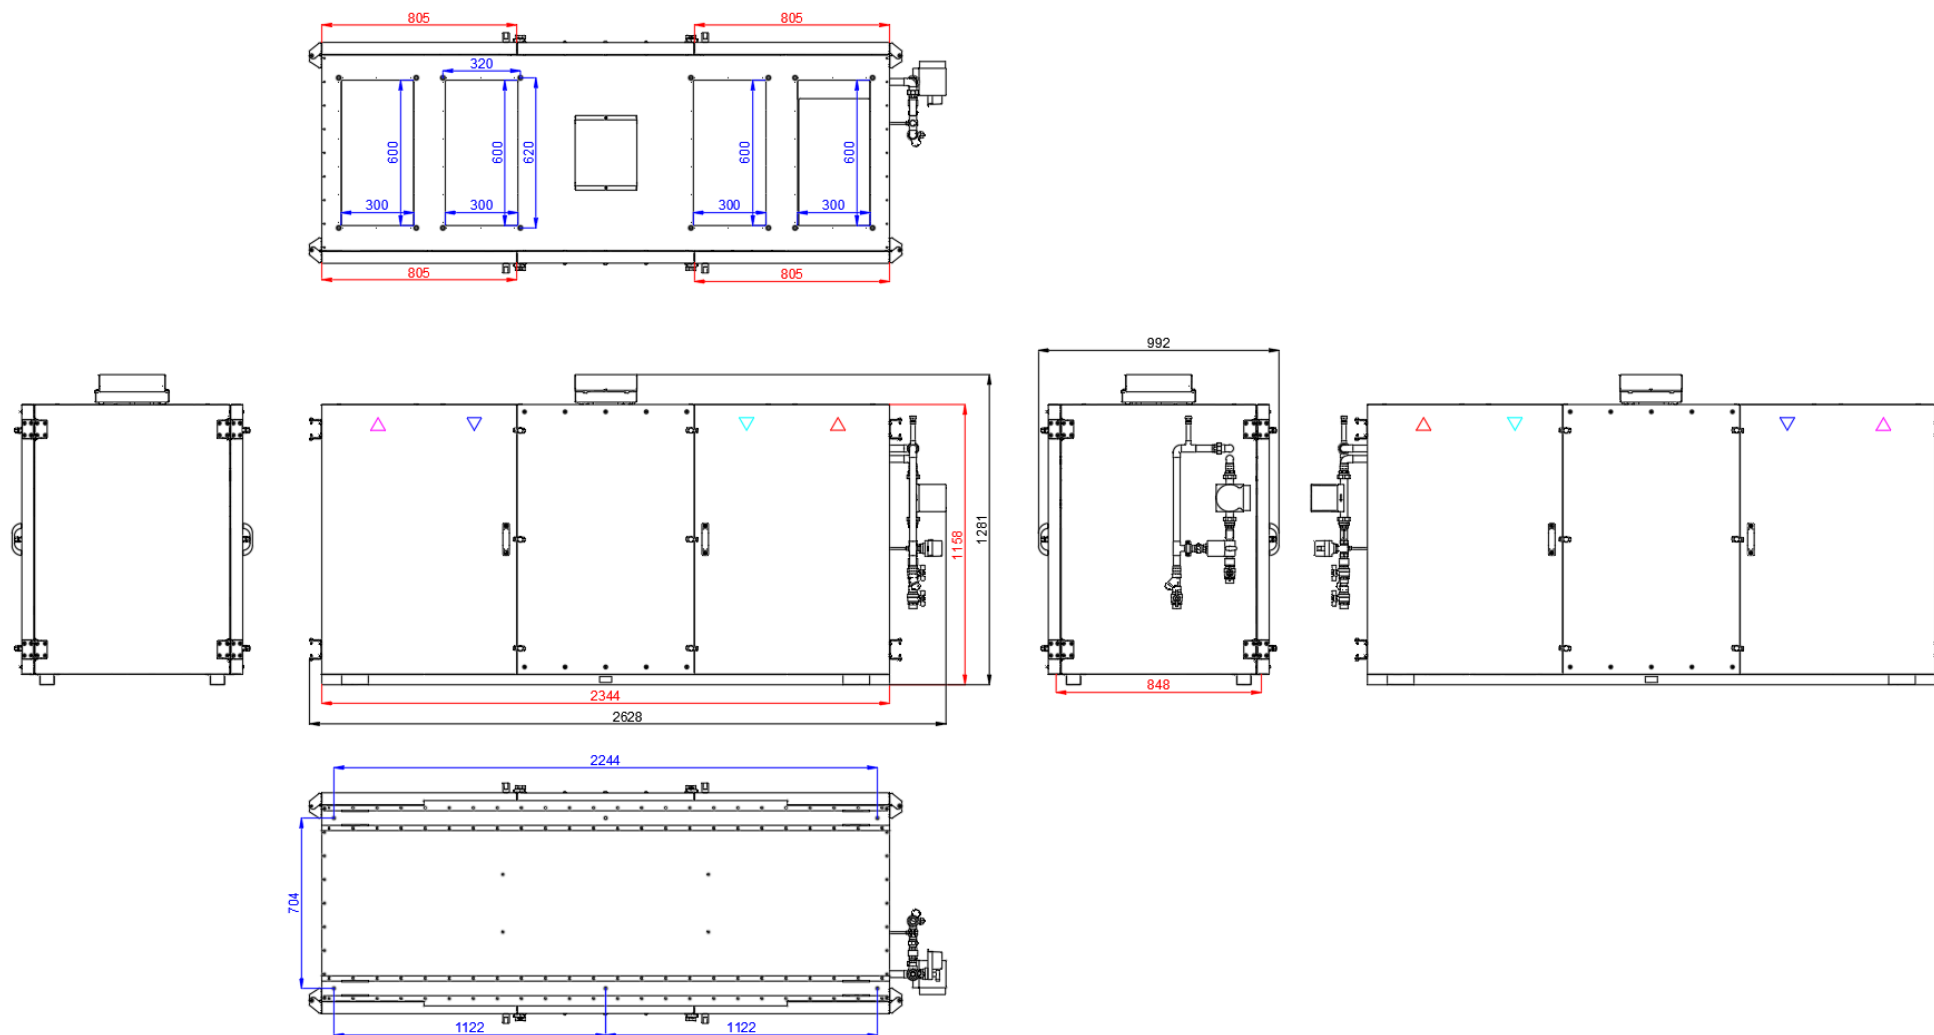


115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:

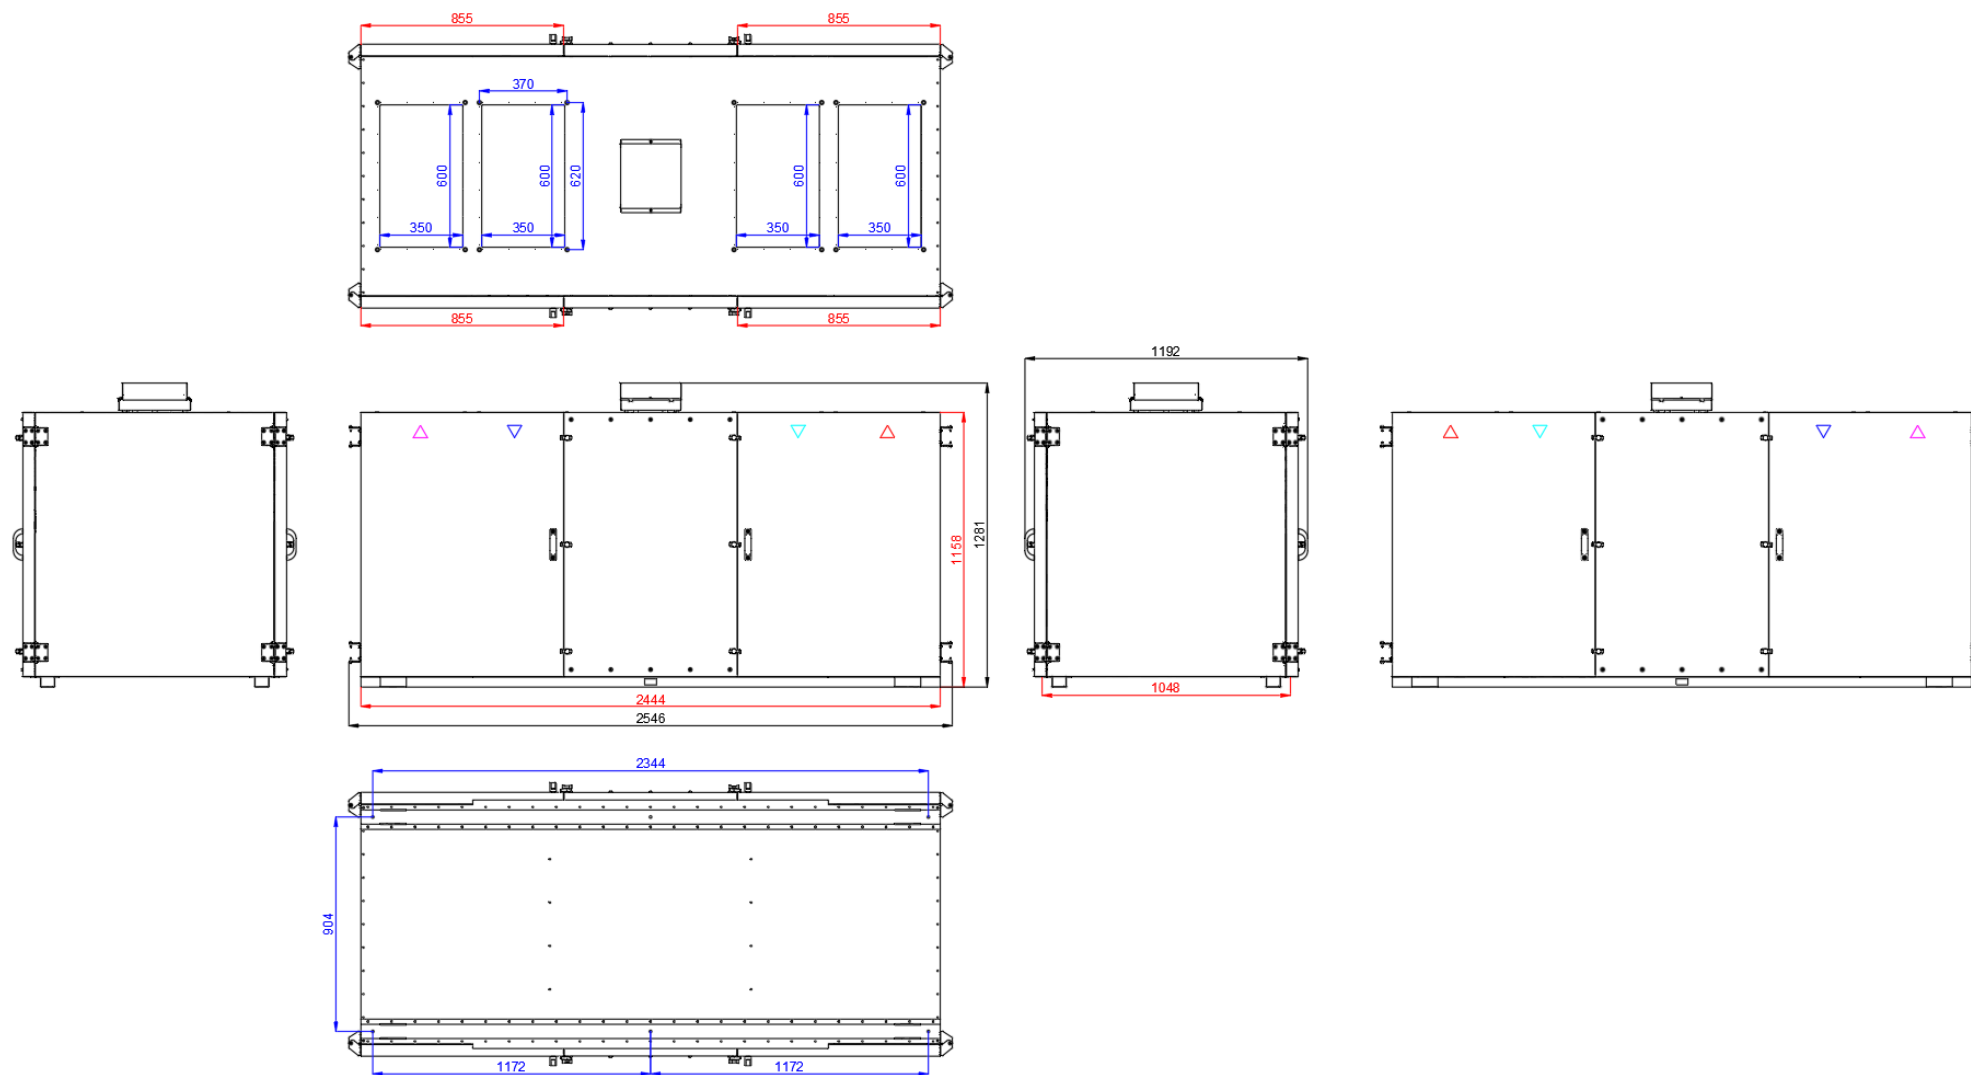

Zenit Heco V 3000 E

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Zenit Heco V 3000 W

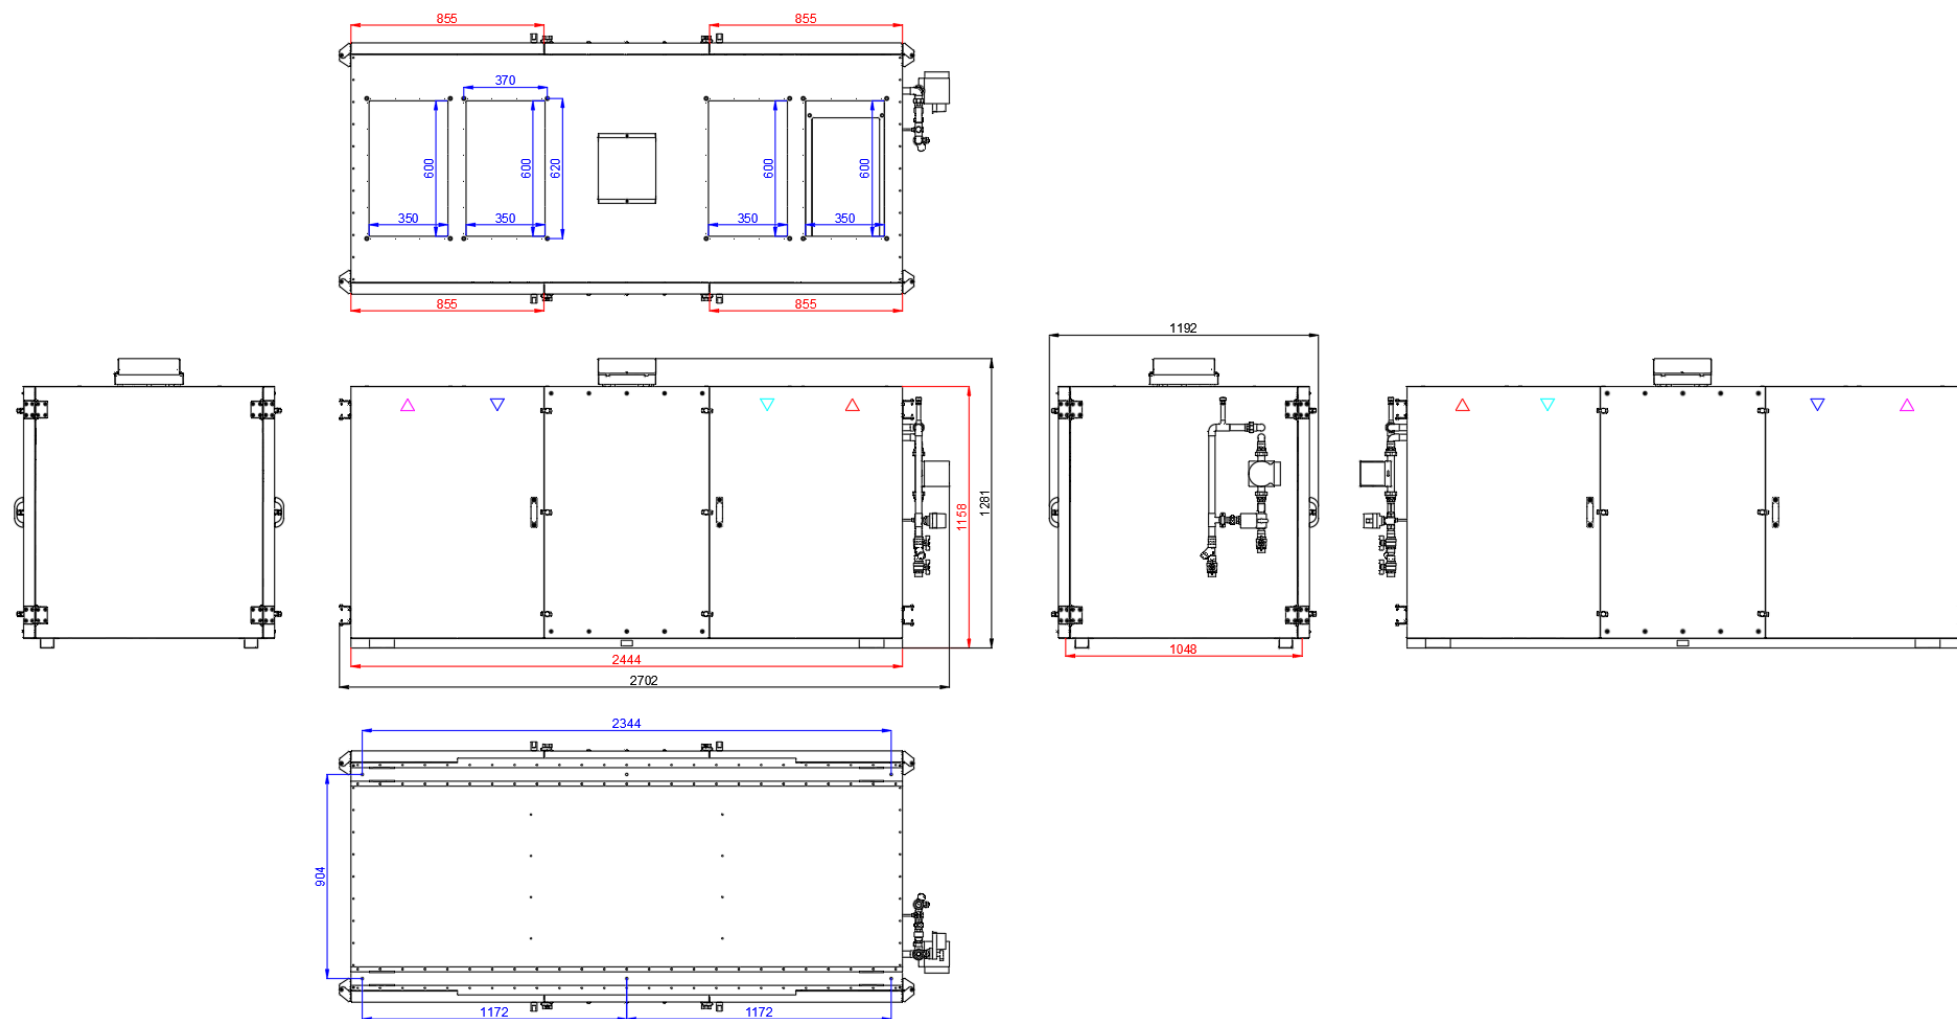

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно


ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Обслуживание оборудования

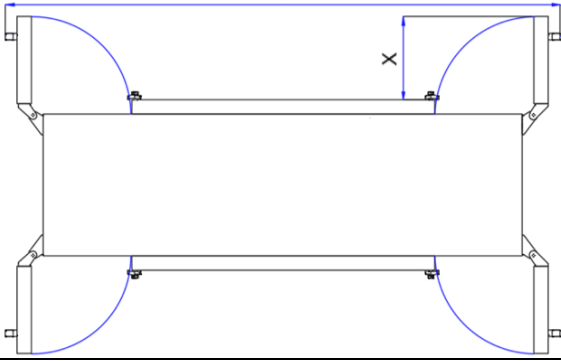	Обслуживание оборудования (замена фильтров) производится с любой стороны оборудования
	Для обслуживания требуются только одна сторона, вторую можно направить в стену /потолок / пол
	Расстояние между задней стенкой оборудования и стеной/потолком не менее 30 мм
Модель	Расстояние для открытия сервисных дверей «X»
Zenit Heco X 1210	410 мм
Zenit Heco X 1510	
Zenit Heco X 2010	
Zenit Heco X 2510	
Zenit Heco X 3010	
Zenit Heco X 3510	600 мм
Zenit Heco X 4510	

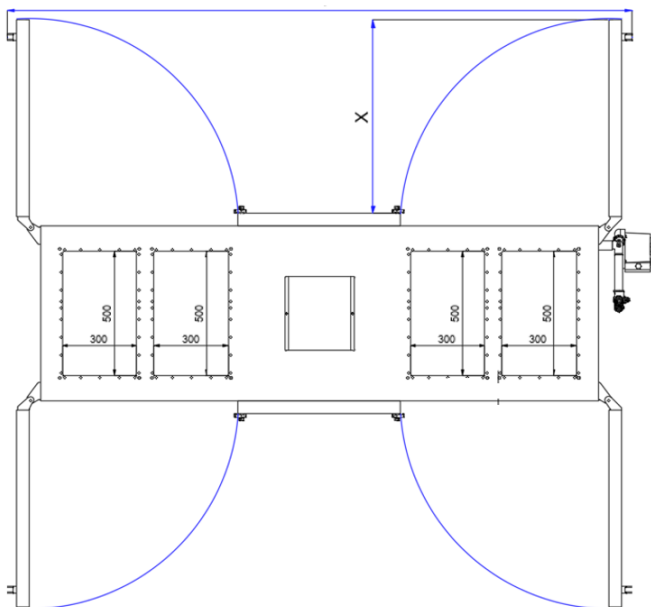	Обслуживание оборудования (замена фильтров) производится с любой стороны оборудования
	Для обслуживания требуются только одна сторона, вторую можно направить к стенке
	Расстояние между задней стенкой оборудования и стеной/потолком не менее 30 мм
Модель	Расстояние для открытия сервисных дверей «X»
Zenit Heco V 2000	860 мм
Zenit Heco V 2500	
Zenit Heco V 3000	910 мм



Доступ к фильтрам и вентиляторам

- Отстегнуть прижимные защелки боковых сервисных дверей.
- Открыть сервисные двери.

Доступ к рекуператору

- Отстегнуть прижимные защелки боковых сервисных крышек.
- Снять сервисные двери открутив крепёжные болты петель
- Открутить крепежные болты боковой панели рекуператора.

Смена стороны обслуживания (НЕ ТРЕБУЕТСЯ!)

- Доступ к фильтрам, автоматике, рекуператором возможен с обеих сторон оборудования.

Доступ к фильтрам и замена


- Отстегнуть прижимные защелки боковых сервисных крышек.
- Открыть сервисные двери.
- Потяните на себя прижимной кронштейн фильтра (2 шт)
- Прижимной кронштейн сдвинется и освободит фильтр (при любой стороне обслуживания)
- Выньте высвободившийся фильтр. (Аккуратно! не повредите уплотняющую ленту!)
- Установите новый фильтр. (Аккуратно! не повредите уплотняющую ленту!)
- Задвиньте прижимной кронштейн до упора (2 шт)
- Закройте сервисную дверь.
- Застегните прижимные защелки боковых сервисных крышек.
- Обнулите таймер фильтра на проводном пульте управления.



Сброс таймера замены фильтров

После физической замены фильтров в оборудовании необходимо сбросить таймер замены фильтров в меню пульта вент установки:


Отключаем защиту для сброса таймера

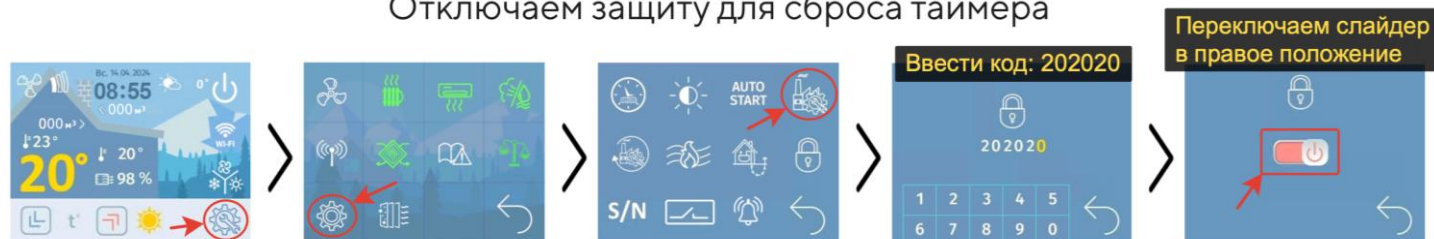


Переходим в меню таймера замены фильтра и обнуляем таймер



После обнуления переходим в главное меню

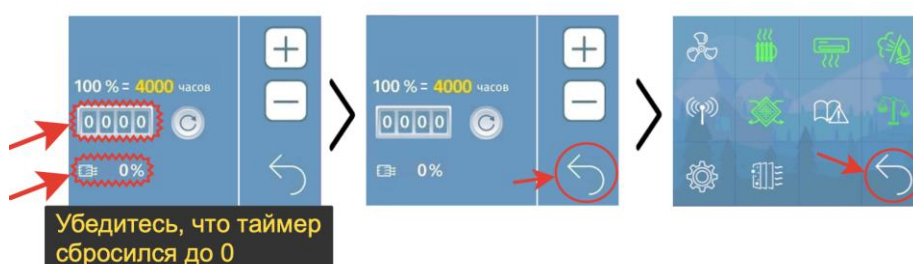

Для того чтобы вновь активировать защиту для сброса таймера, проделайте действия, указанные ниже:

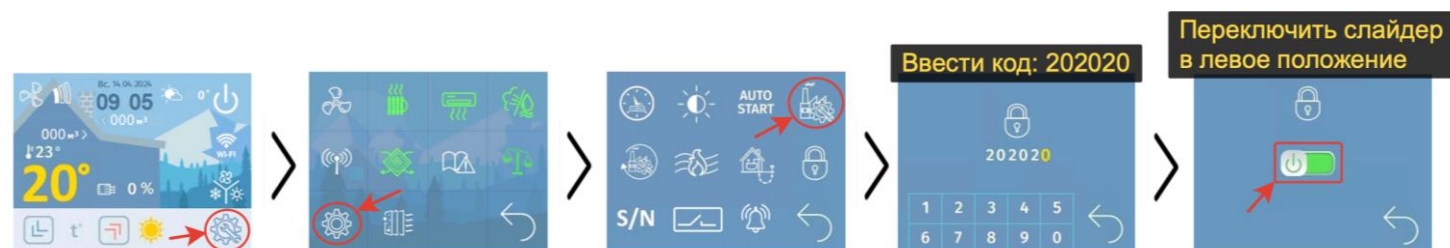


Направление приточного и вытяжного потоков и виды исполнения корпуса для Zenit Heco X и Zenit Heco V

Симметричный корпус из стали с теплоизоляцией 50 мм, агрегат может быть смонтирован как правосторонний, так и как левосторонний.

Универсальность агрегата обеспечивается зеркальным расположением сервисной панели для обслуживания фильтров, и внешним расположением автоматики, со свободным доступом с двух сторон.


Одновременно левое и правое моноблочное исполнение корпуса

Zenit Heco X

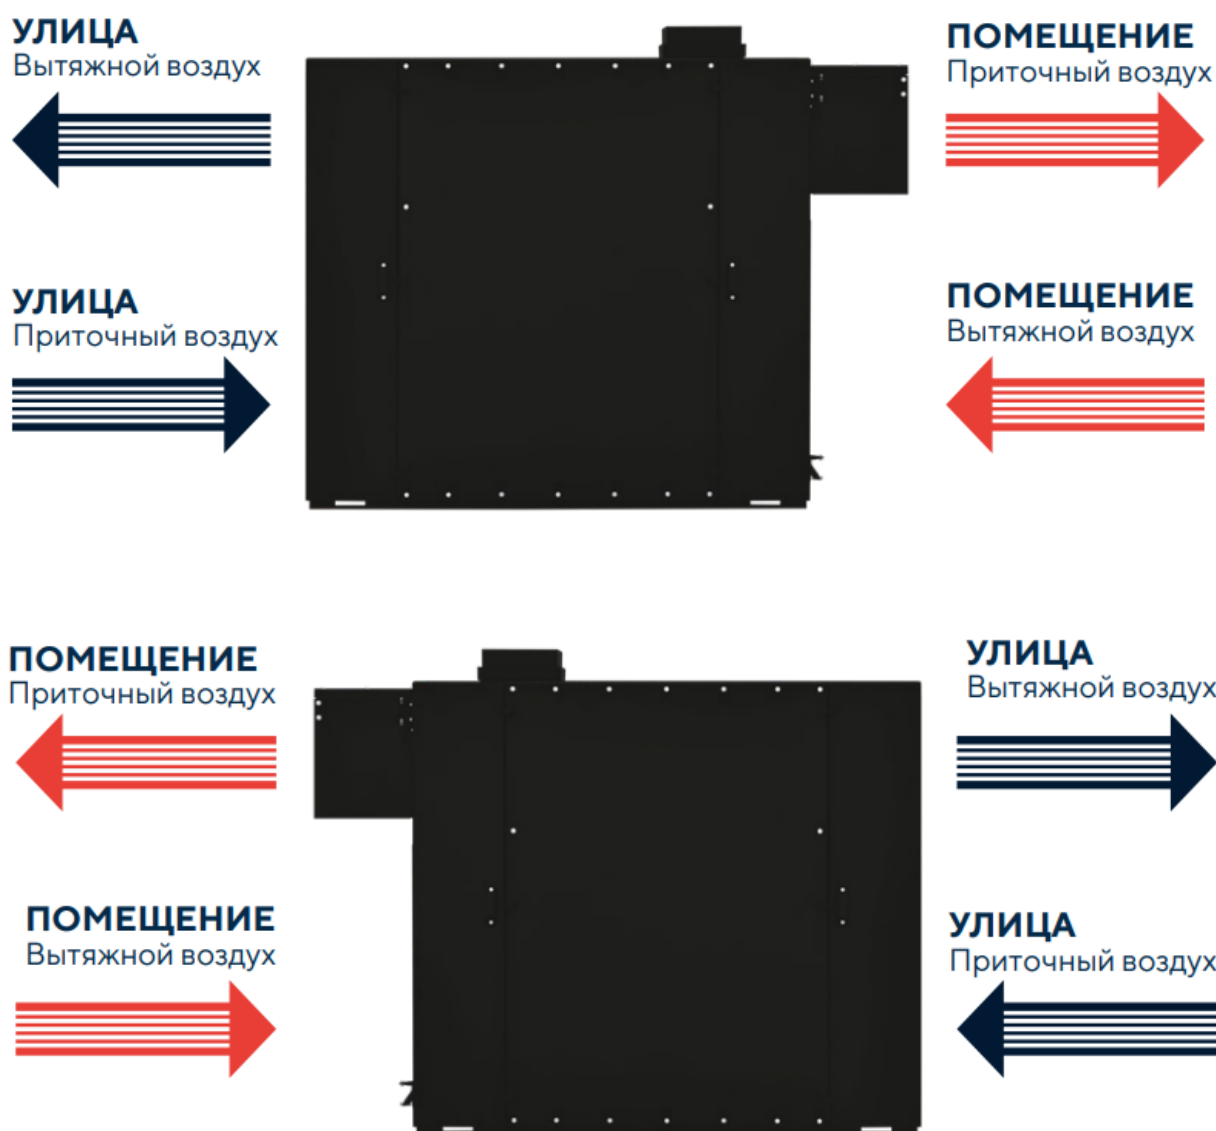

Zenit Heco V

Одновременно левое и правое моноблочное исполнение корпуса

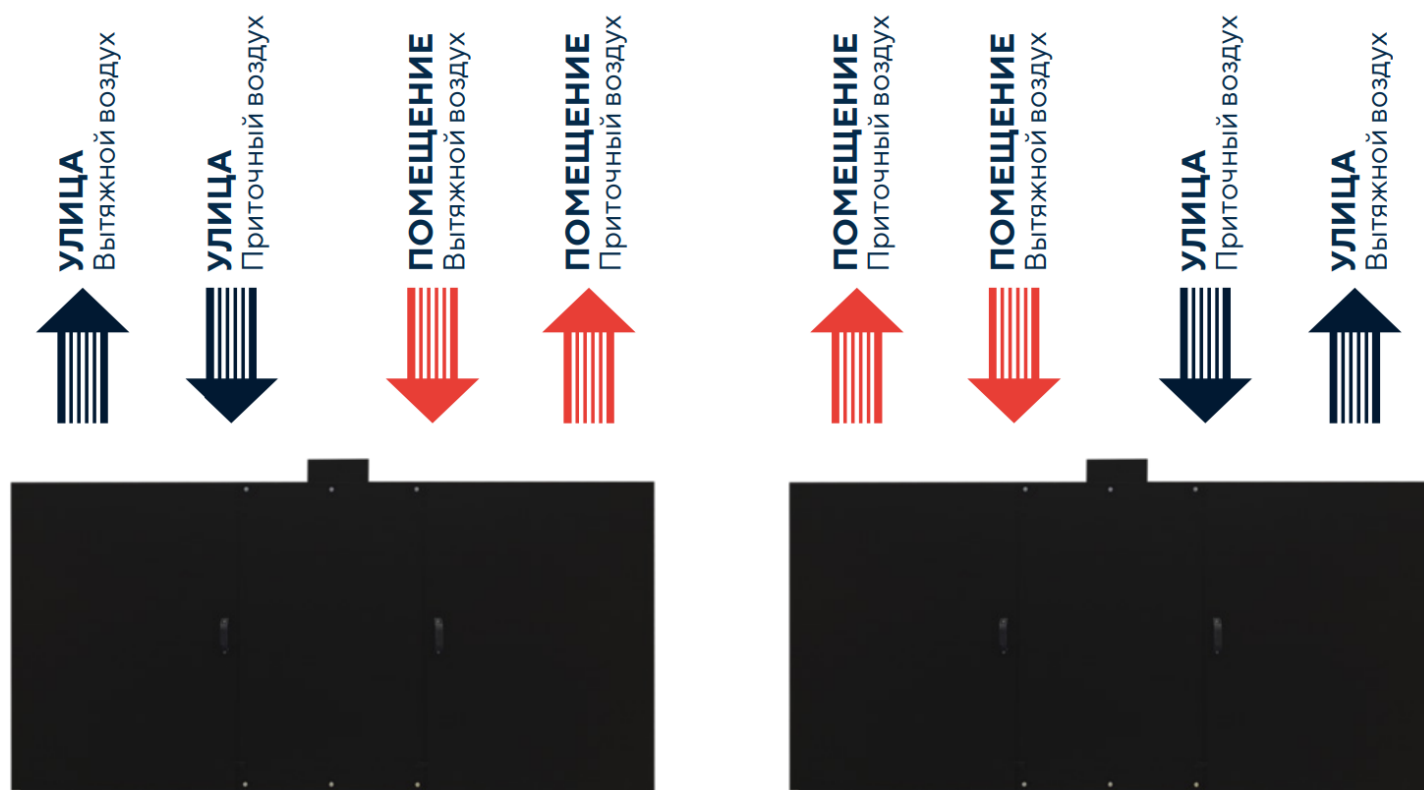

Технические характеристики Zenit Heco X 1210-2010 E

Наименование	Общие данные			
	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт
Zenit Heco XM 1210 3/4,5E220	1210	400	220В 50Гц 1Ф	1000
Zenit Heco XM 1210 6E380	1210	400	380В 50Гц 3Ф	1000
Zenit Heco XM 1210 7,5E380	1210	400	380В 50Гц 3Ф	1000
Zenit Heco XM 1210 9E380	1210	400	380В 50Гц 3Ф	1000
Zenit Heco XM 1510 3/4,5E220	1510	500	220В 50Гц 1Ф	1500
Zenit Heco XM 1510 6E380	1510	500	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 1510 7,5E380	1510	500	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 1510 9E380	1510	500	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 1510 12E380	1510	500	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 1510 15E380	1510	500	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 1510 18E380	1510	500	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 3E220	2010	670	220В 50Гц 1Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 6E380	2010	670	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 9E380	2010	670	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 12E380	2010	670	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 15E380	2010	670	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 18E380	2010	670	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 21E380	2010	670	380В 50Гц 3Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 24E380	2010	670	380В 50Гц 3Ф	1500

Наименование	Корпус								
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус	Тип	Исполнение корпуса	Тощина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco XM 1210 3/4,5E220	2140	594	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x250
Zenit Heco XM 1210 6E380	2140	594	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x250
Zenit Heco XM 1210 7,5E380	2140	594	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x250
Zenit Heco XM 1210 9E380	2140	594	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x250
Zenit Heco XM 1510 3/4,5E220	2040	694	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 1510 6E380	2040	694	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 1510 7,5E380	2040	694	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 1510 9E380	2040	694	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 1510 12E380	2140	694	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 1510 15E380	2140	694	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 1510 18E380	2140	694	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 2010 3E220	2040	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2010 6E380	2040	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2010 9E380	2040	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2010 12E380	2040	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2010 15E380	2200	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2010 18E380	2200	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2010 21E380	2200	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2010 24E380	2200	894	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Наименование	Электронагреватель						
	Тип нагревателя	Перключ	мин. Перключ	макс. Перключ	MIN	MAX	шаг
Zenit Heco XM 1210 3/4,5E220	ТЭН	Да	3	4,5	3,0	4,5	1,5
Zenit Heco XM 1210 6E380	ТЭН	Нет			3-9		1,5
Zenit Heco XM 1210 7,5E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 1210 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 1510 3/4,5E220	ТЭН	Да	3	4,5	3,0	4,5	1,5
Zenit Heco XM 1510 6E380	ТЭН	Нет			3-9		1,5
Zenit Heco XM 1510 7,5E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 1510 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 1510 12E380	ТЭН	Нет			12-18		3,0
Zenit Heco XM 1510 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 1510 18E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2010 3E220	ТЭН	Нет			3-12		3,0
Zenit Heco XM 2010 6E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2010 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2010 12E380	ТЭН	Нет			15-24		3,0
Zenit Heco XM 2010 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2010 18E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2010 21E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2010 24E380	ТЭН	Нет					

Наименование	Блоки преднагрева (Опция)			Опции							
	Блок преднагрева базовый (Электро)	Блок преднагрева увеличенный (Электро)	Блок преднагрева базовый (Гликоль)	Заслонка воздушная	Шумоглушитель	Гибкая вставка	VAV система	StereoVAV система	K-фактор	CO ₂ система	Байпас
Zenit Heco XM 1210 3/4,5E220	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1210 6E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1210 7,5E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1210 9E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 3/4,5E220	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 6E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 7,5E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 9E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 12E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 15E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 18E380	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 3E220	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 6E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 9E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 12E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 15E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 18E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 21E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 24E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет



Технические характеристики Zenit Heco X 2510-3010 E

Наименование	Общие данные			
	Номинальный воздухообмен, м ³ /ч	Для помещений до, м ²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт
Zenit Heco XM 2510 3E220	2510	830	220В 50Гц 1Ф	2280
Zenit Heco XM 2510 6E380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 2510 9E380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 2510 12E380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 2510 15E380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 2510 18E380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 2510 21E380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 2510 24E380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 3E220	3010	1000	220В 50Гц 1Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 6E380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 9E380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 12E380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 15E380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 18E380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 21E380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 24E380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280

Наименование	Корпус								
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус	Тип	Исполнение корпуса	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco XM 2510 3E220	2090	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2510 6E380	2090	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 2510 9E380	2090	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 2510 12E380	2090	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 2510 15E380	2090	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 2510 18E380	2200	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 2510 21E380	2200	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 2510 24E380	2200	994	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 3E220	2090	1194	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 6E380	2090	1194	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 9E380	2090	1194	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 12E380	2090	1194	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 15E380	2090	1194	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 18E380	2200	1194	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 21E380	2200	1194	1663	Двухнаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Наименование	Электронагреватель						
	Тип нагревателя	Перключ	мин. Перключ	макс. Перключ	MIN	MAX	шаг
Zenit Heco XM 2510 3E220	ТЭН	Нет			3-15		3,0
Zenit Heco XM 2510 6E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2510 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2510 12E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2510 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2510 18E380	ТЭН	Нет			18-24		3,0
Zenit Heco XM 2510 21E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 2510 24E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3010 3E220	ТЭН	Нет			3-15		3,0
Zenit Heco XM 3010 6E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3010 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3010 12E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3010 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3010 18E380	ТЭН	Нет			18-24		3,0
Zenit Heco XM 3010 21E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3010 24E380	ТЭН	Нет					

Наименование	Блоки преднагрева (Опция)			Опции							
	Блок преднагрева базовый (Электро)	Блок преднагрева увеличенный (Электро)	Блок преднагрева базовый (Гликоль)	Заслонка воздушная	Шумоглушитель	Гибкая вставка	VAV система	StereoVAV система	К-фактор	CO ₂ система	Байпас
Zenit Heco XM 2510 3E220	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 6E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 9E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 12E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 15E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 18E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 21E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 24E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 3E220	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 6E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 9E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 12E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 15E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 18E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 21E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 24E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет



Технические характеристики Zenit Heco X 3510-4510 E

Наименование	Общие данные			
	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт
Zenit Heco XM 3510 3E220	3510	1170	220В 50Гц 1Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 6E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 9E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 12E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 15E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 18E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 21E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 24E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 27E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 3510 30E380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 4510 3E220	4510	1500	220В 50Гц 1Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 6E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 9E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 12E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 15E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 18E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 21E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 24E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 27E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060
Zenit Heco XM 4510 30E380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060

Наименование	Корпус								
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус	Тип	Исполнение корпуса	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco XM 3510 3E220	2515	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 6E380	2515	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 9E380	2515	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 12E380	2515	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 15E380	2515	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 18E380	2515	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 21E380	2655	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 24E380	2655	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 27E380	2655	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 3510 30E380	2655	995	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 4510 3E220	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 6E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 9E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 12E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 15E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 18E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 21E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 24E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 27E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800
Zenit Heco XM 4510 30E380	2516	1195	2012	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Наименование	Электронагреватель						
	Тип нагревателя	Перключ	мин. Перключ	макс. Перключ	MIN	MAX	шаг
Zenit Heco XM 3510 3E220	ТЭН	Нет			3-18		3,0
Zenit Heco XM 3510 6E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3510 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3510 12E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3510 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3510 18E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3510 21E380	ТЭН	Нет			21-30		3,0
Zenit Heco XM 3510 24E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3510 27E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 3510 30E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 3E220	ТЭН	Нет			3-30		3,0
Zenit Heco XM 4510 6E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 12E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 18E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 21E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 24E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 27E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco XM 4510 30E380	ТЭН	Нет					

Наименование	Блоки преднагрева (Опция)			Опции							
	Блок преднагрева базовый (Электро)	Блок преднагрева увеличенный (Электро)	Блок преднагрева базовый (Гликоль)	Заслонка воздушная	Шумоглушитель	Гибкая вставка	VAV система	StereoVAV система	К-фактор	CO ₂ система	Байпас
Zenit Heco XM 3510 3E220	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 6E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 9E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 12E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 15E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 18E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 21E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 24E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 27E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 30E380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 3E220	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 6E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 9E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 12E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 15E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 18E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 21E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 24E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 27E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 30E380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет



Технические характеристики Zenit Heco X 1210-4510 W

Наименование	Общие данные			
	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт
Zenit Heco XM 1210 W220	1210	400	220В 50Гц 1Ф	1000
Zenit Heco XM 1510 W220	1510	500	220В 50Гц 1Ф	1500
Zenit Heco XM 2010 W220	2010	670	220В 50Гц 1Ф	1500
Zenit Heco XM 2510 W380	2510	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3010 W380	3010	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco XM 3510 W380	3510	1170	380В 50Гц 3Ф	3300
Zenit Heco XM 4510 W380	4510	1500	380В 50Гц 3Ф	6060

Наименование	Корпус								
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус	Тип	Исполнение корпуса	Тощина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco XM 1210 W220	1890	594	1704	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x250
Zenit Heco XM 1510 W220	1890	694	1790	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x350
Zenit Heco XM 2010 W220	1890	894	1790	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco XM 2510 W380	1890	994	1790	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3010 W380	1890	1194	1790	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco XM 3510 W380	2283	995	2118	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco XM 4510 W380	2283	1195	2118	Двунаправленный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x800

Наименование	Водяные нагреватели			
	Штатный	Мощность насоса	Внешний штатный	Мощность насоса
Zenit Heco XM 1210 W220	Внешний	Ø315/2	Ø315/2	72
Zenit Heco XM 1510 W220	40-30/2*	72	50-25/2	72
Zenit Heco XM 2010 W220	30-60/2*	72	50-30/2	72
Zenit Heco XM 2510 W380	30-60/2*	72	60-30/2	72
Zenit Heco XM 3010 W380	30-60/2*	72	60-30/2	72
Zenit Heco XM 3510 W380	35-60/2*	72	60-35/2	72
Zenit Heco XM 4510 W380	35-80/2*	72	70-40/2	72

Наименование	Блоки преднагрева (Опция)			Опции							
	Блок преднагрева базовый (Электро)	Блок преднагрева увеличенный (Электро)	Блок преднагрева базовый (Гликоль)	Заслонка воздушная	Шумоглушитель	Гибкая вставка	VAV система	StereoVAV система	K-фактор	CO ₂ система	Байпас
Zenit Heco XM 1210 W220	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 1510 W220	Ø 315-PTC	250x500	Опция, внешний	Ø315	Ø315	Ø315	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2010 W220	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 2510 W380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3010 W380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 3510 W380	400x700		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco XM 4510 W380	500x800		Опция, внешний	800x350	800x350	800x350	опция	опция	опция	опция	Нет

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Технические характеристики Zenit Heco V 2000-3000 E

Наименование	Общие данные			
	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт
Zenit Heco VM 2000 3/4,5E220	2000	670	220В 50Гц 3Ф	1600
Zenit Heco VM 2000 6E380	2000	670	380В 50Гц 3Ф	1600
Zenit Heco VM 2000 7,5E380	2000	670	380В 50Гц 3Ф	1600
Zenit Heco VM 2000 9E380	2000	670	380В 50Гц 3Ф	1600
Zenit Heco VM 2000 10,5E380	2000	670	380В 50Гц 3Ф	1600
Zenit Heco VM 2000 12E380	2000	670	380В 50Гц 3Ф	1600
Zenit Heco VM 2000 15E380	2000	670	380В 50Гц 3Ф	1600
Zenit Heco VM 2500 3E220	2500	830	220В 50Гц 1Ф	2280
Zenit Heco VM 2500 6E380	2500	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 2500 9E380	2500	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 2500 12E380	2500	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 2500 15E380	2500	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 2500 18E380	2500	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 3E220	3000	1000	220В 50Гц 1Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 6E380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 9E380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 12E380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 15E380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 18E380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 21E380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 24E380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280

Наименование	Корпус								
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус	Тип	Исполнение корпуса	Толщина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco VM 2000 3/4,5E220	2446	892	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2000 6E380	2446	892	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2000 7,5E380	2446	892	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2000 9E380	2446	892	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2000 10,5E380	2446	892	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2000 12E380	2446	892	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2000 15E380	2446	892	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2500 3E220	2446	992	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 2500 6E380	2446	992	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 2500 9E380	2446	992	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 2500 12E380	2446	992	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 2500 15E380	2446	992	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 2500 18E380	2446	992	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 3000 3E220	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 6E380	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 9E380	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 12E380	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 15E380	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 18E380	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 21E380	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600
Zenit Heco VM 3000 24E380	2546	1192	1281	Вертикальный	Моноблок, разборный	Универсальный	50	50	350x600

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Наименование	Электронагреватель						
	Тип нагревателя	Перключ	мин. Перключ	макс. Перключ	MIN	MAX	шаг
Zenit Heco VM 2000 3/4,5E220	ТЭН	Да	3	4,5	3	4,5	1,5
Zenit Heco VM 2000 6E380	ТЭН	Нет			3-15		3
Zenit Heco VM 2000 7,5E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2000 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2000 10,5E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2000 12E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2000 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2500 3E220	ТЭН	Нет			3-18		3,0
Zenit Heco VM 2500 6E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2500 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2500 12E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2500 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 2500 18E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 3000 3E220	ТЭН	Нет			3-24		3,0
Zenit Heco VM 3000 6E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 3000 9E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 3000 12E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 3000 15E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 3000 18E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 3000 21E380	ТЭН	Нет					
Zenit Heco VM 3000 24E380	ТЭН	Нет					

Наименование	Блоки преднагрева (Опция)			Опции							
	Блок преднагрева базовый (Электро)	Блок преднагрева увеличенный (Электро)	Блок преднагрева базовый (Гликоль)	Заслонка воздушная	Шумоглушитель	Гибкая вставка	VAV система	StereoVAV система	K-фактор	CO ₂ система	Байпас
Zenit Heco VM 2000 3/4,5E220	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2000 6E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2000 7,5E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2000 9E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2000 10,5E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2000 12E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2000 15E380	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2500 3E220	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2500 6E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2500 9E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2500 12E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2500 15E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2500 18E380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 3E220	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 6E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 9E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 12E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 15E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 18E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 21E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 24E380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет



Технические характеристики Zenit Heco V 2000-3000 W

Наименование	Общие данные			
	Номинальный воздухообмен, м³/ч	Для помещений до, м²	Питание	Мощность вентиляторов, Вт
Zenit Heco VM 2000 W220	2000	670	220В 50Гц 1Ф	1600
Zenit Heco VM 2500 W380	2500	830	380В 50Гц 3Ф	2280
Zenit Heco VM 3000 W380	3000	1000	380В 50Гц 3Ф	2280

Наименование	Корпус								
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Корпус	Тип	Исполнение корпуса	Тощина корпуса, мм	Толщина крышек, мм	Подключения, мм
Zenit Heco VM 2000 W220	2601	892	1281	Вертикальный	Моноблок	Универсальный	50	50	300x500
Zenit Heco VM 2500 W380	2628	992	1281	Вертикальный	Моноблок	Универсальный	50	50	300x600
Zenit Heco VM 3000 W380	2702	1192	1281	Вертикальный	Моноблок	Универсальный	50	50	350x600

Наименование	Водяные нагреватели			
	Штатный	Мощность насоса	Внешний штатный	Мощность насоса
Zenit Heco VM 2000 W220	50-30/2	72		
Zenit Heco VM 2500 W380	60-30/2	72		
Zenit Heco VM 3000 W380	60-30/2	72		

Наименование	Блоки преднагрева (Опция)			Опции							
	Блок преднагрева базовый (Электро)	Блок преднагрева увеличенный (Электро)	Блок преднагрева базовый (Гликоль)	Заслонка воздушная	Шумоглушитель	Гибкая вставка	VAV система	StereoVAV система	К-фактор	CO ₂ система	Байпас
Zenit Heco VM 2000 W220	250x500		Опция, внешний	500x300	500x300	500x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 2500 W380	300x600		Опция, внешний	600x300	600x300	600x300	опция	опция	опция	опция	Нет
Zenit Heco VM 3000 W380	300x600		Опция, внешний	600x350	600x350	600x350	опция	опция	опция	опция	Нет

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:




Графики статического давления оборудования

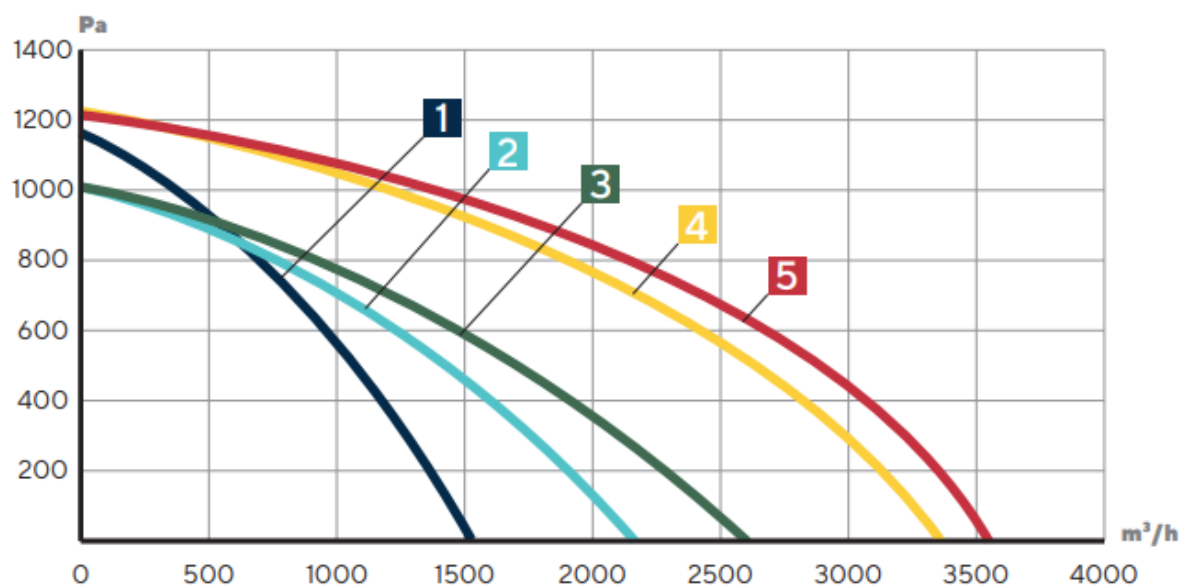

- 1 Zenit Heco X 1210 E
- 2 Zenit Heco X 1510 E
- 3 Zenit Heco X 2010 E

- 4 Zenit Heco X 2510 E
- 5 Zenit Heco X 3010 E

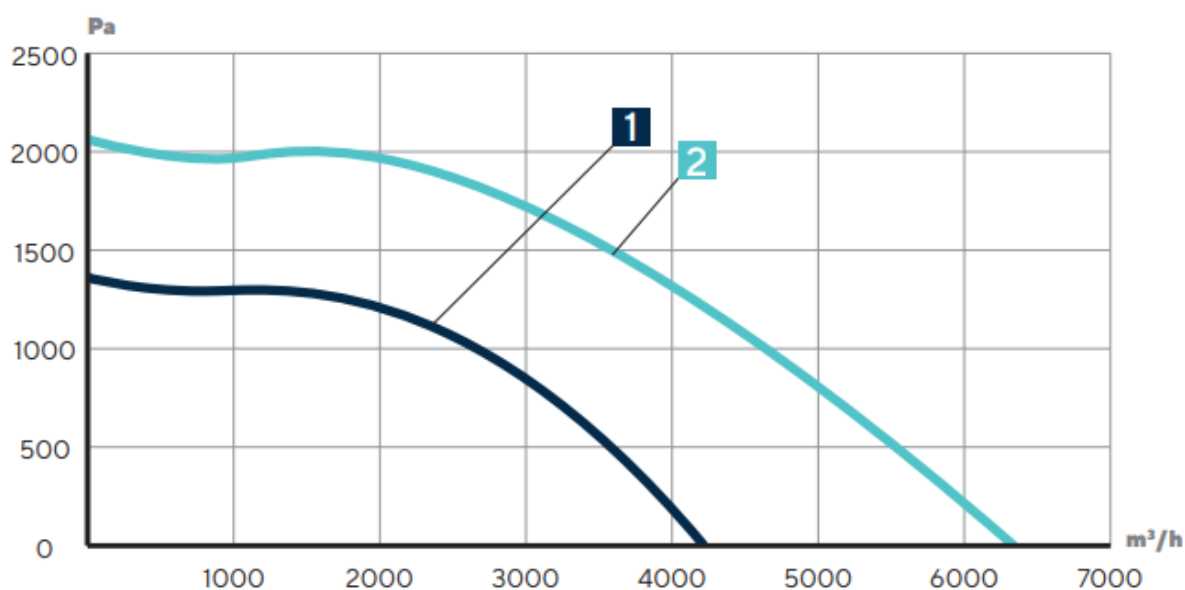


- 1 Zenit Heco X 3510 E
- 2 Zenit Heco X 4510 E

На графиках указан штатный напор оборудования. Установки данной серии могут быть изготовлены в высоконапорном исполнении.



Графики статического давления оборудования

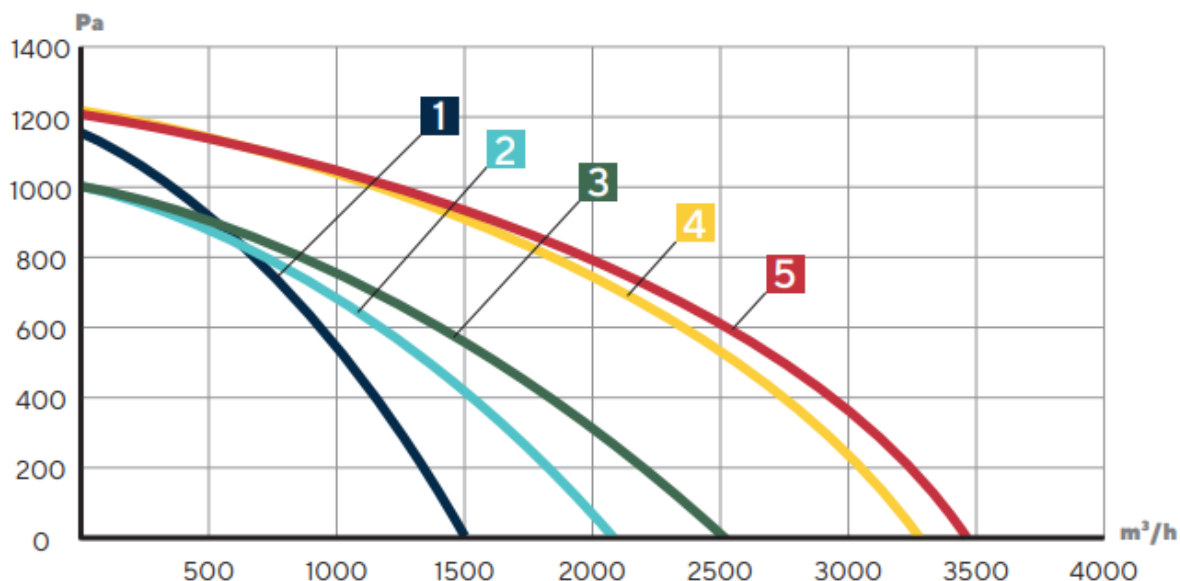


1 Zenit Heco X 1210 W

2 Zenit Heco X 1510 W

3 Zenit Heco X 2010 W

4 Zenit Heco X 2510 W

5 Zenit Heco X 3010 W

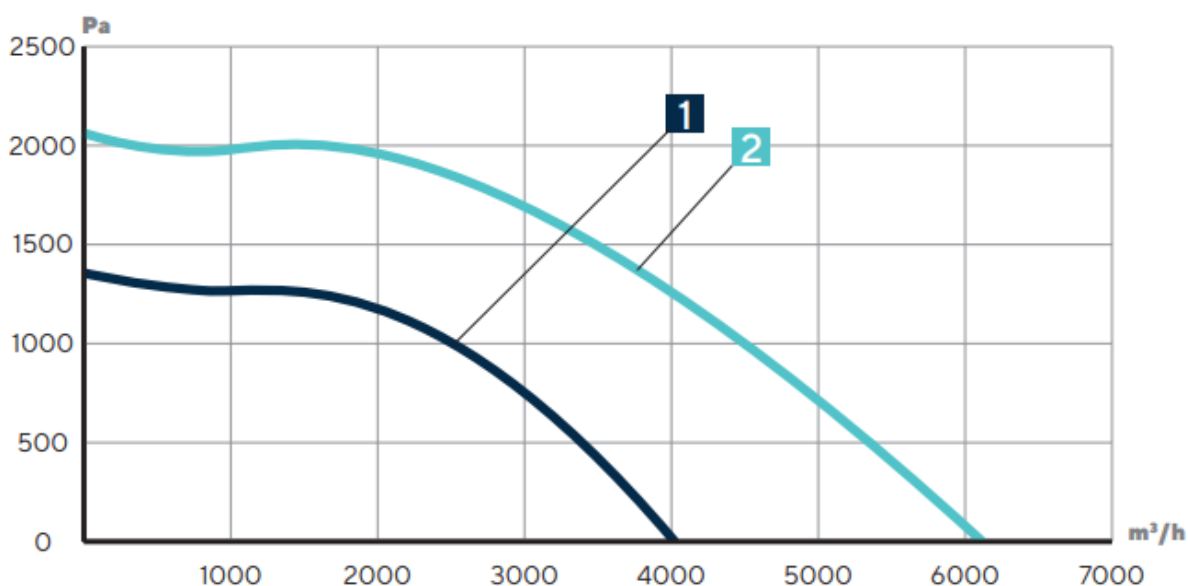


1 Zenit Heco X 3510 W

2 Zenit Heco X 4510 W


На графиках указан штатный напор оборудования. Установки данной серии могут быть изготовлены в высоконапорном исполнении.



Графики статического давления оборудования

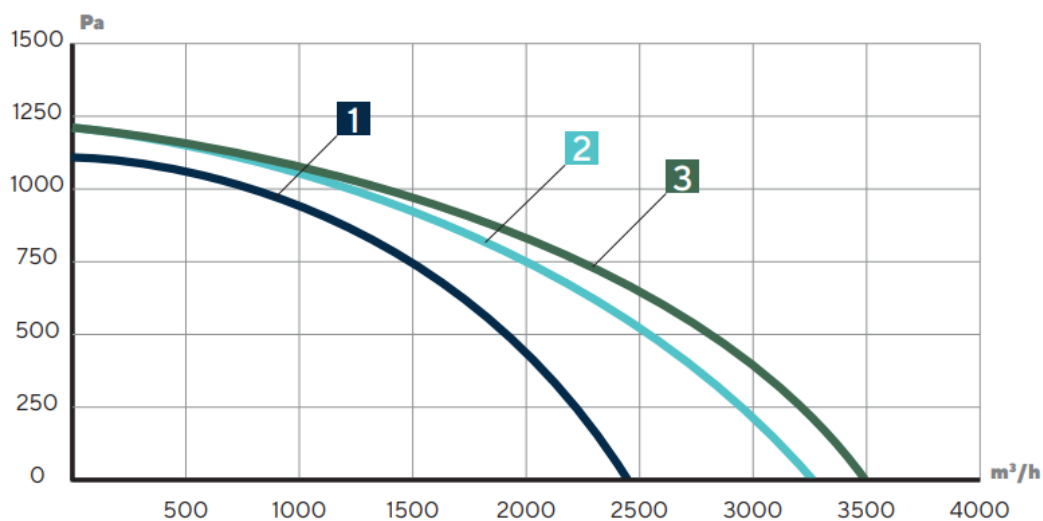

- 1** Zenit Heco V 2000 E
- 2** Zenit Heco V 2500 E
- 3** Zenit Heco V 3000 E

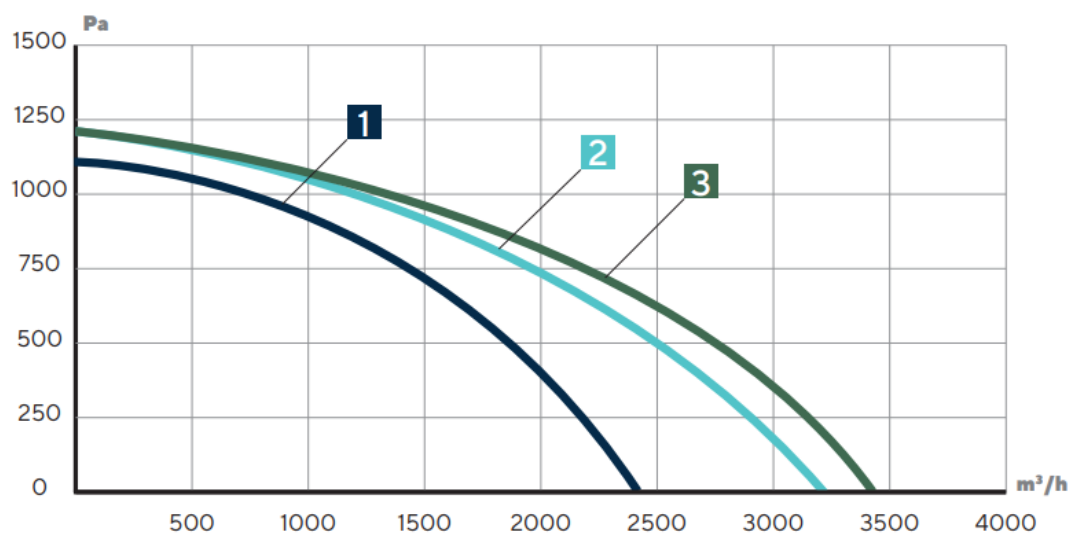

- 1** Zenit Heco V 2000 W
- 2** Zenit Heco V 2500 W
- 3** Zenit Heco V 3000 W

На графиках указан штатный напор оборудования. Установки данной серии могут быть изготовлены в высоконапорном исполнении.

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно


ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Схема деления оборудования с двунаправленной компоновкой

Оборудование с двунаправленной компоновкой разбирается на 12 частей, для удобства такелажа наобъекте. Оборудование разработано таким образом, что, разобрав его, можно пронести через проем 800*1200 мм.

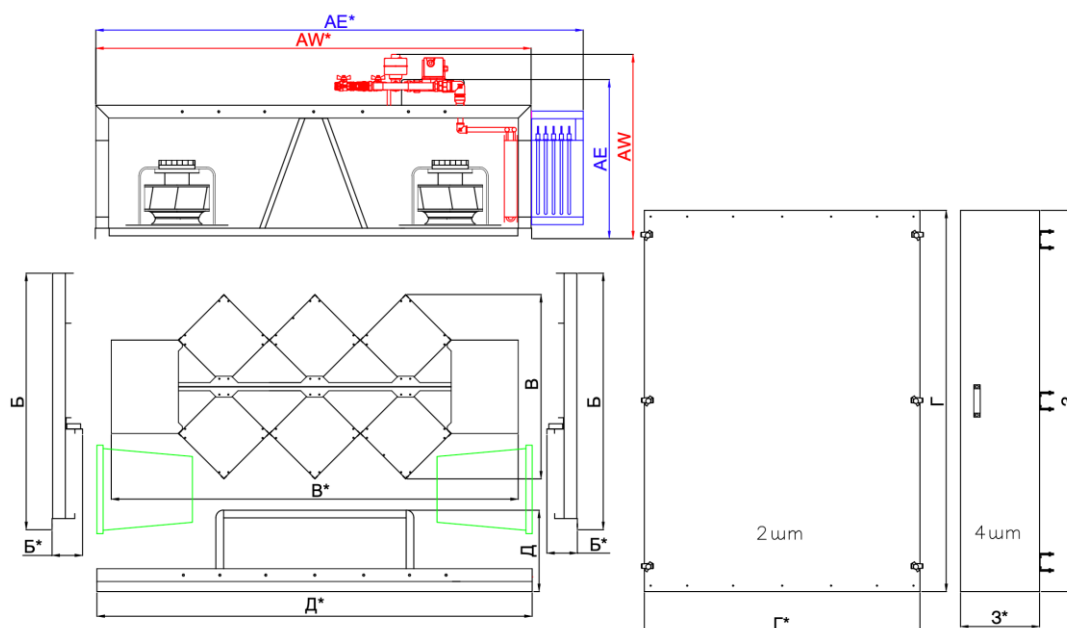

ВНИМАНИЕ: только двунаправленное оборудование имеет возможность разборки!

Название блока	Основной блок				Боковая панель		Блок рекуператоров		Панель рекуператоров		Опорная панель		Дверь	
	AE	AE*	AW	AW*	Б	Б*	В	В*	Г	Г*	Д	Д*	З	З*
Zenit Heco X 1210 E (до 9 кВт)	657	2090	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 1210 W	-	-	637(По коробку)	1790	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 1510 E (до 9 кВт)		1990	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 1510 E (до 12-18 кВт)	657	2090	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 1510 W	-	-	782	1790	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 2010 E (до 12 кВт)	657	1990	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 2010 E (до 15-24 кВт)	657	2150	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 2010 W	-	-	782	1790	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 2510 E (до 15 кВт)	657	2040	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 2510 E (до 18-24 кВт)	657	2150	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 2510 W	-	-	782	1790	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 3010 E (до 15 кВт)	657	2040	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 3010 E (до 18-24 кВт)	657	2150	-	-	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 3010 W	-	-	782	1790	961	162	725	1681	1541	1080	360	1790	1541	352
Zenit Heco X 3510 E (до 18 кВт)	739	2461	-	-	1226	164	1095	2075	1889	1080	340	2181	1889	550
Zenit Heco X 3510 E (до 21-30 кВт)	739	2601	-	-	1226	164	1095	2075	1889	1080	340	2181	1889	550
Zenit Heco X 3510 W	-	-	844	2181	1226	164	1095	2075	1889	1080	340	2181	1889	550
Zenit Heco X 4510 E (до 30 кВт)	739	2461	-	-	1226	164	1095	2075	1889	1080	340	2181	1889	550
Zenit Heco X 4510 W	-	-	844	2181	1226	164	1095	2075	1889	1080	340	2181	1889	550

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.


www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Последовательность действий при разборке оборудования

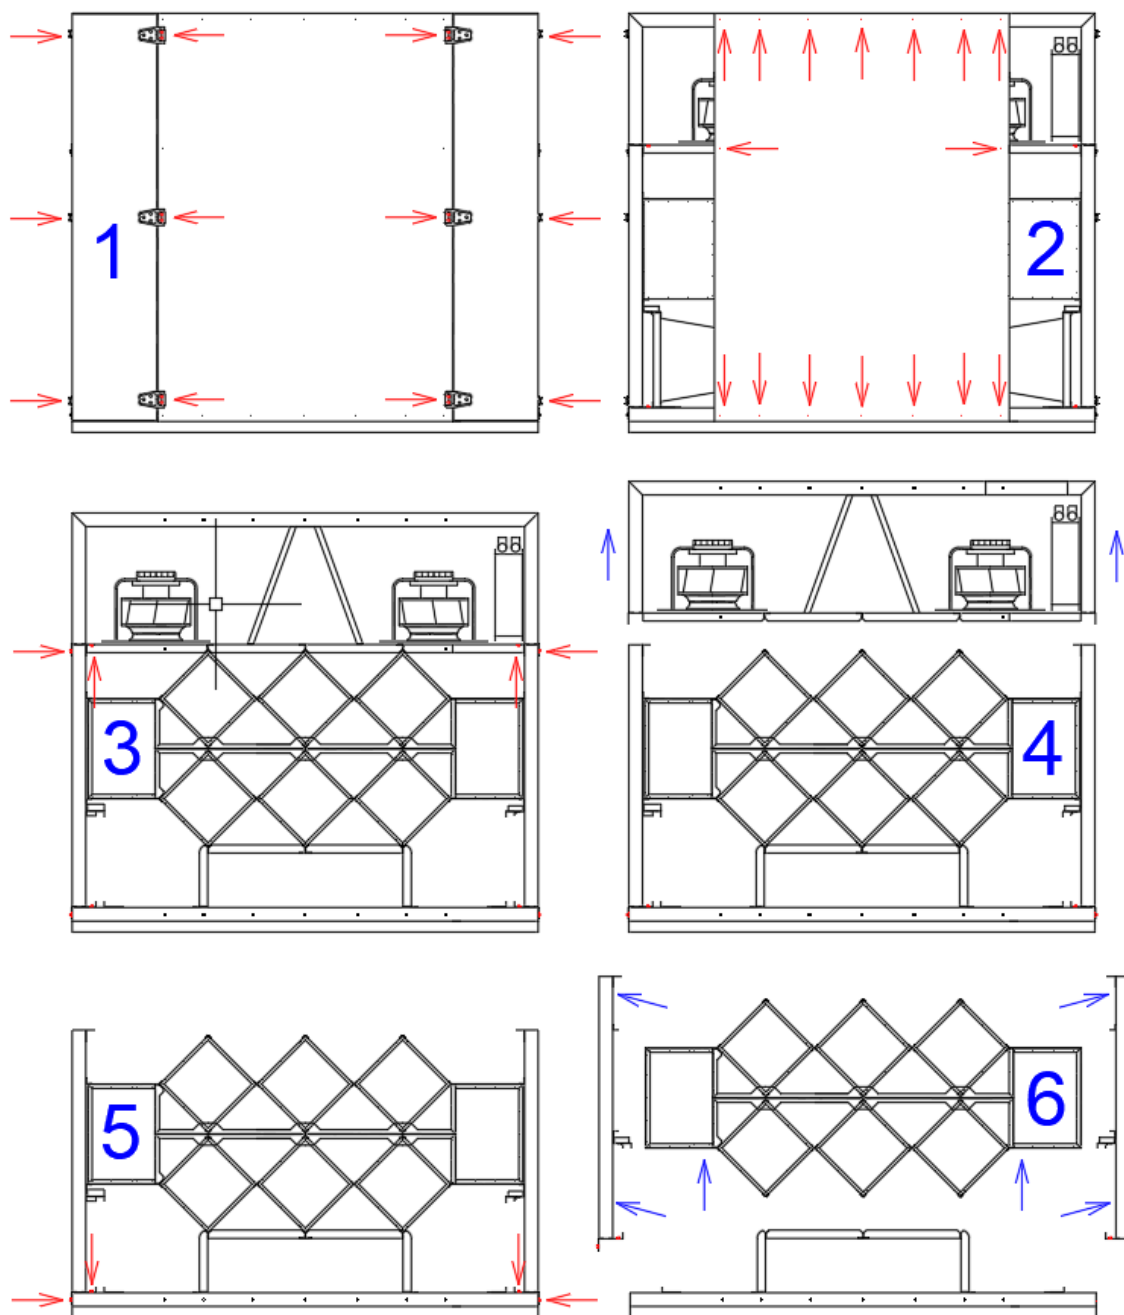

ВНИМАНИЕ: только двунаправленное оборудование имеет возможность разборки!



ВНИМАНИЕ!

Разборку оборудования могут выполнять только квалифицированные специалисты, обладающие достаточным профессиональным опытом и знаниями в области монтажа оборудования, а также знающие требования безопасности, умеющие работать, не создавая опасность для себя и окружающих.

Не рекомендуется оставлять оборудование в разобранном виде, так как в процессе хранения элементы оборудования могут быть повреждены.

Только двунаправленное оборудование имеет возможность разборки!

Для разборки / сборки оборудования понадобится:

- Более 2-х человек для проведения работ.
- Шуруповерт/шестигранник/ключ/отвертка с битой **HEX4**
- Емкость для открученных болтов.
- Данный паспорт с инструкцией.

1. Двери

Открутите болты крепления петель. Открутить болты можно как на центральной панели, так и на дверях. Откручивайте сначала нижние потом верхние болты, во избежание опрокидывания панели и повреждения болтов. При откручивании придерживайте двери от опрокидывания. Количество дверей – 4шт. Двери взаимозаменяемы. Снимите фильтры.

2. Центральная крышка

Открутите болты центральной крышки. Откручивайте сначала нижние потом верхние болты, во избежание опрокидывания панели и повреждения болтов. При откручивании придерживайте панель от опрокидывания. Количество крышек – 2шт. Центральные крышки взаимозаменяемы.

3. Верхняя секция

Открутите болты верхней секции. Болты располагаются снаружи, на боковых панелях и внутри снизу, у внутренней стенки боковой панели. Последовательность откручивания не принципиальна.

4. Верхняя секция

Снимите верхнюю секцию вверх. Транспортировать секцию можно в любом удобном положении. Не удерживайте блок за смесительный узел и коробку автоматики.

5. Боковые панели

Открутите болты боковых панелей. Откручивайте сначала боковые потом внутренние болты, во избежание опрокидывания панели и повреждения болтов. При откручивании придерживайте панель от опрокидывания. Снимите боковые панели. Боковые панели взаимозаменяемы.

6. Блоки рекуператора

Поднимите блоки рекуператора вверх. Все секции можно транспортировать в любом удобном положении. При транспортировании не повредите пластины рекуператора.

Сборка производится в обратной последовательности.

Будьте внимательны при установке панелей. Для точного позиционирования панелей в точках крепления есть Y-образные ловушки для болтов.



Диапазон допустимых температур и влажности воздуха для работы оборудования

Температура / влажность воздуха вокруг оборудования	Температура «С улицы»	Температура «Из дома»	Средняя влажность «Из дома»
Оборудование с электрическим нагревателем			
-37...+45 °C / 5...90%	-35...0 °C	18...45 °C	1...40%
	0...+10 °C	15...45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	10...45 °C	1...60%
	+20...+45 °C	10...45 °C	1...80%
Оборудование с электрическим нагревателем и электрическим преднагревателем			
-37...+45 °C / 5...90%	-55*...0 °C	18...45 °C	1...40%
	0...+10 °C	15...45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	10...45 °C	1...60%
	+20...+45 °C	10...45 °C	1...80%
Оборудование с жидкостным нагревателем и теплоносителем (антифриз – 45%)			
-30...+45 °C / 5...90%	-35...0 °C	18...45 °C	1...40%
	0...+10 °C	15...45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	10...45 °C	1...60%
	+20...+45 °C	10...45 °C	1...80%
Оборудование с жидкостным нагревателем и теплоносителем «вода»			
+5...+45 °C / 5...90%	-35...0 °C	18...45 °C	1...40%
	0...+10 °C	15...45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	10...45 °C	1...60%
	+20...+45 °C	10...45 °C	1...80%
Оборудование с жидкостным нагревателем и электрическим преднагревателем			
Оборудование с жидкостным нагревателем и жидкостным (гликолевым) преднагревателем			
+5...+45 °C / 5...90%	-55*...0 °C	18...45 °C	1...40%
	0...+10 °C	15...45 °C	1...50%
	+10...+20 °C	10...45 °C	1...60%
	+20...+45 °C	10...45 °C	1...80%

* Минимальная температура обрабатываемого воздуха определяется расходом воздуха и мощностью нагревателя



Шумовые характеристики оборудования

Наименование оборудования	Шум к окружению, дБ
Zenit Heco X 1210 E	57
Zenit Heco X 1510 E	54
Zenit Heco X 2010 E	56
Zenit Heco X 2510 E	59
Zenit Heco X 3010 E	62
Zenit Heco X 3510 E	60
Zenit Heco X 4510 E	62
Zenit Heco X 1210 W	57
Zenit Heco X 1510 W	55
Zenit Heco X 2010 W	56
Zenit Heco X 2510 W	60
Zenit Heco X 3010 W	62
Zenit Heco X 3510 W	61
Zenit Heco X 4510 W	63
Zenit Heco V 2000 E	57
Zenit Heco V 2500 E	60
Zenit Heco V 3000 E	62
Zenit Heco V 2000 W	58
Zenit Heco V 2500 W	61
Zenit Heco V 3000 W	63

Данные по звуковому давлению указаны от корпуса оборудования, подключённого к сети воздуховодов с применением шумоглушителей.

Для определения шума принимается 70% от максимального давления при номинальном расходе воздуха, но не более 300 Па.

Замеры проводились на расстоянии 2 м от корпуса оборудования.



Транспортировка и хранение оборудования

Транспортировка оборудования может осуществляться любым видом транспорта при условии надежной защиты изделия от ударов, вибраций, пыли и влаги. Для упаковки оборудования используются многослойная стрейчевая пленка, пенопласт и пузырчатая пленка.


Для погрузочно-разгрузочных работ следует использовать соответствующую подъемную технику для предотвращения возможных повреждений оборудования. Такелаж частично разобранного оборудования не допускается, это может привести к повреждению оборудования.

Хранить изделие рекомендуется в упаковке производителя в сухом помещении при температуре от 0 до 40 °С. Окружающая среда в складском помещении должна быть благоприятной для хранения оборудования, не должна подвергаться воздействию агрессивных и/или химических испарений, примесей, чужеродных веществ, которые могут вызвать появление коррозии и повредить герметичность соединений.


Подключение оборудования к электрической сети должно осуществляться не раньше, чем через 2 часа после его нахождения в помещении при комнатной температуре.

Способы монтажа


Оборудование Zenit Heco V предназначено для монтажа в вертикальном положении. Другие варианты монтажа возможны только после согласования с заводом-изготовителем.

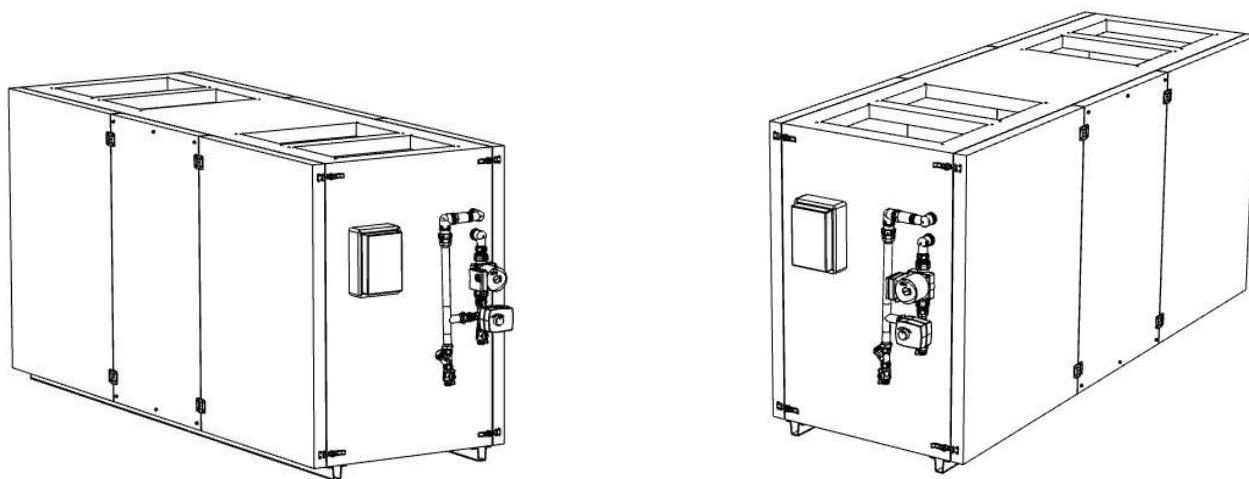

Оборудование Zenit Heco X можно монтировать в трех положениях: вертикальное и плашмя на обеих плоскостях. Монтировать оборудование в перевёрнутом положении не допускается.

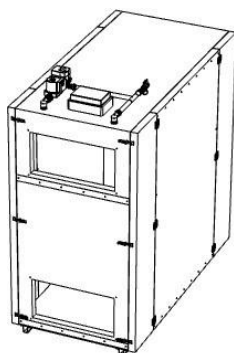

Базовое положение (Рекомендуется)

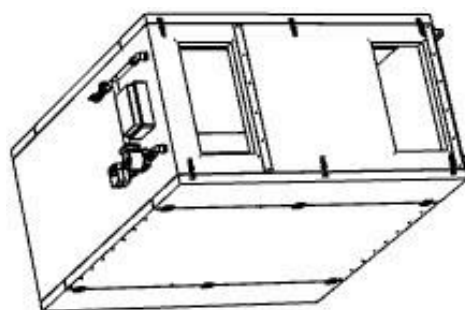


Плашмя №1





Перевернутое (смесительным узлом вниз) (Недопустимо!)

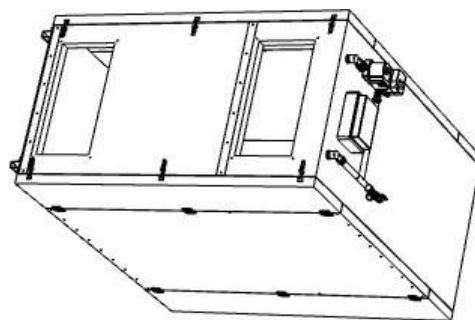

Плaшмя №2

Размещение агрегата

- Агрегат предпочтительно размещать в отдельном помещении (Балкон, лоджия, кладовая, прачечная, подвал, гараж, котельная, бойлерная).
- Агрегаты можно размещать на улице, как на земле (на подставке), так и подвешивать на кронштейнах на фасаде здания.
- Место забора свежего воздуха должно быть максимально удалено от вытяжки кухни, вентиляционного выхода системы канализации, печной трубы и других загрязненных источников.
- Удалять вытяжной воздух необходимо на расстоянии не менее 2 м от места забора свежего воздуха (в случае размещения уличных решеток на одном фасаде здания) для предотвращения перетекания потоков.
- Рекомендуется устанавливать дополнительные виброизоляторы.

Важно!

- При выборе места установки обратите внимание на то, что агрегат требует регулярного технического обслуживания. Убедитесь, что инспекционная панель доступна для технического обслуживания и сервиса. Оставьте свободное пространство для свободного снятия инспекционной панели и доступа к внутренним компонентам агрегата, а также для замены фильтров.
- При любом способе монтажа агрегат не допускается жестко притягивать к конструкциям. Это приводит к появлению шумов!
- Оставляете зазор 5-10 мм между стеной/потолком и агрегатом.
- При «вертикальном» способе монтажа агрегат устанавливается на пол, на подставку, или на любые настенные кронштейны с достаточной несущей способностью.
- Штатные кронштейны, устанавливаемые в верхней части агрегата предназначены ТОЛЬКО для удержания от опрокидывания агрегата и не переназначены для удержания агрегата «на весу».
- При «горизонтальном монтаже под потолком» агрегат устанавливается на горизонтальные траверсы, которые закреплены за конструкции с необходимой несущей способностью. Обратите внимание, что бы траверсы не перекрывали сервисный люк для замены фильтра и коробку с автоматикой.
- Запрещено крепить агрегат вкручивая крепления в корпус (кроме штатных кронштейнов в указанных местах)
- Запрещается полностью зашивать оборудование! Всегда должна оставаться возможность его полного демонтажа.
- Рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах – 4,5 м/с, но не более 5,5 м/с. При более высокой скорости воздуха будет наблюдаться сильный шум.

Монтаж воздуховодов

- Утепление воздуховодов производится в соответствии со СНиП 2.04.14-88, СП 61.13330.2012, СНиП 41-01-2003.
- При утеплении материалами из вспененного полиэтилена (например Пенофол) для средней полосы при прокладке в отапливаемом помещении рекомендуется утепление 10-20 мм. При прокладке в неотапливаемом помещении (улица, чердак, гараж) - утепление 40-50 мм.
- Для северных регионов рекомендуется утепление 20-30 мм для отапливаемых помещений, и 50-60 мм для неотапливаемых помещений.



Рекомендации при монтаже на улице

Для всего оборудования при любой температуре требуется:

- ❖ Заменить металлическую коробку автоматики на герметичную пластиковую коробку IP 55. Для этого при заказе оборудования укажите что необходим пластиковая коробка автоматики.
- ❖ **Обязательно!** Организовать погодозащиту корпуса и мест присоединения воздухопроводов к оборудованию – защиту от прямых солнечных лучей и прямого попадания воды (тент, навес, шкаф).

Дополнительно! При температуре ниже -35°C для всего оборудования рекомендуется:

- ❖ Установка электрического преднагревателя.
- ❖ Постройка утепленного сооружения для снижения теплопотерь.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже приточно-вытяжной установки на улице не допускается попадания влаги на верхнюю часть установки. При монтаже оборудования на улице убедитесь, что автоматика находится или внутри корпуса, или в пластиковой коробке с требуемым уровнем защиты от попадания влаги и пыли.

Не допускается монтаж агрегата смесительным узлом вниз.

Места, непригодные для размещения всех агрегатов.

- Места с замасленной средой, наличием пара или сажи в воздухе.
- Места с наличием испарений серной кислоты, например, вблизи горячих источников.
- Места, где возможно занесение установки снегом.
- Места, где возможно подтопление.
- Места с повышенной запыленностью и влажностью.
- На конструкциях, с недостаточной несущей способностью.
- При выборе способа монтажа следует руководствоваться удобством расположения агрегата, минимизацией шумового воздействия на пользователя, удобством компоновки вентиляционной сети и т.д.
- Не рекомендуется устанавливать отводы непосредственно у выходов агрегата.
- Не рекомендуется устанавливать агрегат на пол без виброизолирующих ножек.
- Не рекомендуется устанавливать агрегат на межкомнатные стены.
- Вентиляционная сеть не должна иметь излишнюю длину, содержать резких разворотов, излишнего числа поворотов, чрезмерных уменьшений проходного сечения.
- Во избежание образования конденсата воздухопровод наружного воздуха должен быть теплоизолирован.
- Наружное отверстие воздуховода должно быть защищено от проникновения осадков, птиц, мышей и т.д. защитной решёткой.
- Место прохода воздухопроводов через стены должны быть теплоизолированы.
- Листья и другие загрязнения могут засорить заборную решетку и снизить расход воздуха. Проверяйте заборную решетку дважды в год, очищайте по необходимости.



Электрический монтаж

Монтаж электропроводки следует осуществлять в соответствии с местными электротехническими нормами.

- Проверьте соответствие электрической сети данным, указанным для агрегата.
- Работы по электропроводке должны осуществляться квалифицированными профессионалами.
- В качестве питающих кабелей используйте ПВХ- кабели с двойной изоляцией.
- Перед тем, как получить доступ к клеммным устройствам, необходимо отключить все контуры питания.
- Подключение линии питания производится на силовую клеммную колодку к контактам [L | N | PE]. Клеммная колодка установлена в блоке автоматики на съёмной панели.
- Подключение ПУ к агрегату производится на клеммы платы к контактам [1 | 2 | 3 | 4], согласно электрической схеме. Для подключения требуется экранированный кабель с сечением 0.12-1.0 мм. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** подключите экранирование к клемме 2 (Только со стороны оборудования!).
- Во время подключения и эксплуатации оборудования недопустимо замыкать между собой питающие провода пульты (1 и 2, 1 и 3), провода управления (3 и 4, 2 и 4). Это может привести к выходу из строя элементов автоматики.
- Подключение сигнальной линии к пульту управления производится на клеммную колодку к контактам [1 | 2 | 3 | 4]. Клеммная колодка установлена внутри корпуса пульта управления (Экранирование на пульте не подключается!)

Внимание!

Подключение ПУ производить в строгом соответствии с обозначениями: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Сигнальный провод не должен проходить рядом с силовыми проводами, электромагнитные наводки могут привести к некорректной работе оборудования или выходу его из строя.

- Подключение линии питания электрических заслонок с возвратной пружиной производится следующим образом: фаза - на клемму платы к контакту [51], нуль – на общую колодку [N].
- Датчики температуры уже подключены к агрегату.
- Настройки и возможности дополнительного оборудования смотреть в инструкции по эксплуатации.


Напряжение питания для нормальной эксплуатации оборудования

- **Для однофазных машин:** допустимый диапазон напряжения питания – 215-240 В.
- **Для трехфазных машин:** для каждой фазы допустимый диапазон напряжения питания от 215 до 240 В., недопустим перекос фаз.



Подключение жидкостного нагревателя

Во время монтажа установки с жидкостным нагревателем при применении дополнительного подпорного циркуляционного насоса для доставки теплоносителя от источника теплоносителя до смесительного узла – обязательно требуется установить байпасную линию с балансирующим и обратным клапаном для постоянного поддержания в системе необходимой температуры теплоносителя для корректной работы вентиляционной установки.

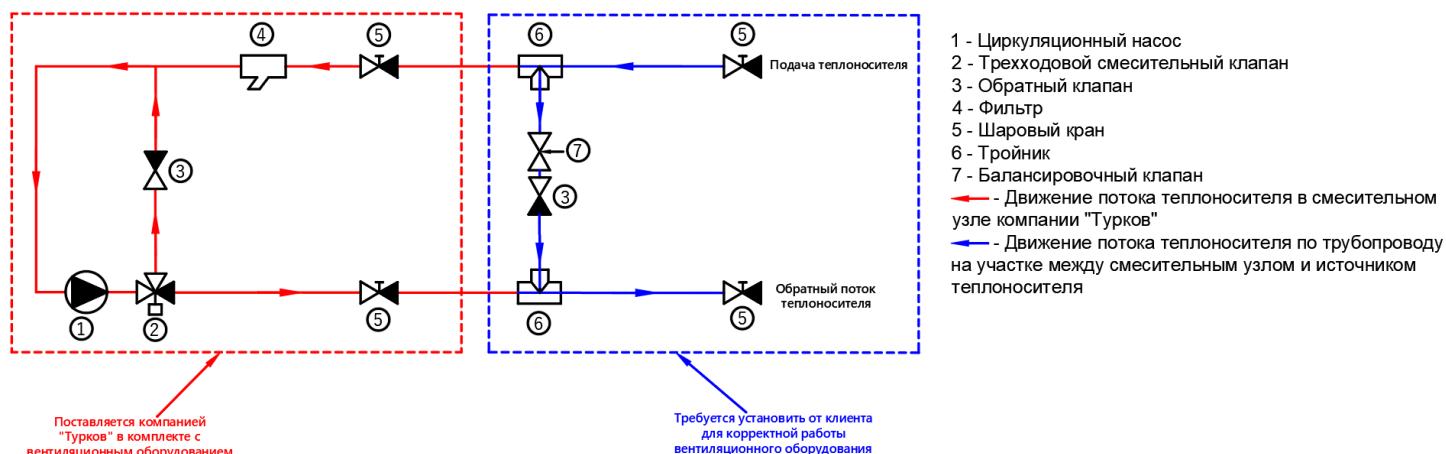

При подаче теплоносителя в систему обязательно соблюдайте порядок действий для избежания поломок нагревателя:

- ✓ полностью открывайте кран забора обратного потока теплоносителя,
- ✓ трехходовой смесительный клапан следует перевести в открытое положение,
- ✓ открывайте кран подачи теплоносителя медленно для равномерного заполнения системы теплоносителем.

Необходимо устанавливать насос для подачи теплоносителя последовательно в направлении движения теплоносителя, чтобы оба насоса, как для подачи, так и на смесительном узле, перемещали теплоноситель в одном направлении.

Мощность циркуляционного насоса рассчитана на калорифер и максимум 2 метра трассы подачи теплоносителя. В случае, если трасса имеет большую длину, то необходимо установить подпорный насос, соблюдая направление подачи теплоносителя.

Важно! Теплоноситель, поступающий в смесительный узел жидкостного нагревателя, должен быть очищен от мусора, который может загрязнить косой фильтр. Загрязнение косого фильтра может привести к уменьшению скорости циркуляции теплоносителя в системе.



Настройка Wi-Fi подключения

- Сначала необходимо скачать фирменное приложение для управления вентиляционной установкой



- Затем произвести настройку подключения согласно видео инструкции:



ВАЖНО! Рекомендуется досмотреть данную инструкцию до конца, представленная информация поможет настроить подключение **правильно!**



Подключение дополнительных агрегатов

Подключение воздушных заслонок с различными электроприводами

Электроприводы с возвратной пружиной

- Подключение к вынесенным клеммам «Заслонка» (Штатно)
- Подключение нейтрали к любой N, а фазового провода к перекидному реле (Контакт 51)

Электроприводы электроприводом с перекидной фазой

- Подключение нейтрали к любой N
- Подключение фазы «открыть» к перекидному реле (Контакт 51)
- Подключение фазы «закрыть» к перекидному реле (Контакт 52)

Электроприводы с постоянной фазой «закрыть» и активной «Открыть»

- Подключение нейтрали к любой N
- Подключение постоянной фазы «Закрыть» к перекидному реле (Контакт 53)
- Подключение активной фазы «Открыть» к перекидному реле (Контакт 51)

Увлажнители

Увлажнитель HumiBox или иной увлажнитель с возможностью управления через сухие контакты (On/Off регулирование по влажности вытяжного воздуха)

- Требуется датчик влажности вытяжного воздуха.
- Линия управления увлажнителем (Сухие контакты) подключается на клемму AA (Контакты 45 и 46).
- Активация функции «Увлажнитель» производится на пульте управления.
- Не устанавливайте уставку влажности MAX более 40%, это может привести к заморозке рекуператора в зимний период.

Охладители

Кондиционер Cool Box или иной ККБ с испарителем

Отдельный охладитель вода/гликоль

(On/Off регулирование по температуре вытяжного воздуха)

- Дополнительный датчик температуры вытяжного воздуха не требуется, в настройках нужно переключить управление ККБ по датчику D7 (слайдер в положение D7)
- Линия управления кондиционером или охладителем подключается на клемму CC (Контакты 47 и 48).
- Включение функции «Кондиционер» производится на пульте управления.
- Рекомендуемые настройки:

Гистерезис: +1,5°C / -0,5 °C

Ограничение по воздуху с улицы (D1) – 17 °C.

Ограничение по воздуху в дом (D2) – 7 °C. (Датчик D2 обязательно устанавливается в канал **после** охладителя на расстоянии 0,3–0,5 м)

Ограничение по мощности приточного вентилятора – Не ниже мощности 2-й скорости, но не выше мощности 3-й скорости (70-80 %).

VAV-система

Система автоматического поддержания расхода воздуха в приточном канале

(Совместно PID регулирование мощности вентиляторов) (Вытяжной вентилятор работает параллельно приточному)

- Требуется датчик давления в канале притока.
- Датчик давления воздуха устанавливается и подключается заводом изготовителем.
- Монтажная организация, согласно инструкции по эксплуатации, устанавливает значение давления воздуха (и, следовательно, расхода), которое требуется поддерживать.

StereoVAV-система

Система автоматического поддержания расхода воздуха в приточном и вытяжном каналах.

(Раздельное PID регулирование мощности вентиляторов)

- Требуется датчик давления в канале притока.
- Требуется датчик давления в канале вытяжки.
- Датчики давления воздуха устанавливаются и подключаются заводом изготовителем.
- Монтажная организация, согласно инструкции по эксплуатации, устанавливает значения давления воздуха (и, следовательно, расхода), которое требуется поддерживать.



CO₂-система

Система автоматического регулирования расхода воздуха в зависимости от содержания CO₂ в вытяжном воздухе.

(Только для систем с одним обслуживаемым объемом)

(PID регулирование мощности вентиляторов)

- Требуется датчик CO₂.
- Датчик CO₂ устанавливается и подключается заводом изготовителем.
- Монтажная организация, согласно инструкции по эксплуатации, устанавливает требуемое значение содержания CO₂ в воздухе, которое требуется поддерживать.

Системы с высокой фильтрацией воздуха

Система высокой фильтрации воздуха Block.

- Приточный вентилятор Block управляется параллельно приточному вентилятору Zenit по линии 0-10В.

Варианты подключения:




- Все возможные варианты совместного подключения указаны на сайте завода-изготовителя.

Подключение к системам «Умный дом» и регистры ModBus

- Агрегат может быть подключен к системе «умный дом» по протоколу ModBus.
- Порт RS485 расположен на пульте управления вентиляцией (контакты 5 и 6)
- Регистры ModBus Вы можете найти на нашем сайте в разделе «Статьи».

Все вышеописанное дополнительное оборудование можно подключать совместно.

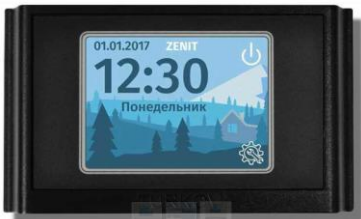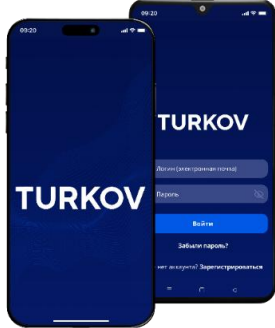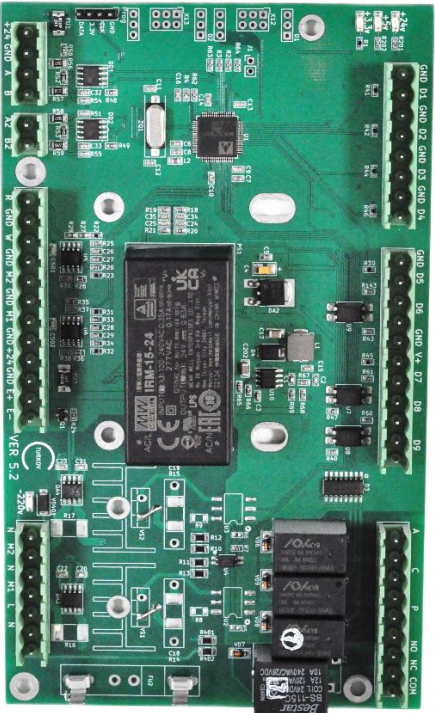

Автоматика	Пульт управления и контроллер
Возможности пульта управления	Сенсорный пульт управления
- Часы, дата - Три скорости вентилятора - Отображение состояния фильтра в реальном времени* - Недельный таймер. Программирование установки на неделю, в каждом дне шесть событий. - Установка температуры приточного воздуха (ПИД) - Отображение неисправностей на дисплее - Отображение уличной температуры - Установка влажности в помещении**	 Габариты: 130x80x23 мм. Подключение пульта 4×0,12-1,0мм. Провод должен быть экранированным! Подключение ModBus на пульте управления. Порт RS485
Возможности контроллера	Управление по Wi-Fi и новый контроллер
ВЕНТИЛЯТОРЫ - Индивидуальное управление приточного и вытяжного вентилятора АС. - Индивидуальное управление приточного и вытяжного вентилятора ЕС. - VAV система. - Управление заслонкой с возвратной пружиной или Откр./Закр. Задержка на открытие НАГРЕВ - Управление жидкостным нагревателем - Управление электрическим нагревателем. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - Управление фреоновым охладителем. УВЛАЖНЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ - Управление адиабатическим увлажнителем. - Управление осушителем СВЯЗЬ - Подключение к умному дому или диспетчерскому пункту по ModBus RS485. - Управление по Wi-Fi РЕКУПЕРАЦИЯ - Управление пластинчатым рекуператором. - Настройка диапазона просушки ЖУРНАЛ ОШИБОК - Архив аварий. - Определение состояний всех датчиков. - Определение проблем связи ПУ и контроллера. - Определение аварий вентиляторов. - Определение состояния воздушного фильтра. РЕЖИМ «КАМИН» - Индивидуальная настройка скорости работы каждого из вентиляторов (вкл. режим) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ - Настройка времени и даты - Настройка яркости пульта управления - Функция «рестарт» (AUTO START), автоматическое включение при пропадании электричества. - Сервисное меню - Кнопка сброса до заводских настроек - Тел. номер сервисной службы - Серийный номер оборудования - Настройки состояния сухих контактов. ФИЛЬТР - Контроль фильтра по времени. - Контроль фильтра по цифровому датчику давления.	Ссылки на приложения в AppStore и Google Play:    Контроллер собственной разработки: 



Пусконаладочные работы (ПНР)

При запуске оборудования на объекте необходимо произвести ПНР. Настоящий лист проверки должен быть заполнен в процессе подготовки к сдаче и сдачи в эксплуатацию. Пожалуйста, отметьте выполненные пункты галочкой в таблице или напишите значение измеренного параметра.

Лист параметров

Проверки перед запуском				
№	Наименование	Содержание проверки	Значение	Кто проверял
1	Состояние электропроводки	Отсутствие повреждений, соответствие схеме подключения, соответствие сечений проводов		
2	Состояние эл. соединений	Проверка качества контактов, протяжка		
3	Сетевой автомат (Питание)	Установлен, соответствует мощности оборудования		
4	Состояние заземления	Наличие, подключение в соответствии с инструкцией		
5	Состояние оборудования	Комплектность, отсутствие повреждений, надежность крепления элементов		
6	Крыльчатка вентиляторов	Вращается свободно, шумов и трения нет.		
7	Смесительный узел (Только для оборудования с жидкостным нагревателем)	Обезвоздушен, краны открыты, шайба трехходового крана утоплена, горячий теплоноситель есть.		
8	Пульт управления	Подключен, экран со стороны оборудования подключен		
9	Фильтры	Установлены фильтры воздуха классом не ниже номинала		
10	Воздуховоды	Герметичны, оклеены теплоизоляцией по необходимости.		
Первый запуск, наладка				
1	Посторонние шумы и вибрация	Отсутствуют		
2	Рабочий ток (Полный)	Менее 110% от номинала		
3	Температуры	Температуры соответствуют рабочему режиму (Показания см. в пульте управления)		
4	Воздушная заслонка	Открывается / закрывается.		
5	Воздухообмен расчетный	Расчетный воздухообмен настроен		
6	Баланс оборудования (Для ПВУ)	Баланс настроен		
7	Лист контроля параметров	Заполнен, подписан «Заказчиком»		
8	Инструктаж «Заказчика» по управлению оборудованием	Проведен		
9	Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон	Переданы «Заказчику»		
10	Дата:	Адрес:		
11	Подтверждение Исполнитель:	Компания:	Подпись/печать	
12	Подтверждение Заказчик:	ФИО:	Подпись	



Гарантийные обязательства

Гарантия на Zenit Heco X/V 1210-4510 E/W 3 года.

Гарантия на рекуператоры 7 лет.

Гарантия распространяется на оборудование, эксплуатируемое по всем правилам, прописанным в данном паспорте.

Общая информация

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада.

Расчётный срок службы оборудования составляет 10 лет. Дальнейшая эксплуатация разрешена с соблюдением регламента ПТО. По истечении срока службы изделие должно подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

В случае обнаружения каких-либо дефектов продукции TURKOV предоставляет дилеру право определять - подлежит ли изделие ремонту или бесплатной замене компонентов по гарантии в соответствии со следующими правилами и условиями:

1. Сроки гарантии

Срок гарантии на Zenit Heco X/V 1210-4510 E/W составляет 3 года с даты продажи (дня передачи оборудования потребителю). Длительность гарантийного периода не зависит от того факта, что оборудование не используется. Для исполнения производителем гарантийных обязательств и обеспечения наибольшего срока службы данного изделия, производитель предусматривает его обязательное ежегодное плановое техническое обслуживание. Первое обслуживание проводится не позднее, чем через 18 месяцев от даты продажи (или 12 месяцев от даты запуска в работу)

2. Условия гарантии

Гарантия не распространяется на случаи:

- Повреждения оборудования при транспортировке.
- Несоблюдения инструкций по разборке / сборке / установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Нецелевого использования и неправильного хранения оборудования.
- Монтажа, ремонта или любых других работ с оборудованием, выполненных не авторизованным дилером.
- Внесения в конструкцию оборудования каких-либо изменений, непредусмотренных заводом-изготовителем.
- Нарушения целостности корпуса оборудования при размещении крепежа в месте, непредусмотренном заводом-изготовителем.
- Использования запчастей, не одобренных заводом изготовителем.
- Ущерба по причине стихийных бедствий, пожара, аварий или непредвиденных событий, которые непосредственно не связаны с использованием оборудования TURKOV.
- Нормального и естественного износа.
- Грубой небрежности и умышленного ущерба, причиненного оборудованию.

3. Гарантия не распространяется на внешнее декоративное покрытие, электрические кабели, хладагент и масло, пластиковые и окрашенные детали.

4. В гарантийном талоне должны быть указаны (полностью и разборчиво) следующие данные: название модели, серийный номер, дата продажи, контактные данные и печать компании-продавца, контактные данные и печать компании-установщика

5. Чтобы воспользоваться гарантией, клиент должен сохранять гарантийный талон и документы, подтверждающие приобретение оборудования.

6. Гарантийный ремонт или замена оборудования должны быть проведены на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом – изготовителем.

7. TURKOV не несет ответственность за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью оборудования.

8. Гарантия на оборудование не сохраняется, если плановое техническое обслуживание не осуществляется по истечении 18 месяцев с момента покупки. Записи, сделанные в таблице "Плановое техническое обслуживание", являются подтверждением факта проведения ПТО.

Плановое техническое обслуживание

Плановое техническое обслуживание (далее именуемое ПТО) осуществляется организацией с соответствующим опытом работы.

ПТО не входит в перечень работ, выполняемых бесплатно в рамках гарантийных обязательств.

Стоимость ПТО определяется организацией, проводящей ПТО.

ПТО включает в себя проведение следующих работ:

- Замена фильтра/фильтров.
- Проверка воздухообмена.
- Чистка оборудования (при необходимости).

Производитель рекомендует проводить ПТО ежегодно (или чаще) в течение всего срока эксплуатации оборудования, в том числе и по истечении гарантийного срока, а также по окончании срока эксплуатации.

Регулярное обслуживание увеличит срок эксплуатации и снизит риск появления неисправностей.

115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12–001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



Коды ошибок

Агрегат оснащен системой самодиагностики, в случае обнаружения неисправностей в работе компонентов автоматика остановит работу системы вентиляции и отобразит на пульте управления соответствующую ошибку.

Код ошибки	Описание ошибки
FTR	100%-ная наработка воздушного фильтра
485	Обрыв связи между пультом управления и контроллером
D04	Угроза заморозки водяного нагревателя по цифровому датчику температуры D4
D06	Замкнут вход D6 (датчик пожарной сигнализации)
D08	Замкнут вход D8, принудительное отключение оборудования (перегрев нагревателя или другие причины)
D09	Замкнут выход D9, временная остановка оборудования «ПАУЗА»
D1N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика уличной температуры
D2N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика канальной температуры воздуха
D3N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры обратной воды
D4N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры поверхности нагревателя
D5N	Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры вытяжного воздуха
D7N	Обрыв связи контроллера и датчика влажности
D11N	Обрыв связи блока геоконтура и цифрового датчика уличной температуры
D12N	Обрыв связи блока геоконтура и цифрового датчика температуры
D1K	Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры
D2K	Короткое замыкание цифрового датчика канальной температуры воздуха
D3K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры обратной воды
D4K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры поверхности нагревателя
D5K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры вытяжного воздуха
D11K	Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры блока геоконтура
D12K	Короткое замыкание цифрового датчика температуры блока геоконтура
D1M	Перегрев цифрового датчика уличной температуры (+50)
D2M	Перегрев цифрового датчика канальной температуры (+75)
D12	Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтура
D13	Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтура
M1N	Заниженное значение тока приточного вентилятора M1
M2N	Заниженное значение тока вытяжного вентилятора M2
M1M	Завышенное значение тока приточного вентилятора M1
M2M	Завышенное значение тока вытяжного вентилятора M2
M1A	Общая ошибка приточного вентилятора
M2A	Общая ошибка вытяжного вентилятора
M1Z	Обрыв связи контроллера и приточного вентилятора на шине RS-485
M2Z	Обрыв связи контроллера и вытяжного вентилятора на шине RS-485
M1L	Блокировка вращения приточного вентилятора
M2L	Блокировка вращения вытяжного вентилятора
M1D	Ошибка внутренних датчиков приточного вентилятора
M2D	Ошибка внутренних датчиков вытяжного вентилятора
M1H	Перегрев управляющей электроники приточного вентилятора
M2H	Перегрев управляющей электроники вытяжного вентилятора
M1P	Перегрев обмотки приточного вентилятора
M2P	Перегрев обмотки вытяжного вентилятора
M1F	Напряжение питания приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
M2F	Напряжение питания вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
M1'A	Общая ошибка 2-го приточного вентилятора
M2'A	Общая ошибка 2-го вытяжного вентилятора
M1'Z	Обрыв связи контроллера и 2-го приточного вентилятора на шине RS-485
M2'Z	Обрыв связи контроллера и 2-го вытяжного вентилятора на шине RS-485
M1'L	Блокировка вращения 2-го приточного вентилятора
M2'L	Блокировка вращения 2-го вытяжного вентилятора
M1'D	Ошибка внутренних датчиков 2-го приточного вентилятора
M2'D	Ошибка внутренних датчиков 2-го вытяжного вентилятора
M1'H	Перегрев управляющей электроники 2-го приточного вентилятора
M2'H	Перегрев управляющей электроники 2-го вытяжного вентилятора
M1'P	Перегрев обмотки 2-го приточного вентилятора
M2'P	Перегрев обмотки 2-го вытяжного вентилятора
M1'F	Напряжение питания 2-го приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
M2'F	Напряжение питания 2-го вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
RTC	Ошибка в работе часов
RSG	Обрыв связи с геотермальным контуром на шине RS485
RSB	Обрыв связи контроллера с блоком реле на шине RS-485



*Коды ошибок
и способы их
решения*



Плановое техническое обслуживание (ПТО)

Первое ПТО – не позднее, чем через 18 месяцев с момента продажи (или 12 с момента запуска в работу) является необходимым условием гарантии. Последующие ПТО не реже чем через каждые 12 месяцев. Все значения не должны существенно отличаться от значений при ПНР.

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника



Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника

Дата ПТО: _____

Организация производящая ПТО: _____

Телефон организации производящей ПТО: _____

Список выполненных работ: _____

Фильтры: _____

Воздухообмен общий: _____

Чистка оборудования: _____

Проверка затяжки винтовых клемм: _____

Печать организации, проводящей ПТО или подпись сотрудника

Гарантийный талон

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

Отметка о приемке качества (ОТК)

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.


М.П.


М.П.





Схемы электрических соединений


Общий вид моноконтроллера

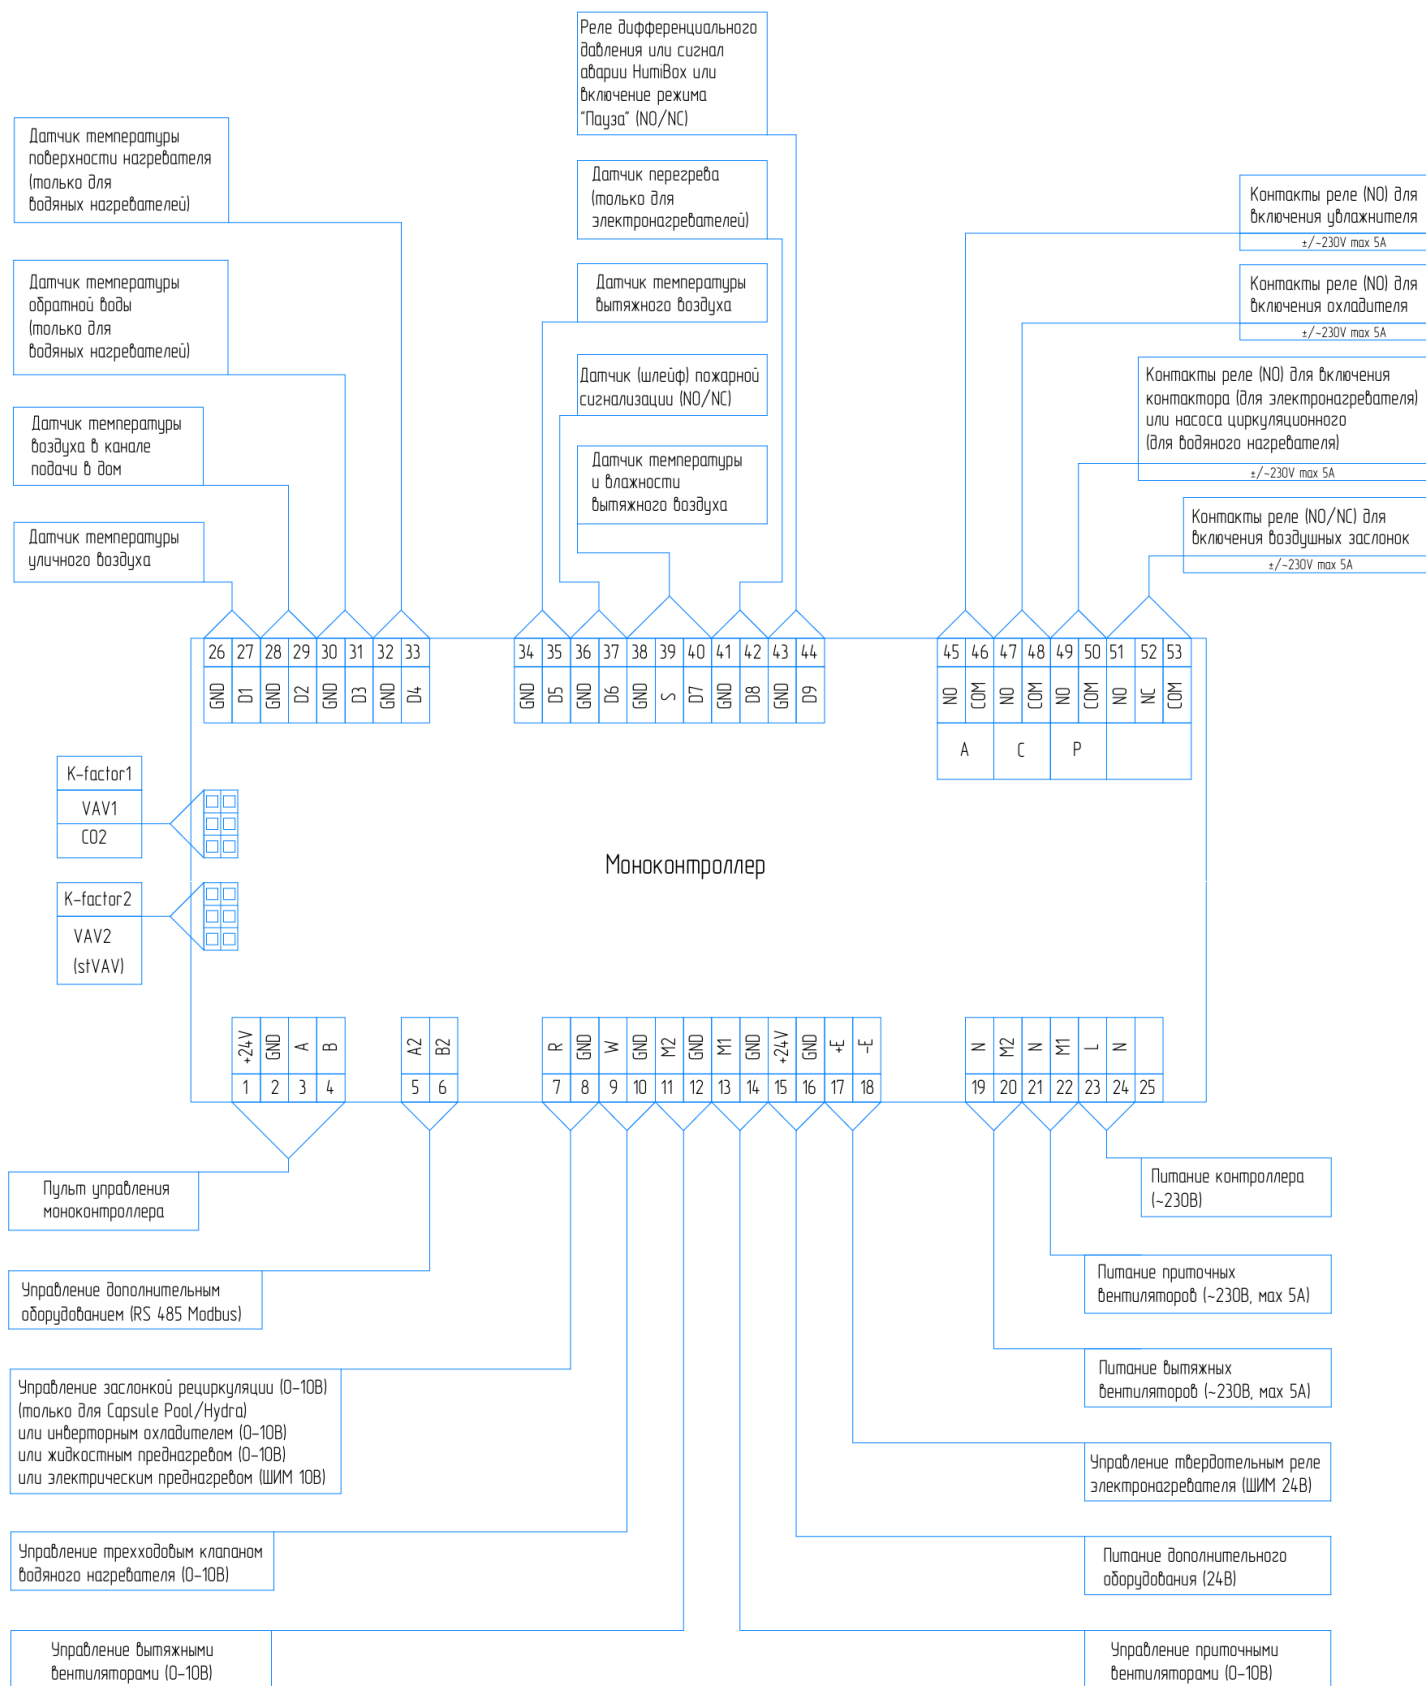


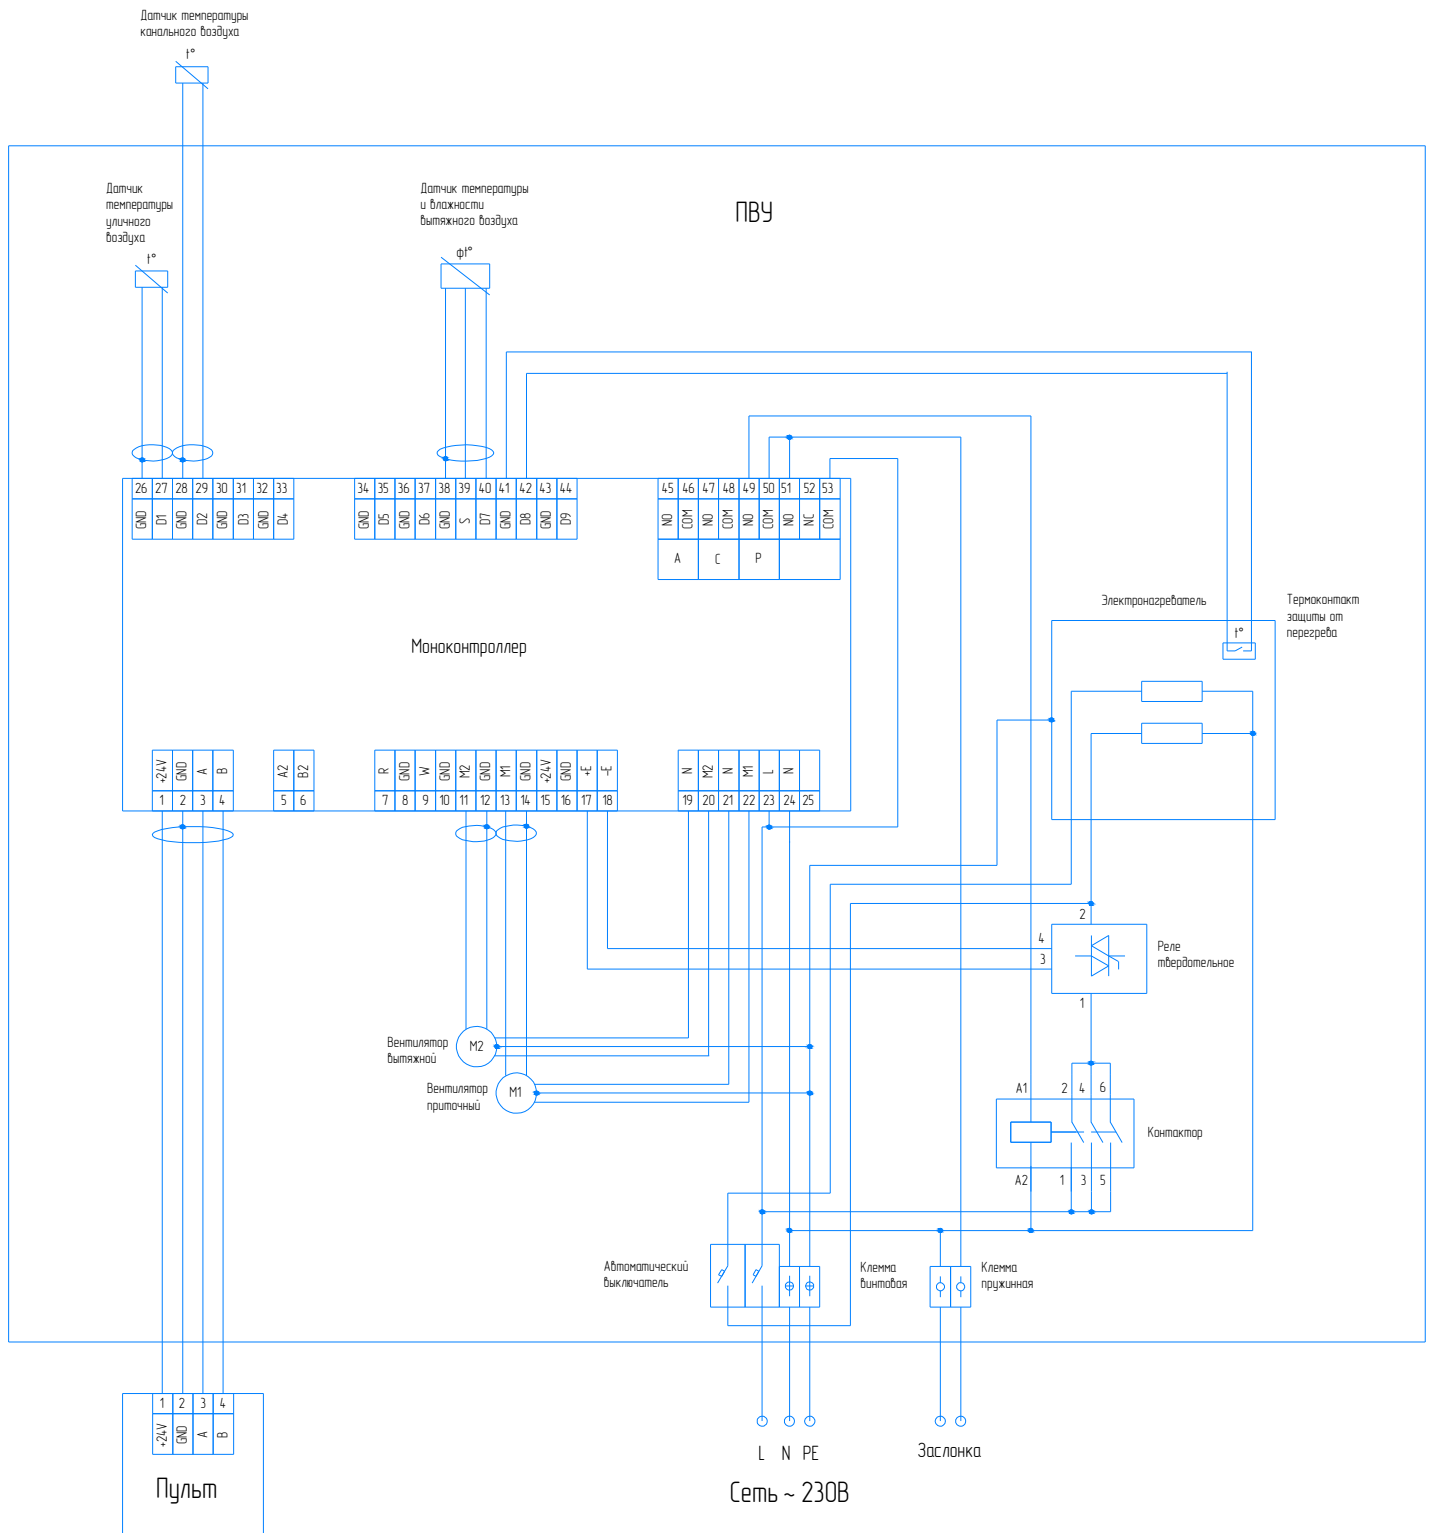


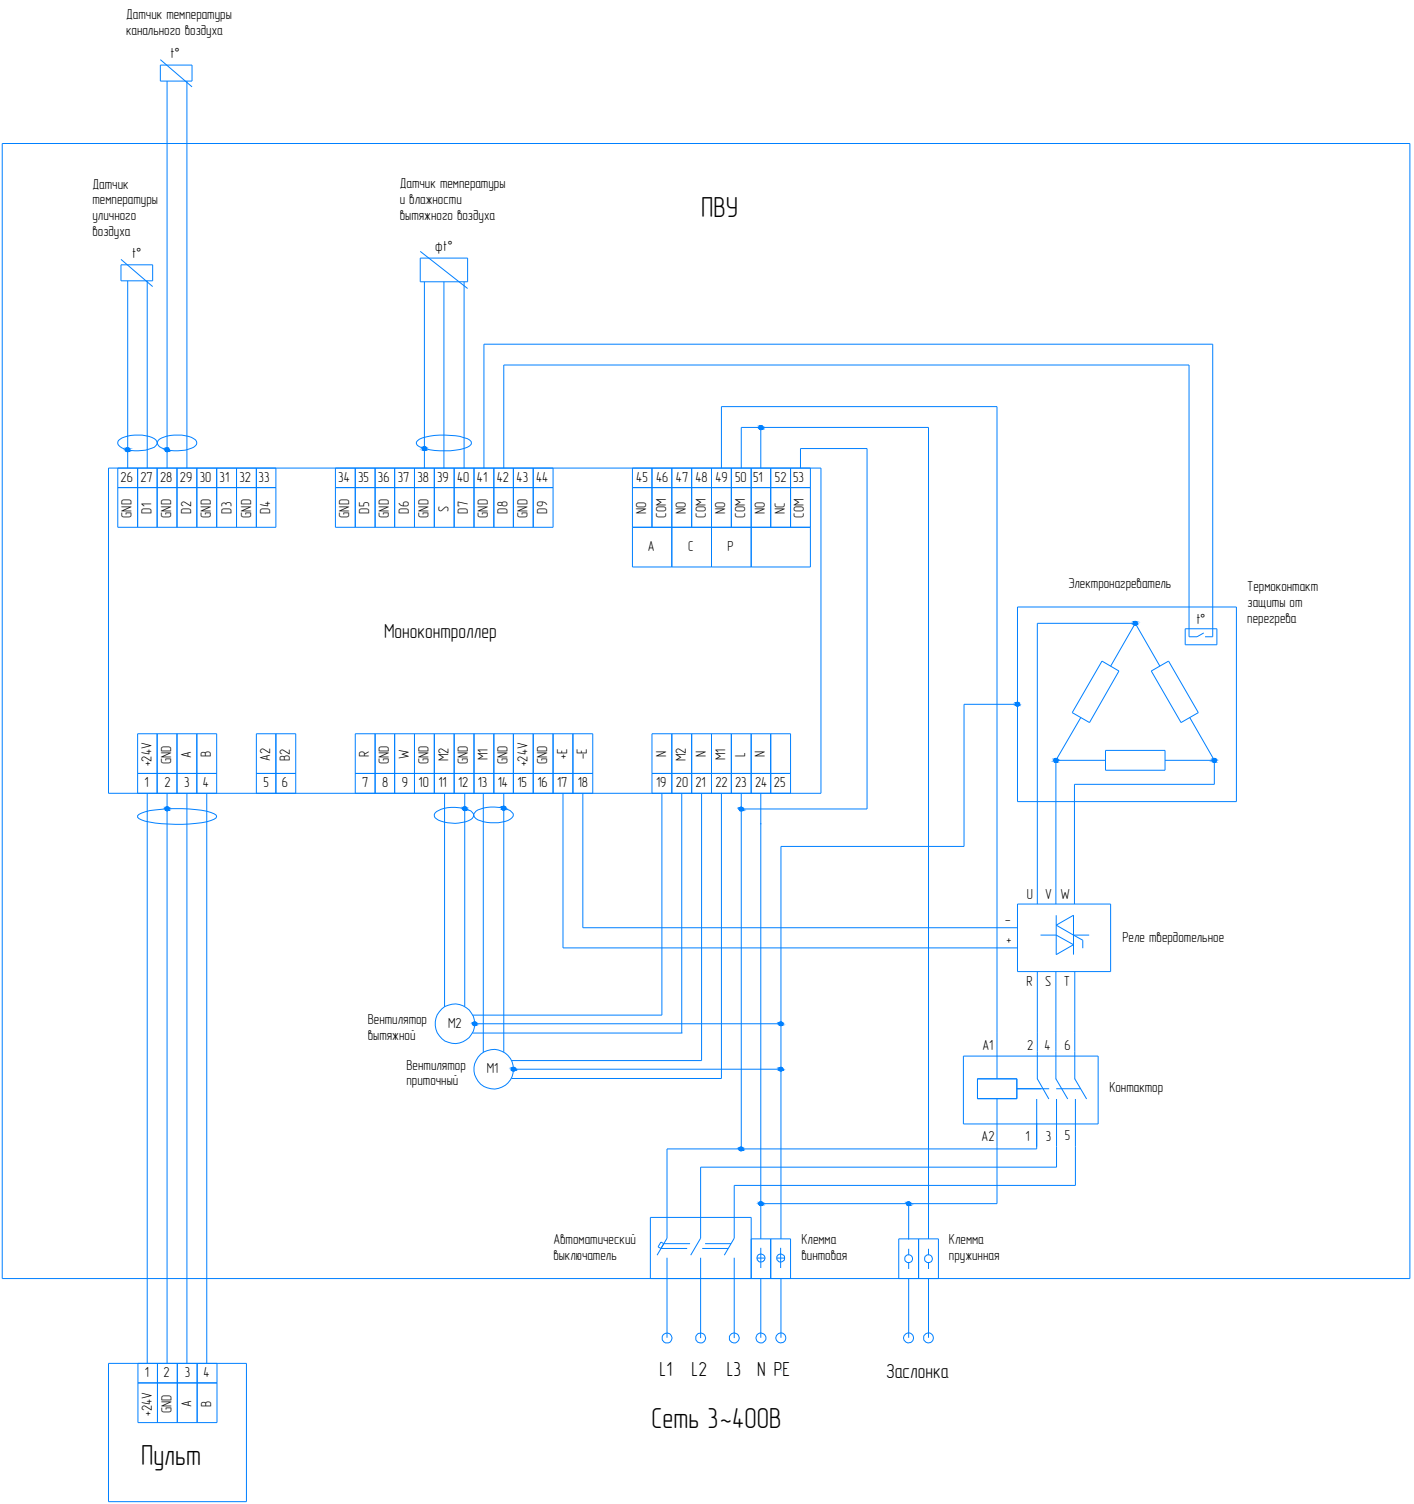


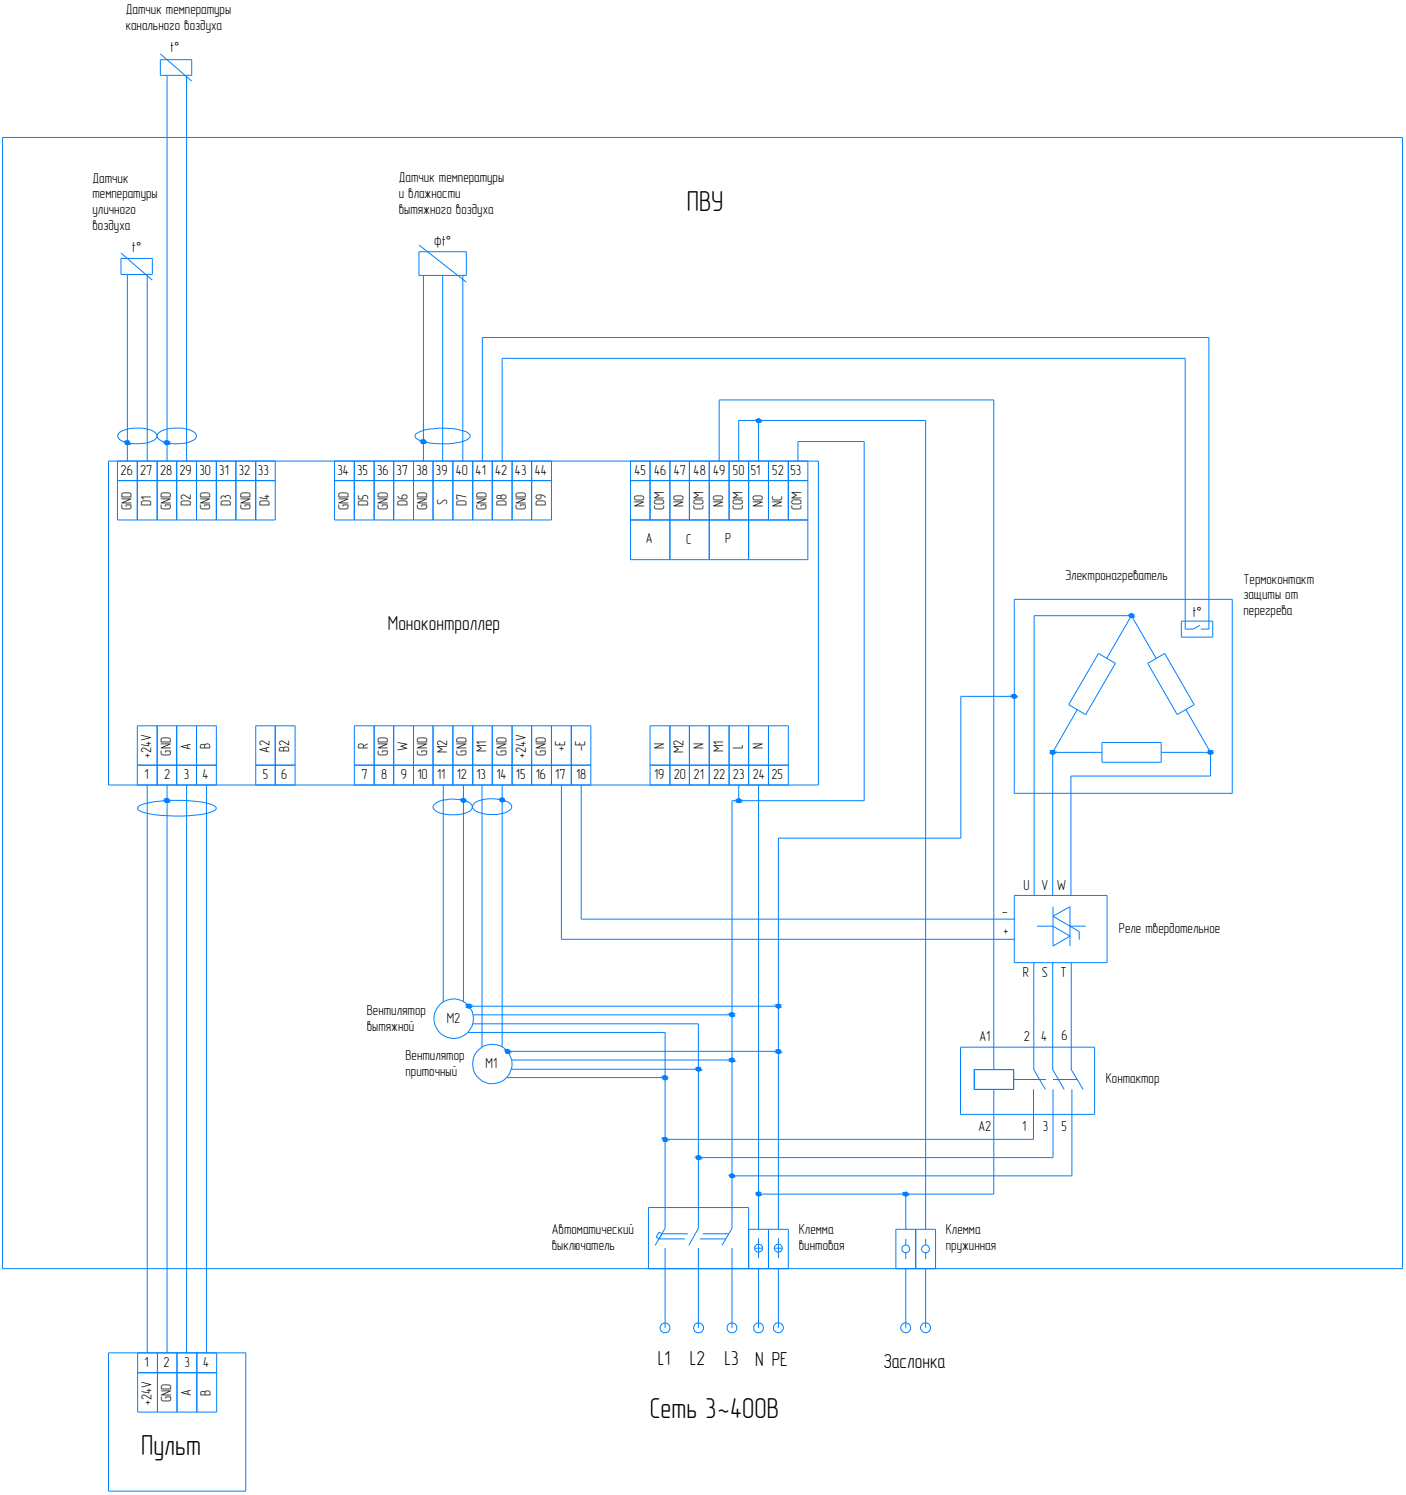


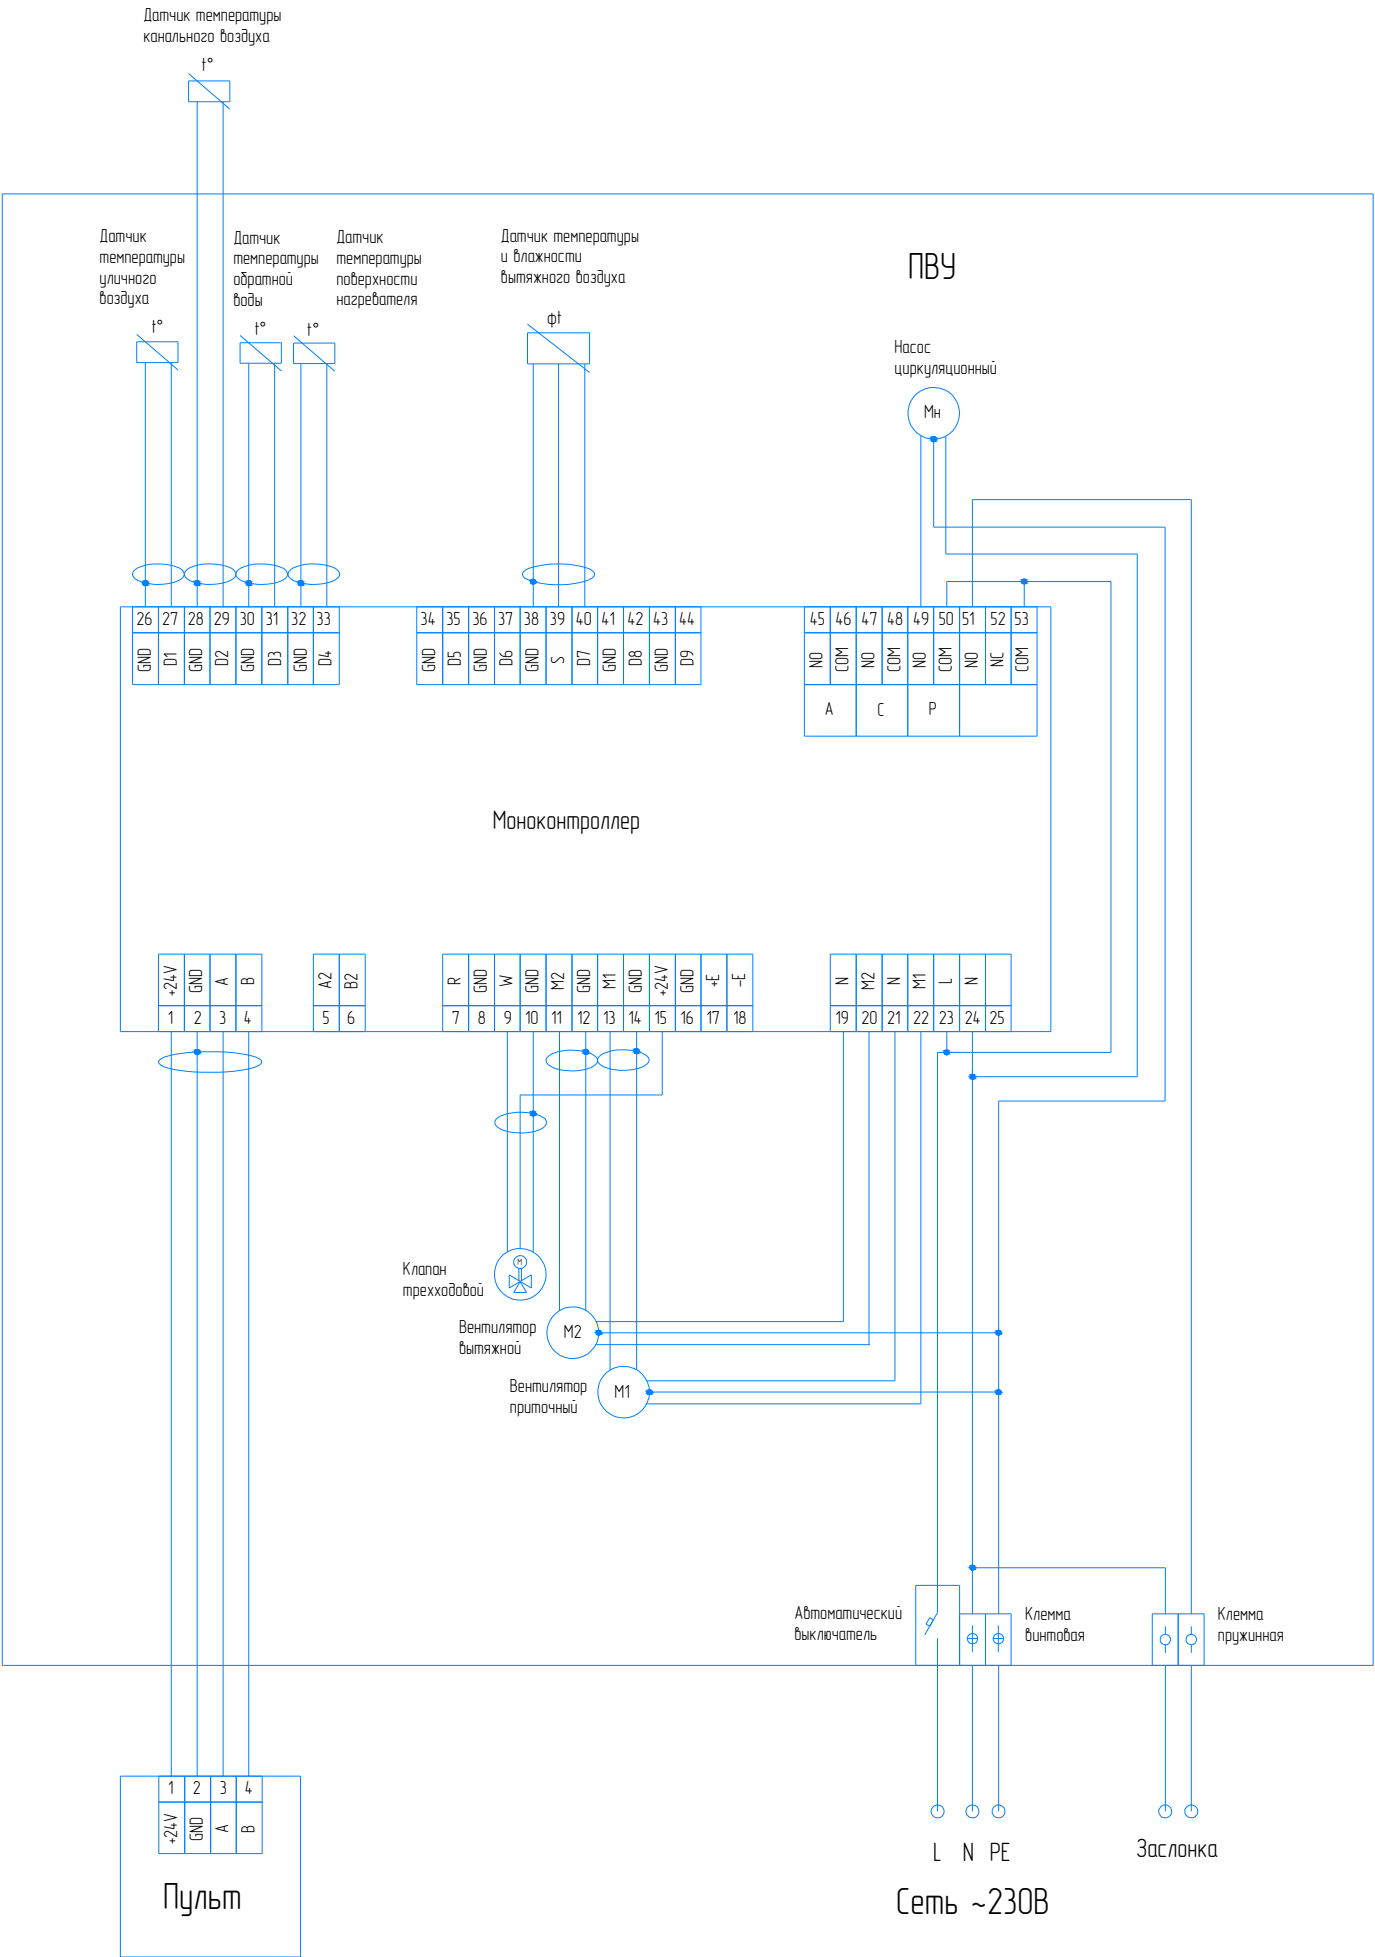


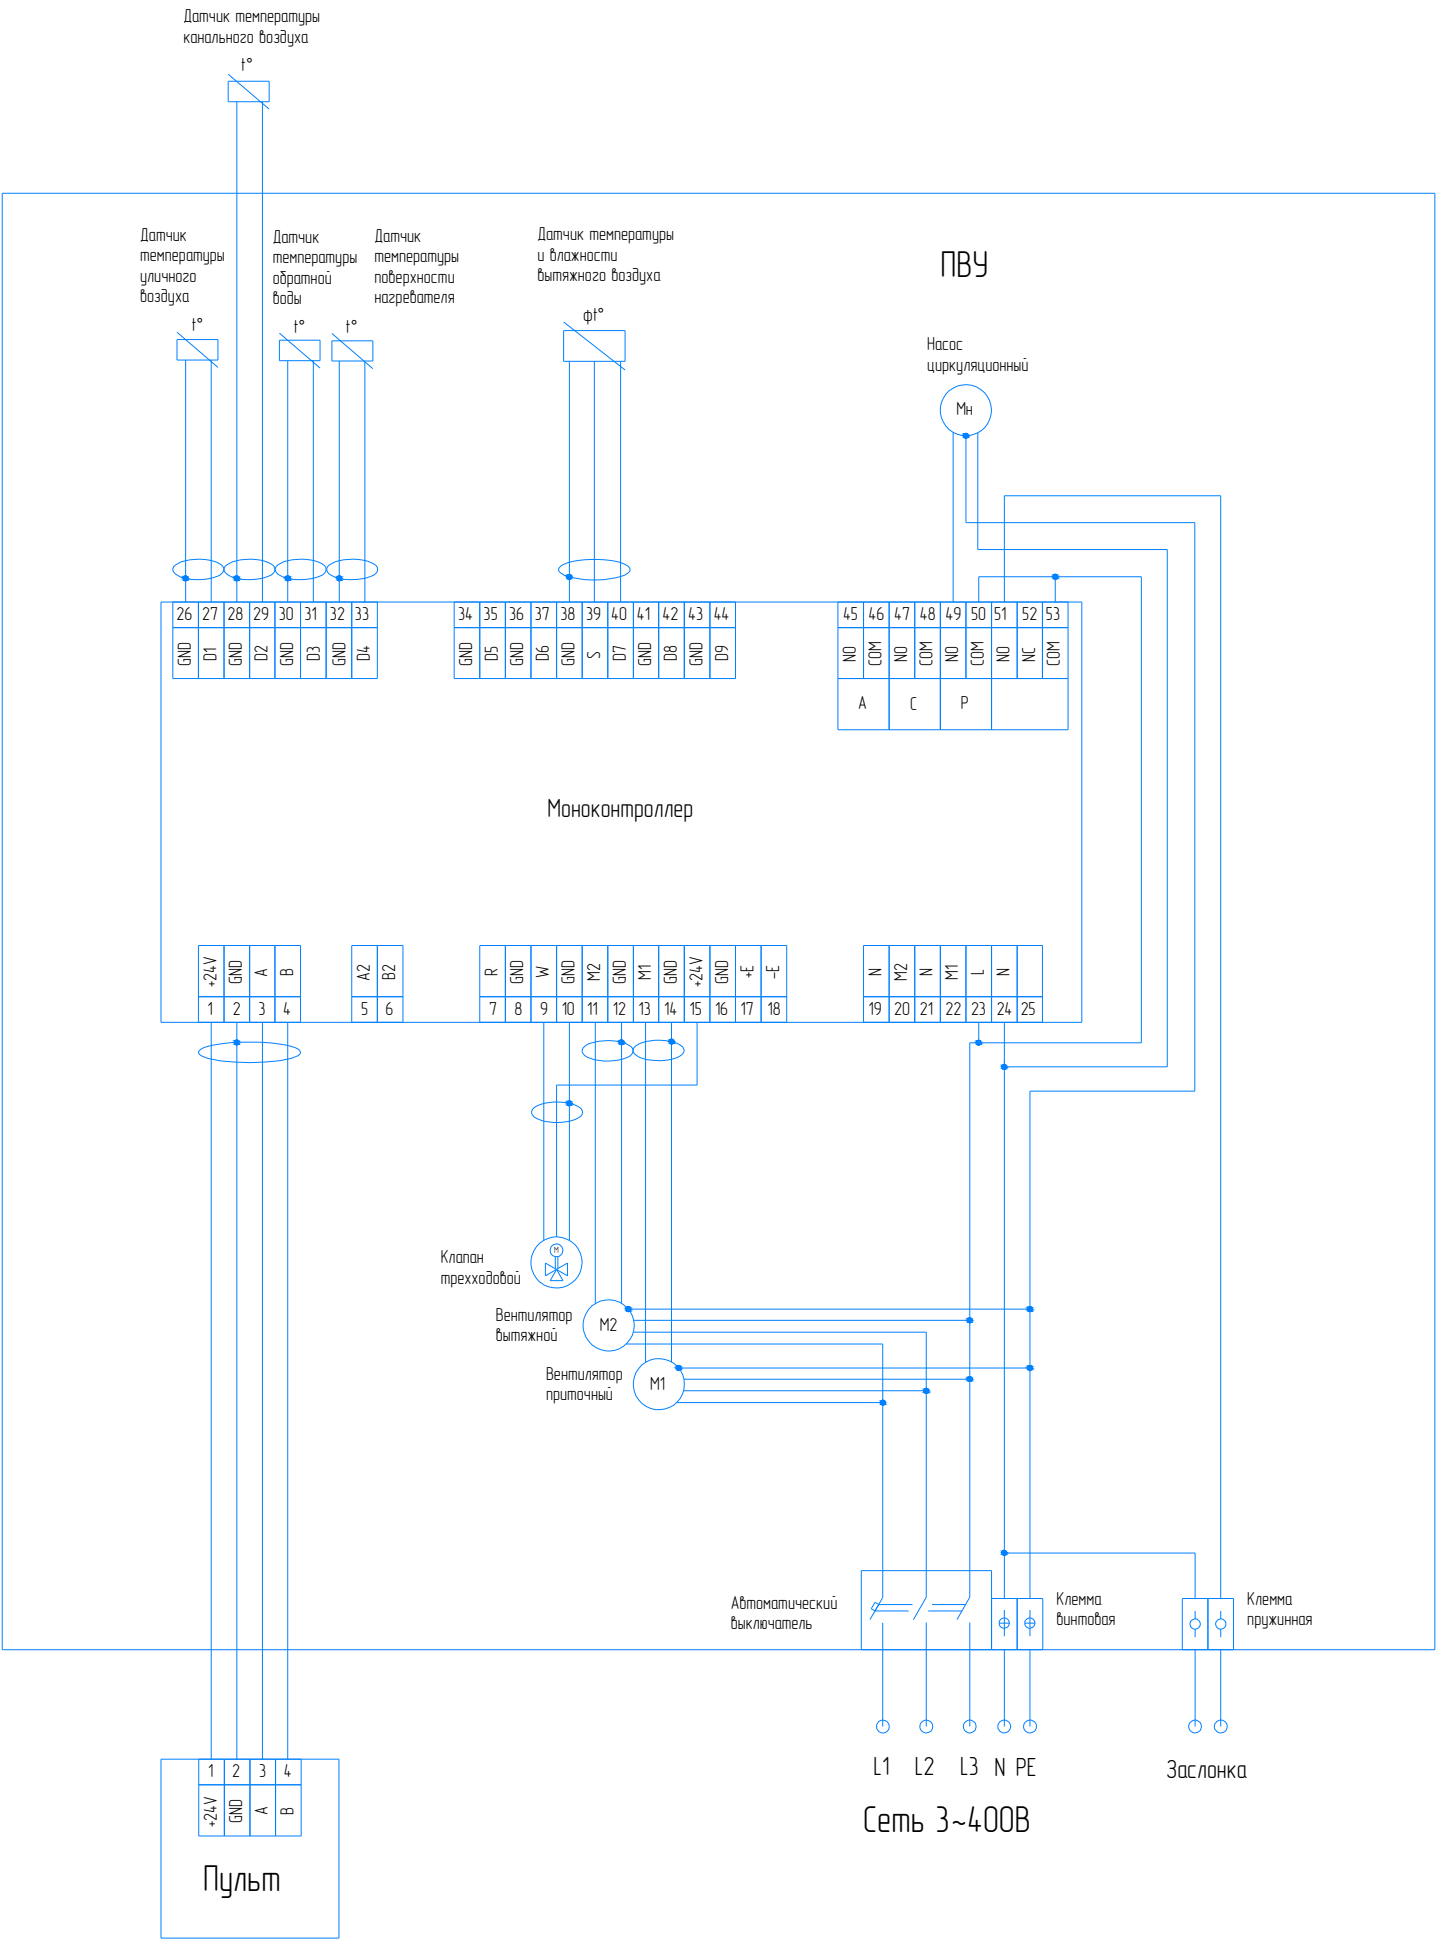


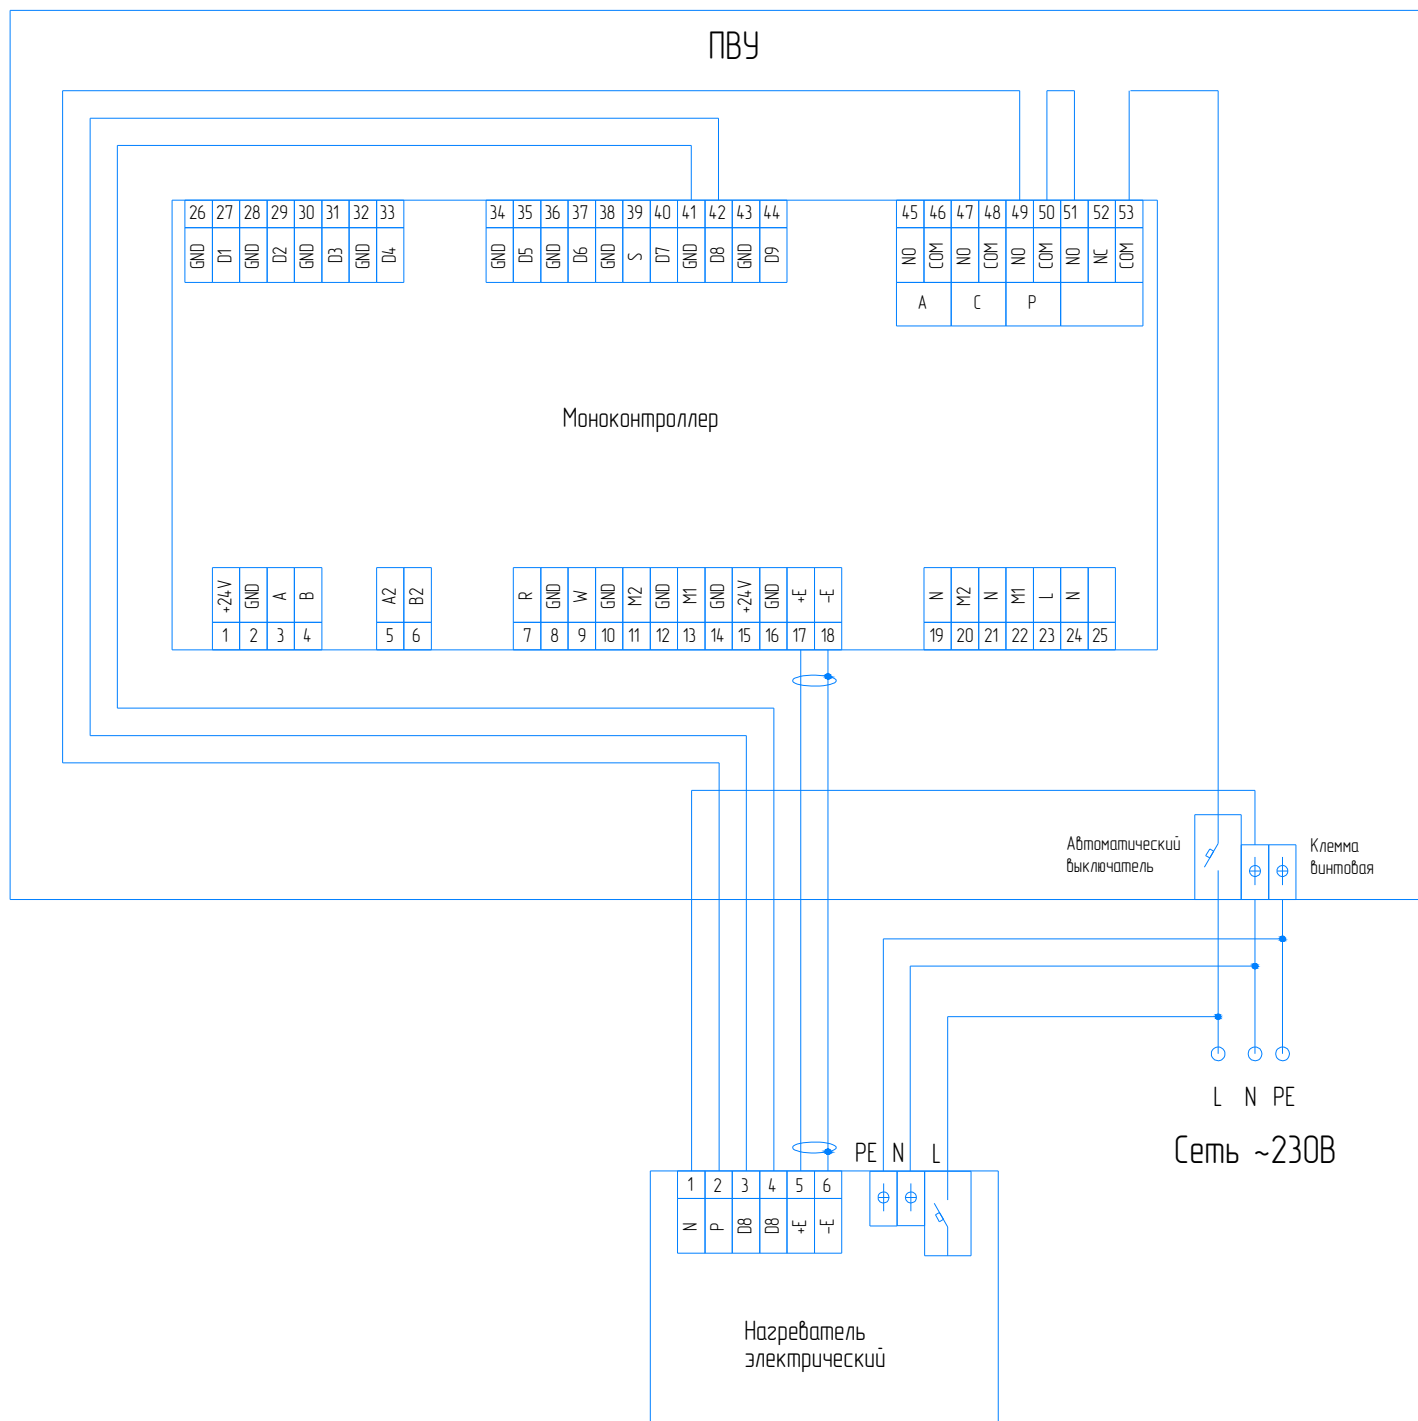

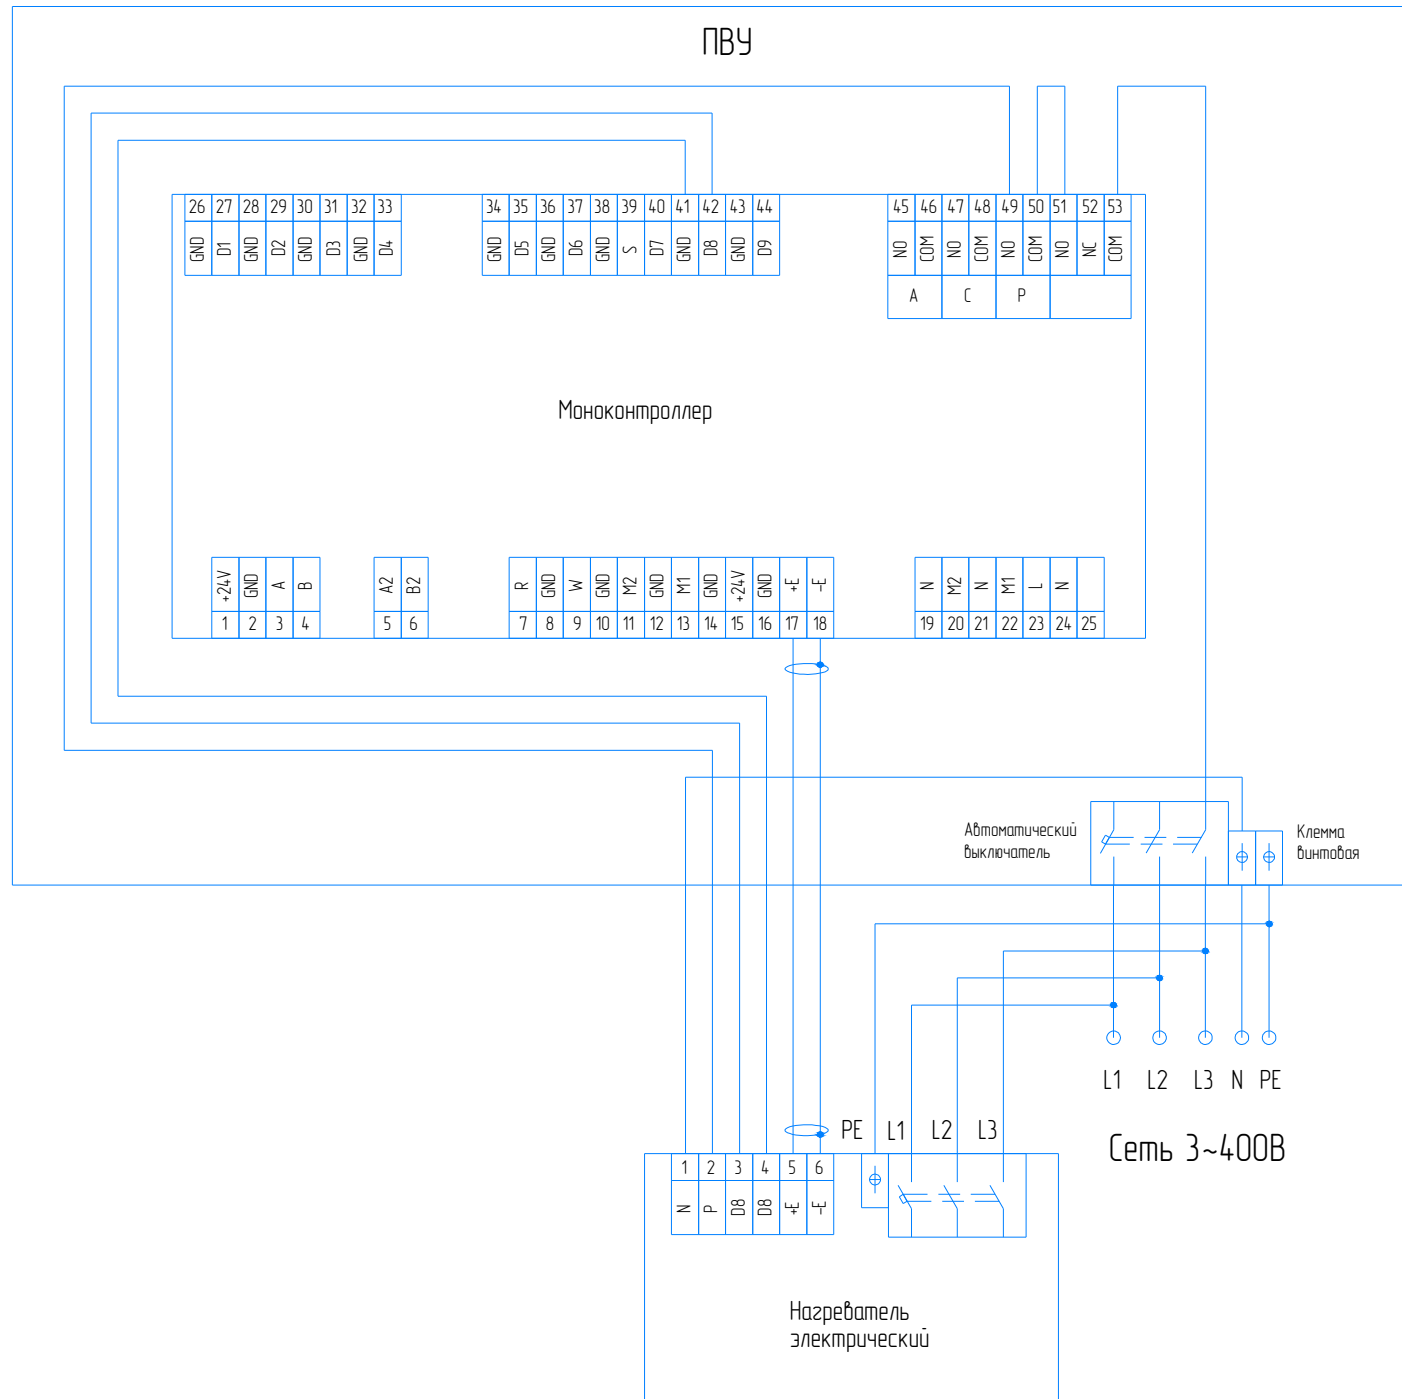

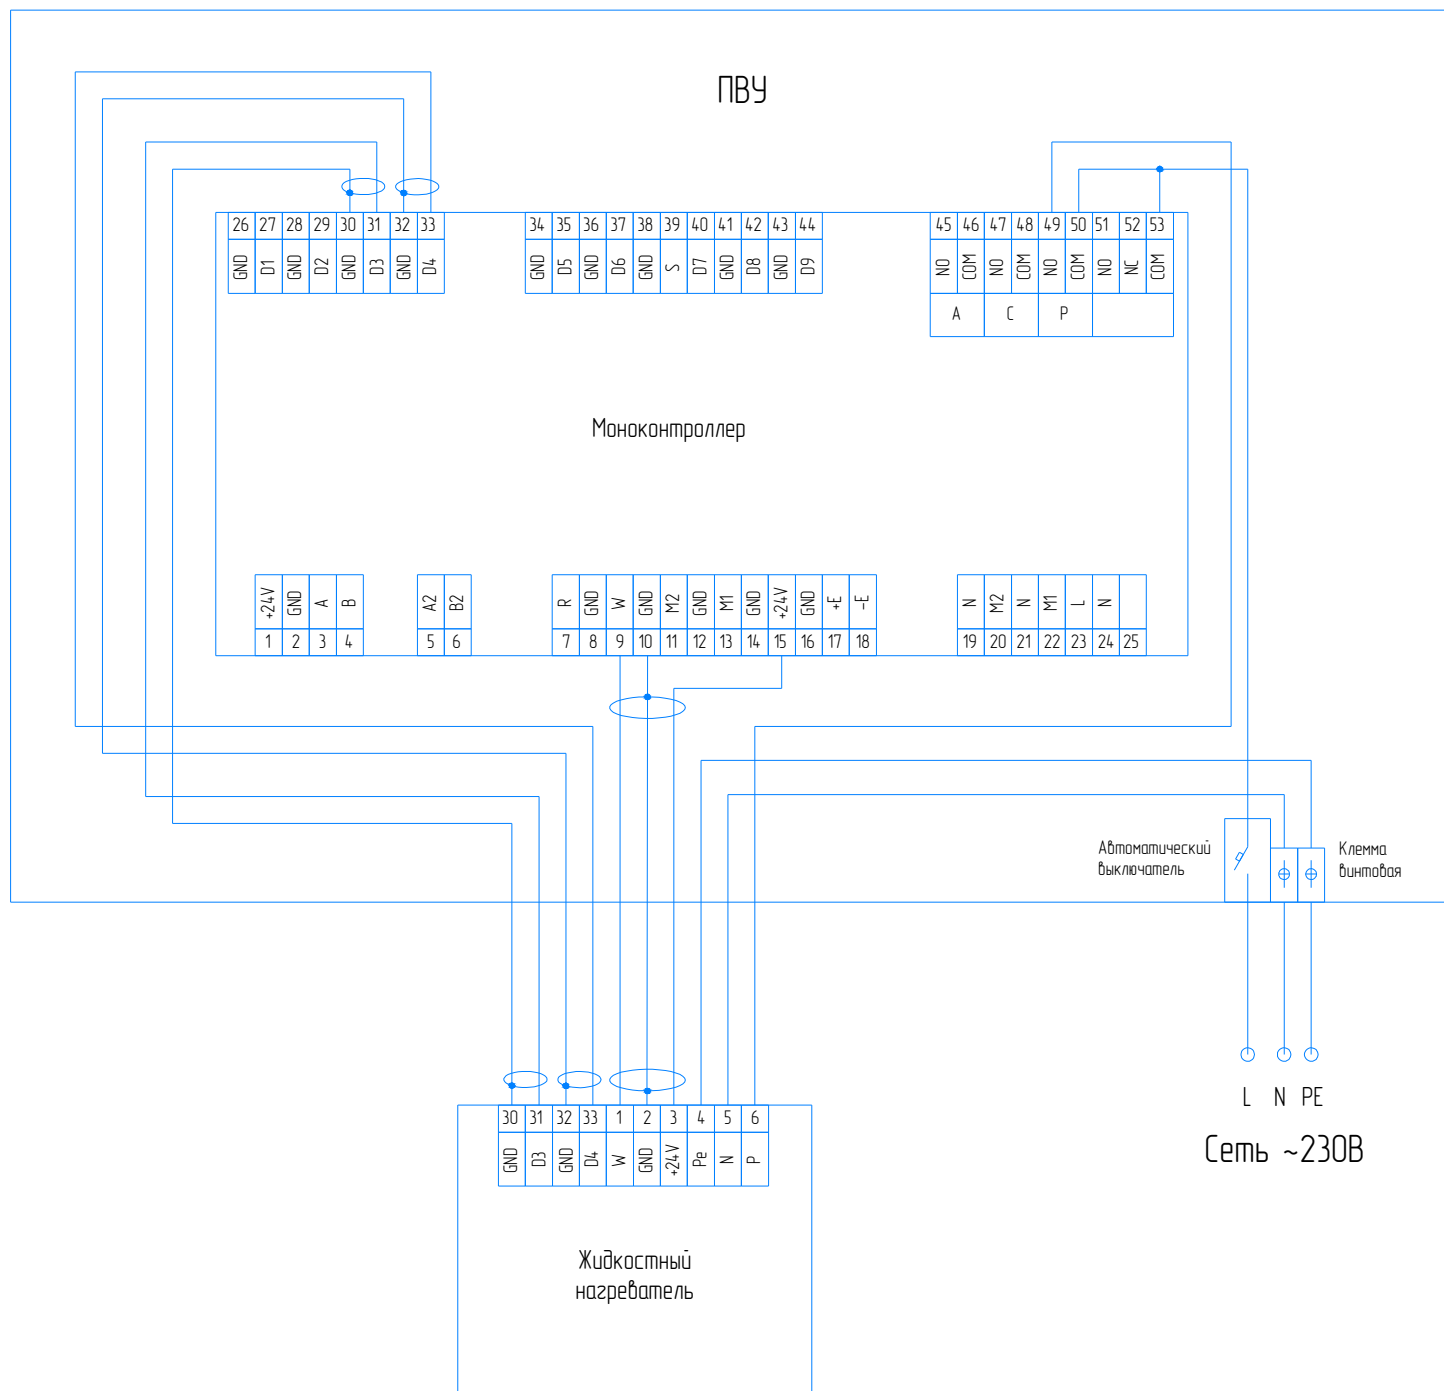

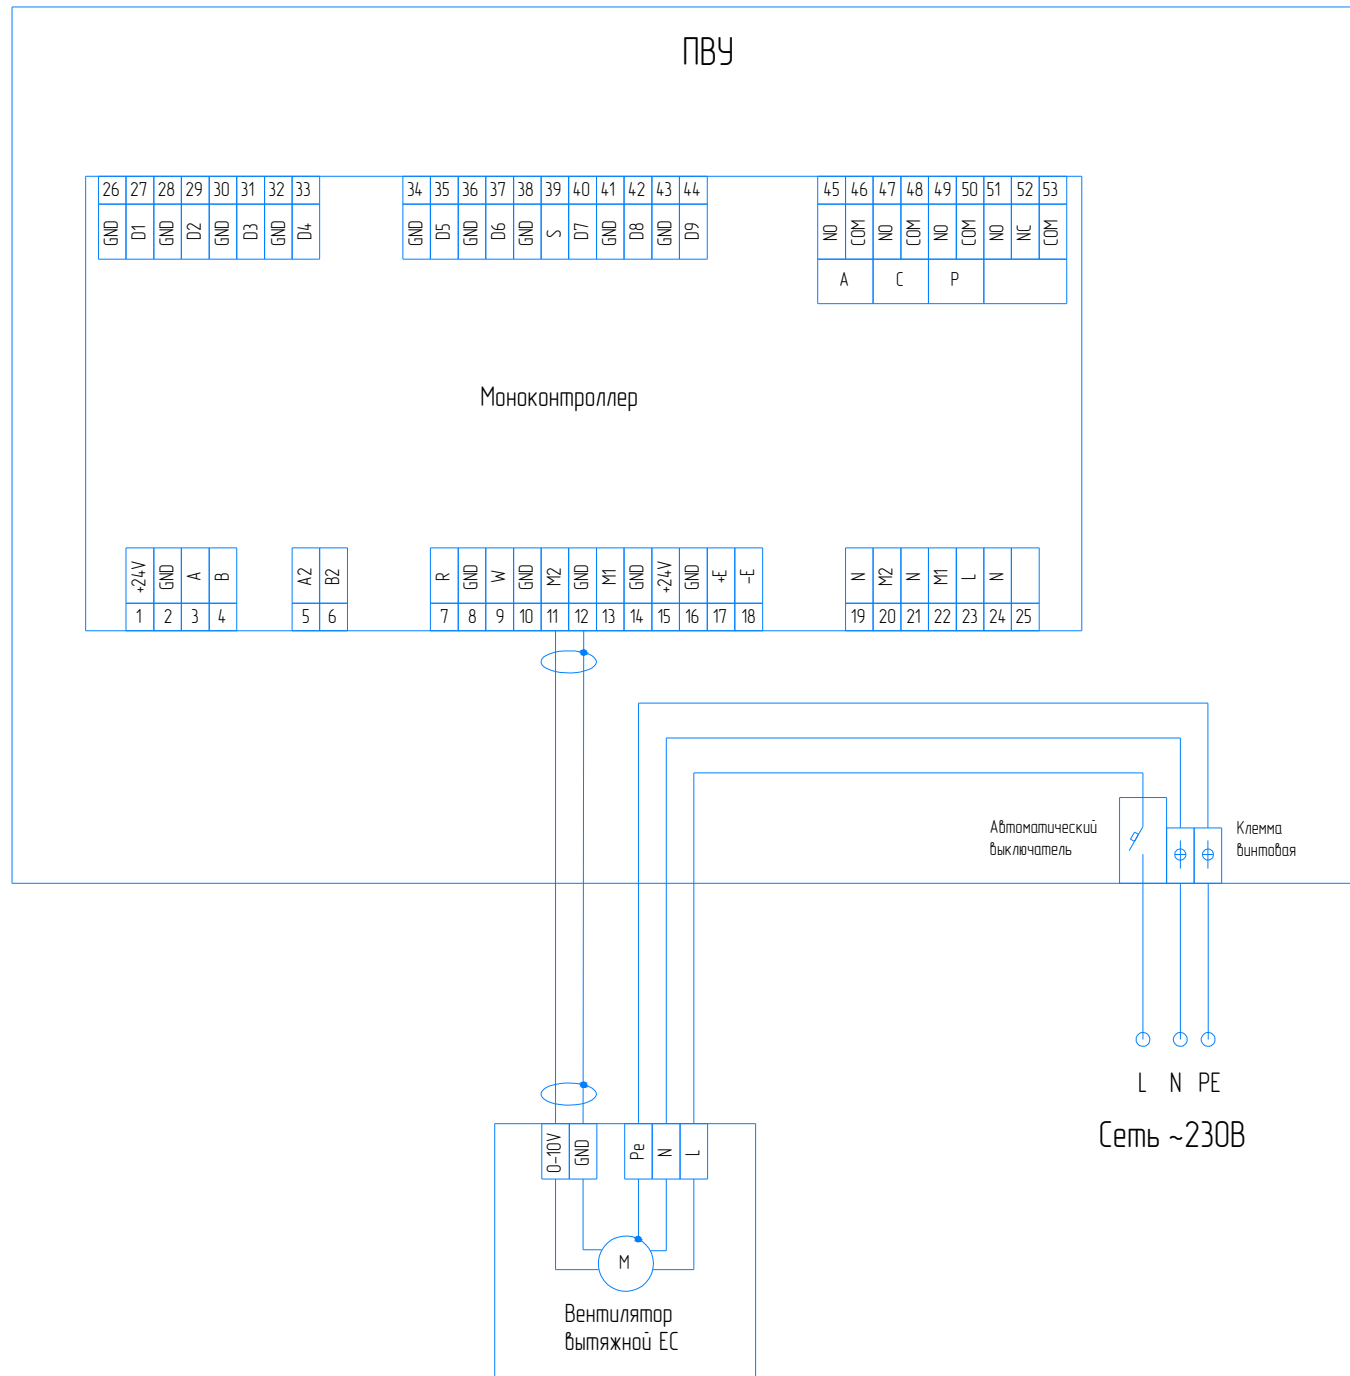

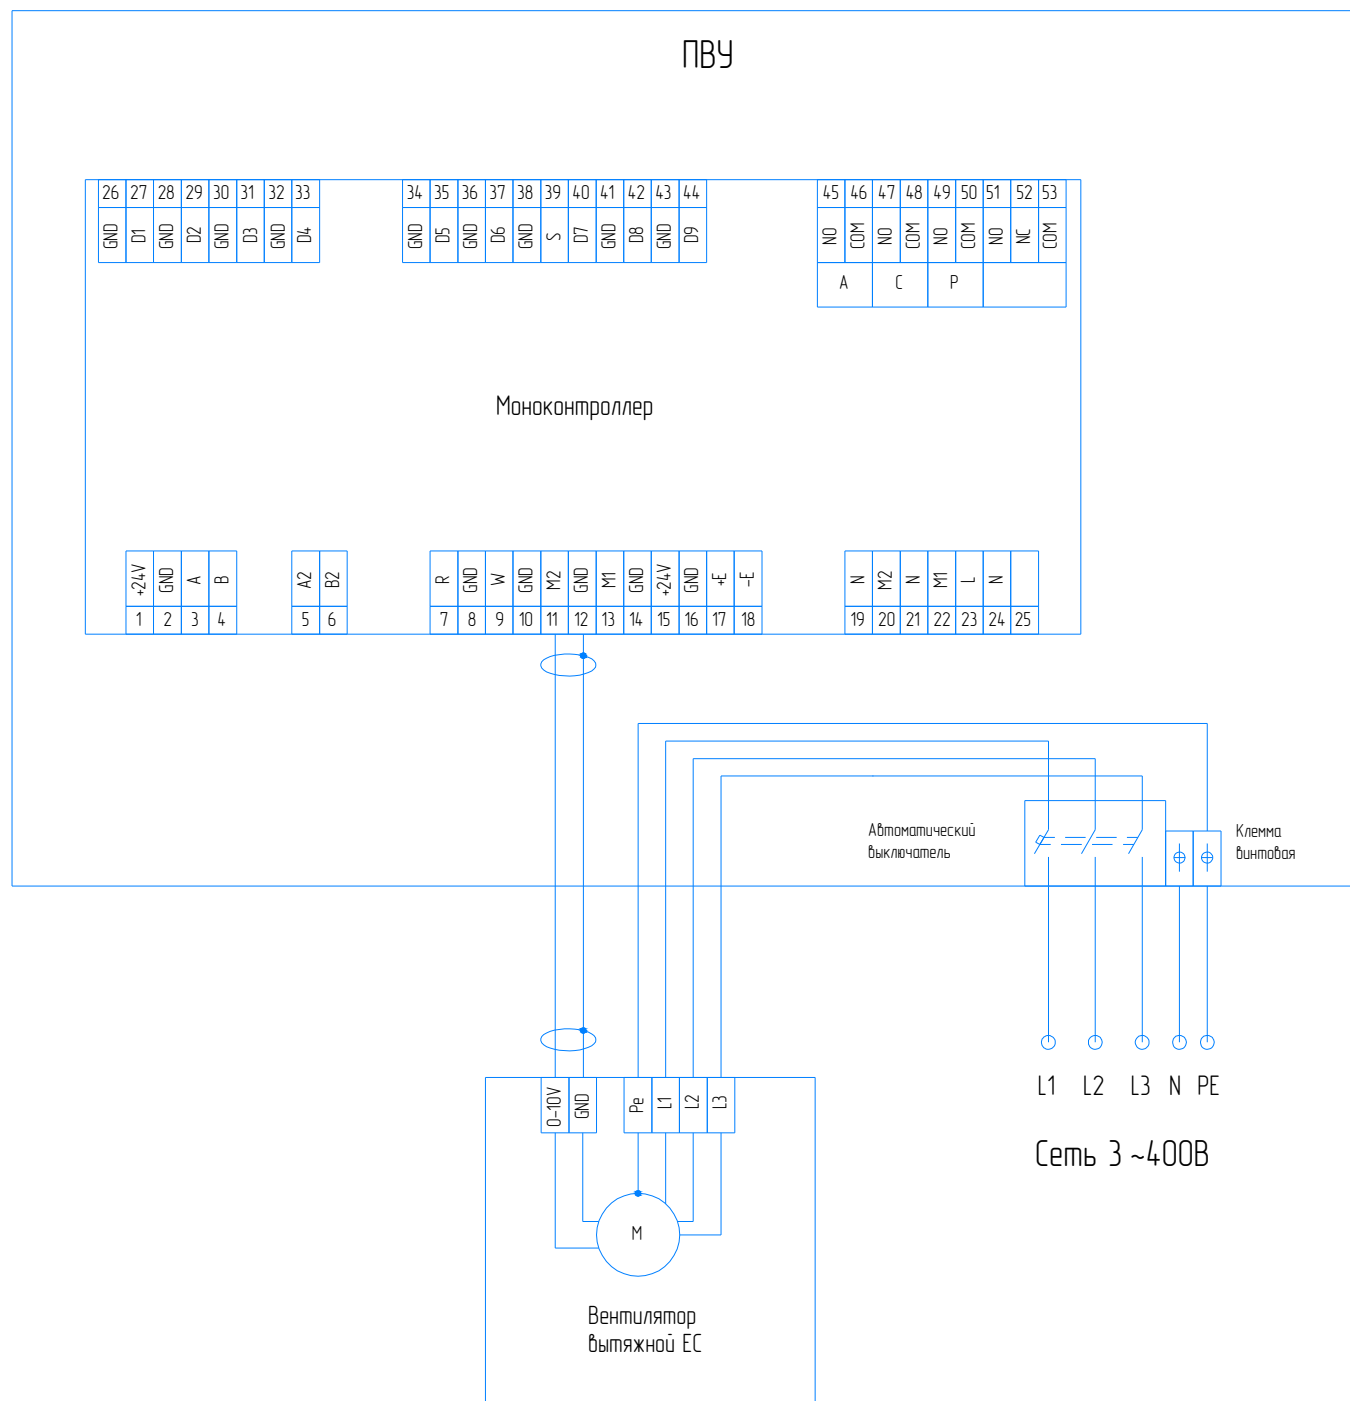

Электрические схемы подключения дополнительных агрегатов

Подключение электрического преднагревателя (1 фаза) к моноконтроллеру ПВУ

